



BEDIENUNGSANLEITUNG

1:18

FERNGESTEUERTER KAMPFPANZER

BROTHER TANK
GEARS OF WAR



2.4G

● **BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG DURCH**



Achtung: (Bedienungsanleitung) Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch vollständig durch.

Dieser RC-Panzer (ferngesteuert) ist kein Spielzeug, sondern ein über Funksignale gesteuertes Panzermodell. Seine motorbetriebene Luftdruckkanone und Kunststoff-BB-Kugeln sind sehr leistungsstark und haben eine Schussweite von 20 bis 30 m. Verwenden Sie ihn vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden, und lesen Sie vor Gebrauch die folgenden Sicherheitshinweise vollständig durch.

Dieser Panzer hat eine eingebaute motorbetriebene Luftdruckkanone. Vorsichtig verwenden, um Verletzungen durch unbeabsichtigte Schüsse oder Fehlgebrauch zu vermeiden!

Bitte Schutzbrille tragen.



Alle Personen am Ort müssen beim Schießen eine Schutzbrille tragen. Beachten Sie, dass die Kugel beim Auftreffen auf einen harten Gegenstand abprallen kann. (Stellen Sie sicher, dass keine Passanten verletzt werden.)

⚠ Achtung: Nicht auf Menschen oder Tiere schießen.



Die Kanone nicht auf Menschen oder Tiere richten und nicht auf sie schießen. Andernfalls können Sie wegen Körperverletzung bestraft werden.

⚠ Achtung: Den Panzer nicht auf Straßen betreiben.



Nicht auf Straßen spielen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Außerdem den Panzer nicht in Wasserpfützen, auf Sand oder Teppich betreiben, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

⚠ Achtung: Verschlucken von Teilen durch Kleinkinder verhindern.



Kleinkindern keine Kleinteile oder den Kunststoffbeutel geben, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

⚠ Achtung: Antenne nicht schwenken oder dem Gesicht zu nahe bringen.



Die Antennenspitze ist gefährlich für die Augen. Die Antenne nicht schwenken oder dem Gesicht zu nahe bringen. Wenn die Antenne bricht, kann das scharfe Ende äußerst gefährlich sein. Wenden Sie sich für einen kostenpflichtigen Ersatz an den Kundendienst.


⚠ Achtung: Das Unternehmen haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle durch Fehlgebrauch, Veränderungen oder Zerlegung des Produkts durch den Benutzer. Vom Benutzer veränderte oder zerlegte Produkte werden nicht repariert.

Die Kanonenmündung nicht auf zerbrechliche oder leicht beschädigbare Gegenstände wie Glas, Elektrogeräte, Geschirr oder Möbel richten.

Außerdem die angegebenen BB-Kugeln können leicht Verstopfungen verursachen. Keine anderen Kugeln oder Gegenstände in die Kugelklappe oder Kanonenmündung einführen.

Die Anleitung sorgfältig aufbewahren. Bei Verlust kontaktieren Sie uns, um ein Exemplar per Post zu bestellen.

Nach Gebrauch den Schusschalter auf OFF stellen.

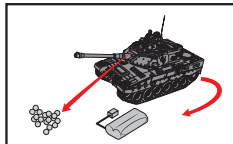

Nach dem Spielen den Hauptschalter auf OFF stellen. 1. Den Schusschalter auf OFF stellen. 2. Die BB-Kugeln entfernen. (Den Panzer umdrehen und die BB-Kugeln ausschütten.) 3. Die Batterien herausnehmen. (Andernfalls können sich die Batterien selbst entladen und auslaufen.)

⚠ Achtung: Niemals in die Kanonenmündung schauen.




Zum Schutz der Augen niemals in die Kanonenmündung schauen, unabhängig davon, ob sich eine Kugel darin befindet. Beachten Sie auch, dass bei schwachem Funksignal unbeabsichtigte Schüsse ausgelöst werden können.

⚠ Achtung: Nie dort schießen, wo Menschen oder Fahrzeuge vorbeikommen.




Wenn andere Menschen oder Fahrzeuge vorbeikommen, kann das Schießen sie gefährden. An solchen Orten nicht schießen.

⚠ Achtung: Hände nicht in Räder oder Ketten stecken.

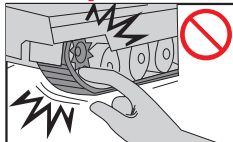

Hände nicht in Räder oder Ketten stecken, um Verletzungen zu vermeiden. Beim Halten des Panzers Räder oder Ketten nicht berühren, um Verletzungen durch Fehlbedienung zu vermeiden.

⚠ Achtung: Batterien richtig einsetzen, um Verbrennungen zu vermeiden.

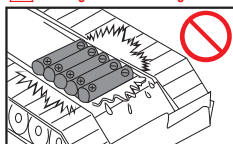

Alkalibatterien vorsichtig verwenden. Niemals mit falscher +/- Polung einsetzen. Andernfalls kann die Batterie beschädigt werden und auslaufen; es besteht Verbrennungsgefahr.

Den Panzer oder die Fernsteuerung keinem starken Sonnenlicht aussetzen. Andernfalls können sie sich verformen oder nicht mehr richtig funktionieren. Wenn der Panzer oder die Fernsteuerung in Wasser eingetaucht oder nass wird, können Fehlfunktionen auftreten. Den Gebrauch sofort einstellen, alle Batterien entfernen und den Kundendienst kontaktieren.

Das Produkt niemals zerlegen oder verändern, um Fehlfunktionen oder Gefahren zu vermeiden.

Bedienungsanleitung für den RC-Kampfpanzer

■ Montagewerkzeuge

Achtung

Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein Warnsignal.
Bei der Verwendung von Werkzeugen auf die eigene Sicherheit achten.


Die Fernsteuerung verwendet vier 1,5-V-AA-Batterien

Hinweis: Wenn der Akku leer wird, ertönt ein Hinweisston. Rechtzeitig aufladen!

⚠ Achtung: Vor dem Anbringen des Zubehörs prüfen, ob der Panzer richtig funktioniert.

Lieferumfang

Fernsteuerung

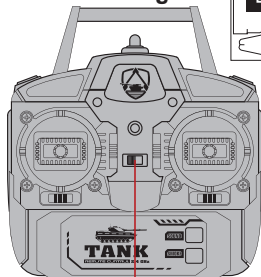


Ein-/Aus-Schalter



Hinweis: Leitungswasser einfüllen!



Hauptschalter des Panzers (unter dem Fahrzeug)



Kugelklappe

Schussanzeige

Mündung



Platz für den Kommandanten



Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

Rauch

Wasserleiste

Schusschalter


Rauch

Wasserleiste

Schusschalter

7,4-V-Lithium-Akku

● Wiederaufladbarer 7,4-V-Akku



Zum Laden muss der Akku an einen USB-Anschluss angeschlossen werden.

⚠ Für sicheres Spielen bitte eine Schutzbrille tragen.



⚠ Sicherheitshinweis zu Batterien.

Beschädigt
Keine beschädigten Batterien verwenden um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Vor dem Anbringen des Zubehörs prüfen, ob der Panzer richtig funktioniert.

Wenn der Panzer nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie ihn gekauft haben.

Achtung: Bei bereits montiertem Zubehör ist möglicherweise nur eine Reparatur und kein Austausch möglich.

Warnung


Bei umgekehrter Polung können die Batterien auslaufen oder Gerätestörungen auftreten.



Vorhanden 4 AA-Batterien (nicht enthalten)

1 BATTERIEN (FERNSTEUERUNG)

PUSH am Batteriefachdeckel drücken und den Deckel gleichzeitig abnehmen. (Der Schalter muss auf OFF stehen.) Die Batterien richtig einsetzen.

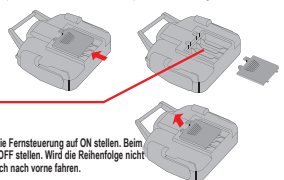


Achtung: Beim Einschalten zuerst die Fernsteuerung auf ON stellen. Beim Ausschalten zuerst den Panzer auf OFF stellen. Wird die Reihenfolge nicht eingehalten, kann der Panzer plötzlich nach vorne fahren.

Warnung

1. Darauf achten, dass die Hände nicht an den Batteriekontakten verletzt werden.
2. Alkali- und Manganbatterien nicht zusammen verwenden, um Auslaufen und Verbrennungen zu vermeiden.

2 AKKU (PANZER)

Am Deckelverschluss unter dem Fahrzeug ziehen und den Batteriefachdeckel abnehmen.

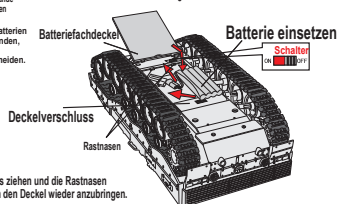

Am Deckelverschluss ziehen und die Rastnasen richtig einsetzen, um den Deckel wieder anzubringen.

Achtung:

- Beim Einschalten zuerst die Fernsteuerung auf ON stellen. Beim Ausschalten zuerst den Panzer auf OFF stellen. Andernfalls funktioniert der Panzer möglicherweise nicht richtig und fährt plötzlich nach vorne.
- Ist die Fernsteuerung zu nah am Panzer oder berührt ihre Antenne andere Gegenstände, lässt sich der Panzer möglicherweise nicht richtig steuern.
- In Innenräumen kann die Reichweite der Funksteuerung geringer sein.
- Bei einem Abstand von höchstens 1 m zwischen Panzer und Fernsteuerung bitte die Antenne verkürzen.
- Wenn die Kanone während der Fahrt an etwas stößt, kann sie sich verbiegen und nicht mehr schießen.



Achtung:

- Den Fahrjoystick nicht drücken, wenn der Panzer auf unebenem Untergrund oder einer Fläche mit zu hohem Widerstand steht oder die Ketten lose oder in etwas verfangen sind. Andernfalls können Fahrwerk oder Motor beschädigt werden.
- Wenn eine Kette locker wird, kann jede erzwungene Bewegung sie beschädigen. Die Kette vor dem Betrieb wieder richtig montieren.

3 FAHRSTEUERUNG

- Beim Einschalten zuerst die Fernsteuerung und dann den Panzer einschalten. (Beim Ausschalten gilt die umgekehrte Reihenfolge.)



Teile der Fernsteuerung

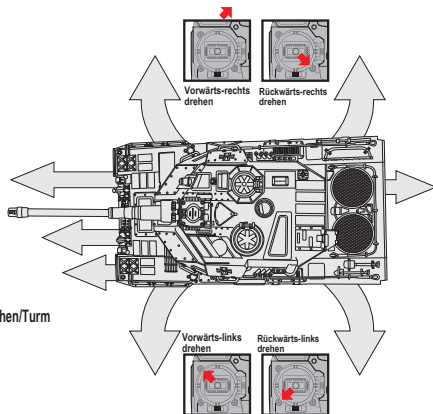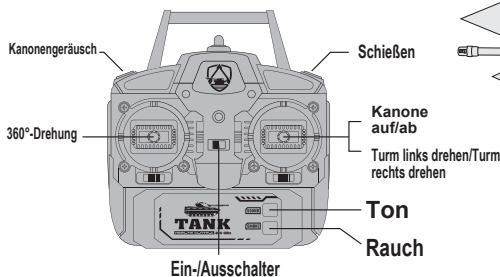



4 DREHUNG AUF DER STELLE

Was bedeutet „Drehung auf der Stelle“? Eine Drehung des Panzers, bei der die beiden Ketten in entgegengesetzte Richtungen laufen.

Auf der Stelle nach links drehen

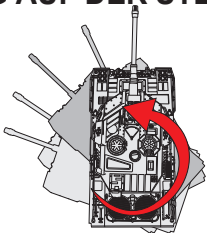



Auf der Stelle nach rechts drehen

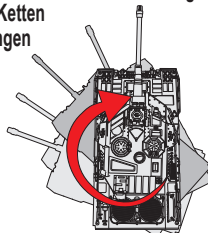

5 TURMSTEUERUNG



Turm nach links drehen

Den Joystick drücken, damit sich der Turm nach links dreht.

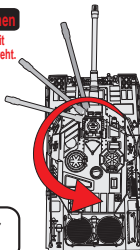

Turm nach rechts drehen

Den Joystick drücken, damit sich der Turm nach rechts dreht.

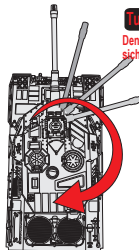

- *Die Kupplung greift, sobald der Turm diese Grenze erreicht, und verhindert weiteres Drehen.

Beim Einschalten zuerst die Fernsteuerung und dann den Panzer einschalten. Beim Ausschalten gilt die umgekehrte Reihenfolge.

⚠️ Warnung

Bei Störungen durch andere Funkwellen oder zu schwachen Steuersignalen kann der Panzer falsch reagieren und unbeabsichtigt schießen. In solchen Fällen Fahrt und Schießen sofort stoppen. (Den Schalter im Turm unbedingt ausschalten.)

⚠️ Achtung

Wenn der Turm seine Drehgrenze hinten am Panzer erreicht, greift die Kupplung und verhindert weiteres Drehen. Das ist normal. Den Turm nicht gewaltsam weiterdrehen, um Schäden zu vermeiden.

⚠️ Achtung

Die maximale Schussweite des RC-Panzers beträgt 25 m. Sie kann je nach tatsächlichen Schussbedingungen wie Höhenwinkel der Kanone und Windgeschwindigkeit variieren.

⚠️ Achtung

Beim Schießen muss der Turm waagrecht bleiben.

Aufgrund der Turmkonstruktion können keine Kugeln geladen werden und Schießen ist unmöglich, wenn die linke oder hintere Seite des Turms tiefer als die jeweils gegenüberliegende Seite liegt.

⚠️ Warnung


Nur in einer sicheren Umgebung schießen.

- Alle Personen am Schießort müssen eine Schutzbrille tragen.
- Mehrfach bleibt eine Kugel im Panzer, obwohl Sie ihn für leer halten. Das ist gefährlich, da die Kugel unbeabsichtigt abgefeuert werden kann.
- Nach Gebrauch die Schutzkappe auf die Kanonenmündung setzen und den Hauptschalter sowie den Schussschalter am Panzer ausschalten.


Den Joystick „Kanone auf/ab“ betätigen.

✳️ Wenn der Joystick gedrückt gehalten wird, bewegt sich die Kanone kontinuierlich abwechselnd auf und ab.

Kanone auf/ab




Kanone auf/ab

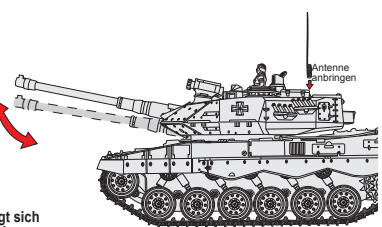

⚠️ Achtung

Die BB-Kugeln wie unten in Abschnitt 6 gezeigt einfüllen und anschließend den Schussschalter einschalten.

✳️ Die BB-Schussanzeige leuchtet unmittelbar vor dem Abschuss der Kugel auf.

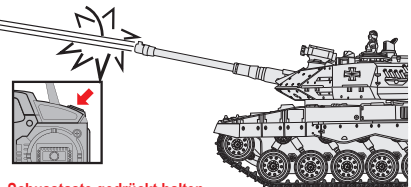

Schusstaste gedrückt halten

⚠️ Achtung

Die Kanone kann nicht schießen, wenn der Hauptschalter und der Schussschalter im Turm auf OFF stehen.

Tipp: Funktionen können kombiniert werden, um echte Panzerbewegungen zu simulieren.

Beispiele

Fahren + Turmdrehung + Kanone auf/ab = Der Panzer fährt, während sich der Turm dreht und die Kanone auf und ab bewegt.

Fahren + Turmdrehung + BB-Schuss = Der Panzer fährt mit drehendem Turm und BB-Kugeln schießender Kanone. Drehen + Turmdrehung + BB-Schuss = Der Panzer dreht sich mit drehendem Turm und BB-Kugeln schießender Kanone.

✳️ Sie können sich weitere neue Kombinationen ausdenken.

⚠️ **Achtung** Kombinationen verbrauchen mehr Batteriestrom.

⚠️ Achtung


Nach dem Abschuss wird die BB-Kugel schmutzig und ist nicht zur Wiederverwendung geeignet.

Wenn die verwendeten Kugeln mehr als 0,2 g wiegen, werden sie nicht weit genug geschossen.



Werden BB-Kugeln mit Schmutz oder feinem Sand in der Kanone verwendet, kann der Lauf leicht verstopfen und der innere Mechanismus beschädigt werden.

Falsches Laden von Kugeln kann zu Fehlfunktionen führen.


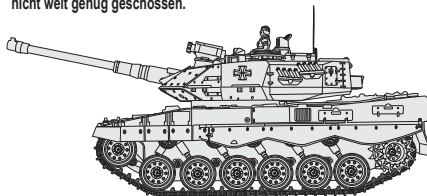


6 BB-KUGELN LADEN

Die Kugelklappe öffnen und etwa 20 BB-Kugeln einfüllen.

Wenn eine Kugel stecken bleibt

- Wenn Schmutz oder Staub in die Kugelklappe gelangt, kann das Rollen der Kugeln gestört werden, sodass Schießen schwierig oder unmöglich wird. Den Panzer dann umdrehen, sodass die Kugelklappe nach unten zeigt, und leicht schütteln, damit Schmutz oder Staub herausfällt. Bei Bedarf auch die Turmabdeckung abnehmen und in den Spalt blasen, um den Schmutz vor dem Einfüllen der Kugeln zu entfernen.

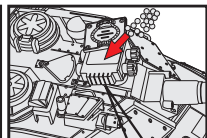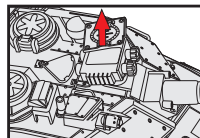

Die folgenden ungeeigneten Kugeln können innere Schäden verursachen.

- BB-Ø über 6 mm
- Exzentrische BB
- BB: unebene Oberfläche

Kugelklappe schließen.

Den Schussschalter auf ON stellen.



Der Schussschalter (Sicherung) bleibt komplexerweise auf OFF. Nur zum Schießen darf er auf ON gestellt werden.

Wie abgebildet wird die Flugweite deutlich erhöht.

○ Flugbahn mit Hop-Up-System


⚠️ Flugbahn ohne Hop-Up-System

Der RC-Panzer ist mit einem Hop-Up-System ausgestattet.

Durch das System erhält die abgefeuerte BB-Kugel starken Rückwärtsdrall, während sie sich mit hoher Geschwindigkeit vorwärts bewegt. Dadurch entsteht Auftrieb, der sie weiter fliegen lässt.

7 ZIELSCHEIBE AUFSTELLEN

- Mit der beiliegenden Zielscheibe das Schießen genießen.

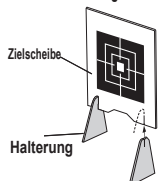

Hinweis: (1) Dieses Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet;

- (2) Dieses Produkt nicht erhitzen und von Feuer fernhalten, um Schrumpfen zu vermeiden;
(3) Kunststoffbeutel ordnungsgemäß handhaben und von Kindern fernhalten.



Hinweis: Vor dem Schießen von der Rückseite des Panzers aus auf die Zielscheibenmitte zielen. Während der Zielbewegungen der Kanone schießen, um die Zielscheibe umzuschießen.

Achtung

Für den Aufbau werden keine Schrauben benötigt.

- Die Zielscheibe fest in die Halteschlitz der Stützen einsetzen.

Wasserperlen/BB-Kugeln:



Anleitung für wasseraufnehmende Kugel:

1. Etwas Wasser und Kugeln hinzufügen.
2. Mehr als 3 Stunden warten.

Hinweis: Reparaturen von Schäden durch die folgenden Ursachen sind kostenpflichtig, unabhängig davon, ob die Garantiezeit noch läuft.

⚠️ Warnung

⚠️ Achtung

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise können Verletzungen oder Fehlfunktionen entstehen. Bitte alle Anforderungen beachten.

⚠️ Achtung: Dieser Kampfpanzer ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt! Die folgenden Fehlanwendungen vermeiden.

Dieser Panzer ist ein Präzisionsprodukt und muss sorgfältig verwendet werden. Stöße sowie das Eindringen von Staub, Sand oder Steinen in das Fahrzeug oder die Räder vermeiden. (Dasselbe gilt für die Fernsteuerung.) (Andernfalls trägt der Benutzer alle damit verbundenen Kosten!)



Versehentliches Herunterfallen oder starker Stoß, wodurch Panzer oder Fernsteuerung beschädigt werden.



Der Panzer (oder die Fernsteuerung) wird beim Betrieb an einem nassen Ort nass, was zu Fehlfunktionen oder Schäden führt.




Der Panzer fährt an einem Ort mit zu viel Sand, Schlamm oder Schmutz oder auf unebenem Untergrund, was Fehlfunktionen oder Schäden verursacht.



Der Panzer fährt auf Teppich, Rasen oder anderen Flächen mit zu hohem Widerstand, was Fehlfunktionen oder Schäden verursacht.



Andere Gegenstände als die angegebenen BB-Kugeln werden in die Kugelklappe eingefüllt und verursachen innere Verstopfungen.

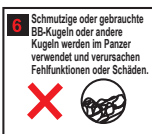

Gebrauchte BB-Kugeln können verschmutzt sein und dürfen nicht wiederverwendet werden, um Schäden am Panzer zu vermeiden.

7 Weitere Fehlfunktionen durch Missachtung der Warnungen oder Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

8 Fehlfunktionen durch Fehlgebrauch (verpolte Batterien, nasse Teile oder Stöße).

9 Fehlfunktionen durch falsche Montage, Umbauten oder Verwendung nicht angegebener Teile.

10 Fehlfunktionen beim Bewegen, durch Herunterfallen oder durch schlechte Lagerbedingungen.

11 Fehlfunktionen durch Verwendung nicht angegebener Batterien. Schäden an Fahrwerk oder Motor durch Fahren auf Flächen mit zu hohem Widerstand.

12 Weitere Fehlfunktionen oder Schäden, die nicht unter unsere Garantie fallen.

※ Der Hersteller bietet keine Reparaturen für vom Benutzer umgebaute oder zerlegte Produkte an.

KV-2 SCHWERER PANZER



Zubehör montieren



Fertig montiert

IS-2 SCHWERER PANZER




Zubehör montieren



Fertig montiert

MECHANISCHER HUND



DIY-Selbstmontage