

WOMAQU®

14+
ANNI


POLAR LIGHTS

1/10 Alta Velocità

Monster Truck



MONTAGGIO DEL PARAURTI POSTERIORE E DELLO SPOILER

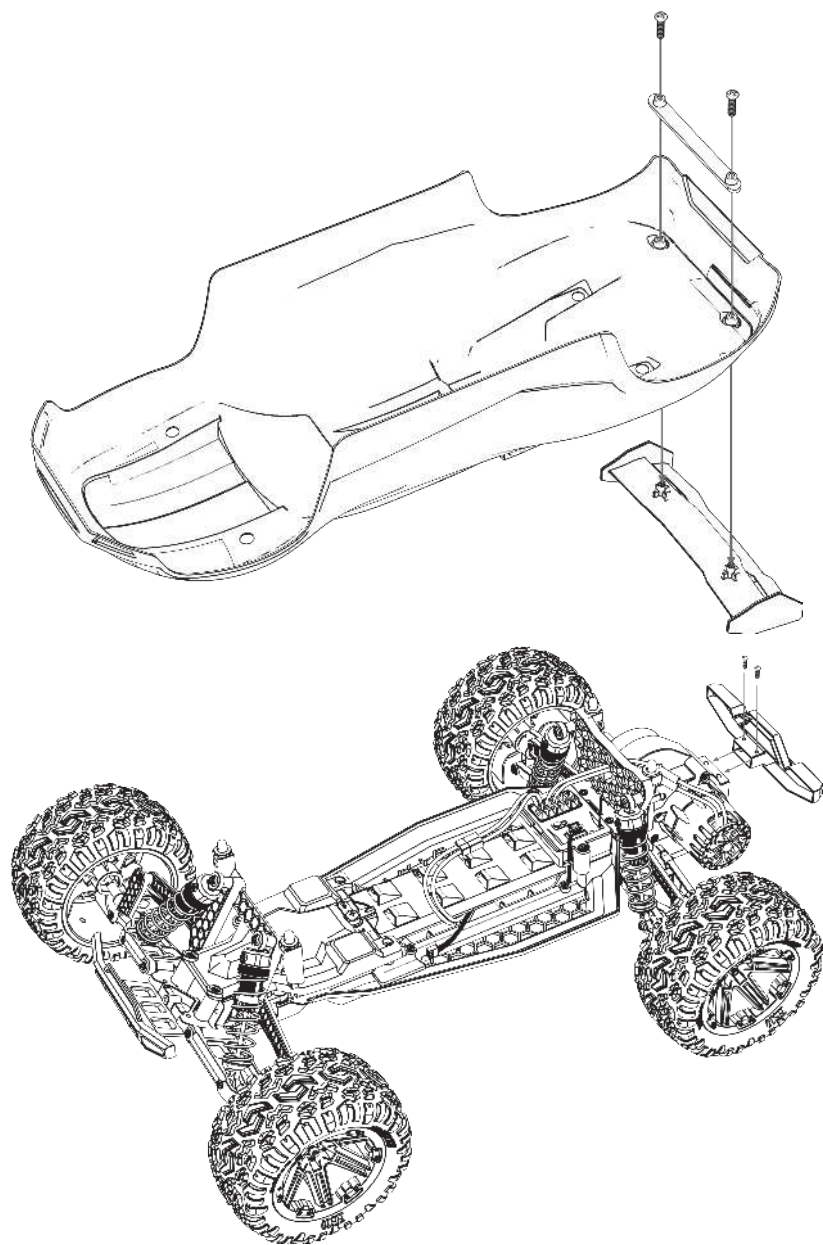

NOTA: MONTARE IL PARAURTI POSTERIORE PRIMA DELL'USO PER PROTEGGERE MEGLIO IL MOTORE.

AVVERTENZA:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Dopo l'uso spegnere, scollegare la batteria del veicolo e riportarla in sicurezza per evitare la scarica profonda.
3. Non azionare grilletto e volante durante l'accensione.
4. Il modello dispone del freno: frenare, riportare il grilletto in folle e spingerlo di nuovo per la retromarcia.
5. Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni.

PARAMETRI DEL MODELLO A SPAZZOLE

Nome prodotto: Monster Truck 2WD 1:10 con motore a spazzole

Dimensioni veicolo: 460 x 315 x 170 mm

Passo: 295 mm

Carreggiata: 265 mm

Diametro ruote: 110 mm

Larghezza ruote: 60 mm

Pile trasmettitore: 3 x AA

Batteria veicolo: Li-ion 7,4 V / 2600 mAh

Tempo di ricarica: 6 ore

Autonomia: circa 20+ minuti

Portata: 150 m

Frequenza: 2,4 GHz

Motore: motore 550 a spazzole

Servo: 6 kg, 5 fili

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A. Il veicolo non funziona.	1. Verificare che trasmettitore e veicolo siano accesi.
	2. Sostituire le pile o la batteria.
	3. Controllare eventuali parti danneggiate.
B. Il veicolo procede lentamente.	1. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.
	2. Controllare l'ingranamento; pignone e corona non devono essere troppo serrati.
	3. Pulire boccole o cuscinetti.
	4. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.
C. L'acceleratore funziona, lo sterzo no.	1. Verificare che il servo non sia bloccato e centrarlo a mano.
	2. Controllare l'intero sistema sterzante.
D. Lo sterzo funziona, l'acceleratore non è controllabile.	1. Controllare eventuali parti danneggiate.
	2. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.
E. Il veicolo è rumoroso.	1. Controllare l'ingranamento di corona e pignone.
	2. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.
	3. Pulire e lubrificare boccole o cuscinetti.




ATTENZIONE

- Seguire manuale e confezione; alcune parti devono essere montate solo da adulti.
- Contiene piccole parti. Pericolo di ingestione e soffocamento.
- Non utilizzare sotto la pioggia, in zone umide o negli scarichi.
- Smaltire subito l'imballaggio per evitare pericoli ai bambini.
- Controllare regolarmente caricatore, cavo, spina e carrozzeria.
- In caso di danni, riutilizzare solo dopo una riparazione corretta.
- Usare batteria e caricatore solo con tensione e polarità previste.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore originale in dotazione.
- Le parti funzionali sporgenti possono essere pericolose per i bambini.
- Scollegare il caricatore dal giocattolo prima della pulizia.
- Non puntare mai l'antenna verso corpo, viso o occhi.
- Inserire le pile rispettando la polarità.
- Usare solo pile o batterie ricaricabili AA adatte.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto e rimuoverle prima dal modello.
- Non mescolare tipi diversi né pile vecchie e nuove.
- Rimuovere tempestivamente le pile scariche; non cortocircuitare i terminali.
- Non cortocircuitare, gettare nel fuoco o aprire le pile.
- Rimuovere le pile quando il prodotto non viene utilizzato.
- Conservare il manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Desideriamo che il veicolo RC offra divertimento a lungo. Un uso improprio o irresponsabile può causare lesioni e danni materiali.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso, del montaggio e dello smontaggio.

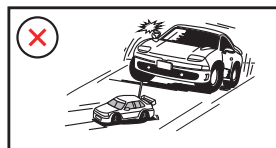

- Non guidare su strade pubbliche o dove transitano pedoni o veicoli.

- Non usare in luoghi affollati o tra la folla.

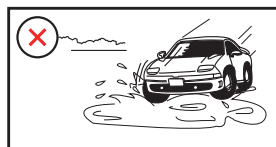


- Non guidare con scarsa visibilità, di notte o vicino all'acqua.

- Le onde radio possono subire interferenze, causando la perdita di controllo del veicolo.



- Fare attenzione ai tagli durante regolazioni o modifiche con utensili.

- Il modello contiene piccole parti; tenere lontani i bambini durante montaggio e smontaggio.

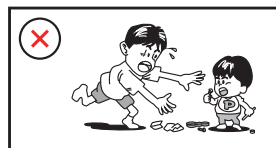

- Se il veicolo è bloccato, rilasciare l'acceleratore e liberarlo a mano.

- Non tenere l'acceleratore azionato a lungo; motore o ESC/ricevitore possono danneggiarsi.

- In caso di funzionamento anomalo, spegnere e riutilizzare solo dopo aver eliminato la causa.

BATTERIA E RICARICA

(1) INSTALLARE LA BATTERIA



CONTENUTO
USB x 1 BATTERIA 7,4 V x 1

Installare la batteria come illustrato, seguendo il percorso del cavo.




(2) RICARICARE LA BATTERIA

Rimuovere la batteria dal veicolo per ricaricarla. Aprire il vano, estrarre la batteria, collegarla al caricatore USB e quindi a un computer.



LED rosso fisso e LED verde lampeggiante: ricarica in corso. Entrambi fissi: batteria completamente carica.

(3) INSERIRE LE PILE DEL TRASMETTITORE

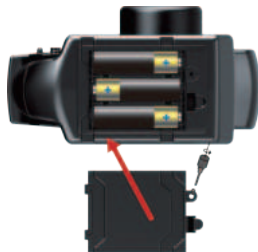


3 x AA 1,5 V
(non incluse)

USO DEL VEICOLO

(1) ACCENDERE IL TRASMETTITORE



Accendere sempre prima il trasmettitore e poi il ricevitore del veicolo. L'abbinamento è automatico.

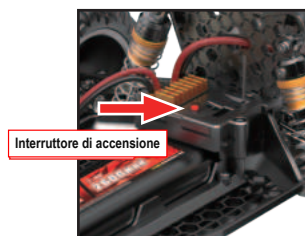

Premere una volta: accendere.
Tenere premuto 1 secondo: spegnere.

USO DEL VEICOLO

(2) NOTE SUL RADIOCOMANDO 2,4 GHz

NOTE IMPORTANTI:

Accendere prima il trasmettitore, poi l'ESC/ricevitore del veicolo.

L'abbinamento avviene automaticamente.

Non azionare grilletto o volante durante l'accensione.

In caso contrario il sistema radio memorizza segnali errati.

Usare grilletto e volante solo dopo l'abbinamento.




Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del trasmettitore.

USO DEL VEICOLO

(3) REGOLARE IL TRIM DELLO STERZO



TRIM DELLO STERZO

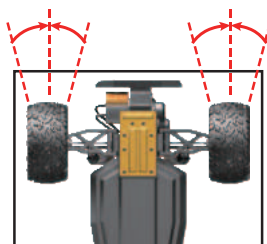

Tirare leggermente il grilletto per avanzare lentamente. Ruotare il trim finché le ruote anteriori sono dritte.



REGOLARE L'ESCURSIONE DELLO STERZO



REGOLARE LA VELOCITÀ MASSIMA

(4) VERIFICARE LO STERZO

CENTRO



1) Per procedere dritto, tenere il volante al centro.

A SINISTRA






2) Ruotare a sinistra per sterzare a sinistra.

A DESTRA




3) Ruotare a destra per sterzare a destra.

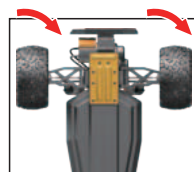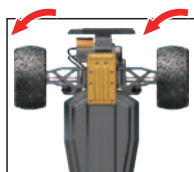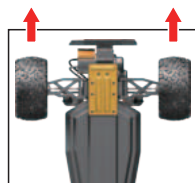

USO DEL VEICOLO

VERIFICARE IL GRILLETTO

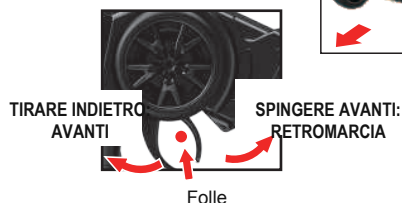

- A. Tirare: accelerare; rilasciare: rallentare; spingere: frenare.
B. Per fermarsi, rilasciare il grilletto in folle.
C. Spingere di nuovo per attivare la retromarcia.

MANUTENZIONE

Dopo l'uso eseguire regolarmente le seguenti operazioni per mantenere le prestazioni del veicolo.

- Controllare eventuali danni visibili.
- Controllare usura, sporco e denti danneggiati degli ingranaggi.
- Controllare le ruote e serrare correttamente le relative viti.
- Controllare il serraggio delle viti del telaio.
- Controllare cavi e connettori per usura o danni.
- Controllare il servo dello sterzo e sostituirlo se usurato.
- Controllare tutte le pile e batterie.
- Tenere il telaio libero da sabbia, polvere e umidità.
- Rimuovere e pulire il motore se necessario. Non smontarlo: potrebbero verificarsi danni e l'annullamento della garanzia.
- Pulire la carrozzeria con un panno morbido privo di pelucchi.
- Rimuovere tutte le pile e batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

VEICOLO E TRASMETTITORE

(1) VEICOLO



(2) TRASMETTITORE



PANORAMICA RICAMBI

10401-1



Telaio

10401-2



Protezione telaio

10401-3



Protezione servo

10401-4



Protezione cavo servo

10401-5



Fascette a strappo e fissaggi

10401-6



Telaio a portale

10401-8



Paraurti anteriore/posteriore

10401-9



Supporto ammortizzatori ant./post.

10401-10



Supporto carrozzeria ant./post.

10401-11



Bracci superiori ant./post. (2 pz.)

10401-12



Tiranti sterzo S/D e tirante servo

10401-14



Gruppo salvaservo

10401-15



Gruppo sterzo

10401-16



Bracci sospensione ant./post.

10401-17L



Portamozzo e fusello anteriore sinistro

10401-17R



Portamozzo e fusello anteriore destro

10401-18



Portamozzi posteriori S/D (2 pz.)

10401-19



Ammortizzatori metallici anteriori (2 pz.)

10401-20



Ammortizzatori metallici posteriori (2 pz.)

10401-21



Carter ingranaggi

PANORAMICA RICAMBI

10401-22



Protezione carter ingranaggi

10401-24



Ruote complete (2 pz.)

10401-26



Spoiler posteriore

10401-29



Trasmittitore per modello a spazzole

10401-32



Batteria Li-ion (7,4 V / 2600 mAh)

10401-34



Servo sterzo 6 kg a 5 fili con gruppo

10401-35




Motore RC550 a spazzole

10401-36




ESC/ricevitore per motore a spazzole

10401-52

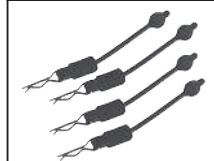

Clip carrozzeria
(4 pz.)

10401-41

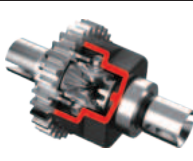

Differenziale metallico

10401-42



Ingranaggio di riduzione e metallico

10401-43




Ingranaggio condotto metallico

10401-44



Bocche in rame del riduttore (2 pz.)

10401-45

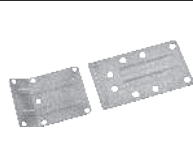

Protezione sottoscocca metallica

10401-47



Semiassi ruota metallici (2 pz.)

10401-48



Assi anteriori e trascinatori metallici
(2 pz.)

10401-49



Assi posteriori e trascinatori metallici
(2 pz.)

10401-50



Cuscinetti asse 6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 pz.)

10401-51



Cuscinetti differenziale 10 x 15 x 4 mm (2 pz.)

10401-53



Dadi M4 (4 pz.)

PANORAMICA RICAMBI

10401-61



Viti bracci 3,2 x 39 mm (2 pz.)

10401-62



Viti portamozzo/fusello 3,2 x 27 mm
(2 pz.)

10401-63



Viti a sfera 3 x 13 mm (4 pz.)

10401-64



Viti protezione 3 x 13 mm (4 pz.)

10401-65



Viti ammortizzatore/trasmissione 3 x
20 mm (4 pz.)

10401-66



Viti telaio 3 x 10 mm (4 pz.)

10401-67



Viti bracci superiori 4 x 11 mm (4 pz.)

10421-81



Carrozzeria Polar Lights per modello
a spazzole (ROSSA)

10422-81



Carrozzeria Polar Lights per modello
a spazzole (VERDE)

The background of the image is a vast desert canyon landscape. In the foreground, there are jagged, dark grey and brown rock formations. Beyond them, the canyon floor is visible, with a winding river or path cutting through the distance. The sky is a mix of blue and orange, indicating a sunset or sunrise. The Womaqu logo is prominently displayed in the center of the image.

WOMAQU

PER PARTI DANNEGGIATE CONTATTARE WOMAQU PER OTTENERE UN
RICAMBIO.