



GEBRUIKSAANWIJZING

1:18

RADIOGRAFISCH BESTUURDE GEVECHTSTANK

BROTHER TANK
GEARS OF WAR



2.4G

● **LEES DEZE HANDLEIDING VÓÓR GEBRUIK VOLLEDIG DOOR**



Let op: (Gebruiksaanwijzing) Lees deze handleiding vóór gebruik volledig door.

Deze RC-gevechtstank (radiografisch bestuurd) is geen speelgoed, maar een tankmodel dat met radiosignalen wordt bestuurd. Het gemotoriseerde luchtkanon en de plastic BB-kogels zijn zeer krachtig, met een schietbereik van 20 tot 30 m. Gebruik hem voorzichtig om letsel te voorkomen en lees vóór gebruik de volgende waarschuwingen volledig door.

Deze tank heeft een ingebouwd gemotoriseerd luchtkanon. Gebruik hem voorzichtig om letsel door onbedoeld schieten of verkeerd gebruik te voorkomen!

Draag een veiligheidsbril.



Iedereen ter plaatse moet bij het schieten een veiligheidsbril dragen. De kogel kan terugkaatsen wanneer hij iets hard raakt. (Zorg dat geen voorbijganger gewond raakt.)

⚠ Let op: Schiet niet op mensen of dieren.



Richt het kanon niet op mensen of dieren en schiet niet op hen. Anders kunt u voor het toebrengen van lichamelijk letsel worden gestraft.

⚠ Let op: Gebruik de tank niet op de weg.



Speel niet op de weg om verkeersongevallen te voorkomen. Speel ook niet in plassen, op zand of tapijt om storingen van de tank te voorkomen.

⚠ Let op: Voorkom dat kleine kinderen onderdelen inslikken.



Geef kleine kinderen geen kleine onderdelen of de plastic zak om onbedoeld inslikken te voorkomen.

⚠ Let op: Zwaai niet met de antenne en houd uw gezicht op afstand.



Het uiteinde van de antenne is gevaarlijk voor de ogen. Zwaai niet met de antenne en kom er niet te dicht met uw gezicht bij. Als de antenne breekt, kan het scherpe uiteinde zeer gevaarlijk zijn. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging tegen betaling.

⚠ Let op: Het bedrijf is niet aansprakelijk voor letsel of ongevallen door verkeerd gebruik, wijziging of demontage van het product door de gebruiker. Wij repareren geen producten die door de gebruiker zijn gewijzigd of gedemonteerd.

Richt de loopmondning niet op breekbare of gemakkelijk beschadigbare voorwerpen, zoals glas, elektrische apparaten, serviesgoed of meubels.

Andere dan de voorgescreven BB-kogels kunnen gemakkelijk verstopping veroorzaken. Stop geen andere kogels of voorwerpen in het kogelluik of de loopmondning.

Bewaar de handleiding zorgvuldig. Neem bij verlies contact met ons op om een exemplaar per post te bestellen.

Zet de schietschakelaar na gebruik op OFF.



Zet na het spelen de hoofdschakelaar op OFF. 1. Zet de schietschakelaar op OFF. 2. Verwijder de BB-kogels. (Keer de tank om en giet de BB-kogels eruit.) 3. Verwijder de batterijen. (Anders kunnen de batterijen zichzelf ontladen en gaan lekken.)

⚠ Let op: Kijk nooit in de loopmondning.




Kijk ter bescherming van uw ogen nooit in de loopmondning, ongeacht of er een kogel in zit. Een zwak radiosignaal kan ook een onbedoeld schot veroorzaken.

⚠ Let op: Schiet nooit waar mensen of voertuigen langskomen.




Als er mensen of voertuigen langskomen, kan schieten hen in gevaar brengen. Schiet niet op zulke plaatsen.

⚠ Let op: Steek geen handen tussen de wielen of rupsbanden.

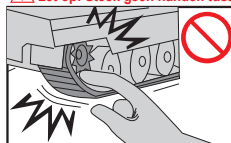

Steek uw handen niet tussen de wielen of rupsbanden om letsel te voorkomen. Raak ze niet aan wanneer u de tank vasthoudt, om letsel door een bedieningsfout te voorkomen.

⚠ Let op: Plaats de batterijen correct om brandwonden te voorkomen.

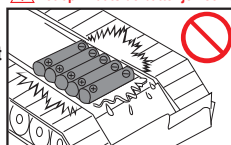

Gebruik alkalinebatterijen voorzichtig. Plaats ze nooit met een onjuiste +/- polariteit. Anders kan de batterij beschadigd raken en gaan lekken, met gevaar voor brandwonden.

Stel de tank of de afstandsbediening niet bloot aan sterk zonlicht. Anders kunnen ze vervormen of niet meer goed werken.

Als de tank of de afstandsbediening in water wordt ondergedompeld of nat wordt, kunnen storingen optreden. Stop onmiddellijk met gebruiken, verwijder alle batterijen en neem contact op met onze klantenservice.

Demonteer of wijzig het product nooit om storingen of gevaar te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing RC-gevechtstank

■ Montagegereedschap

Let op

Bij een lage acculading klinkt een waarschuwingssignaal.

Let bij het gebruik van gereedschap op uw veiligheid


De afstandsbediening gebruikt vier AA-batterijen van 1,5 V

Let op: Als de accu leeg raakt, klinkt een waarschuwingstoon. Laad de accu tijdig op!


⚠ Let op: Controleer vóór het monteren van de accessoires of de tank goed werkt.

Inhoud van de set


Afstandsbediening

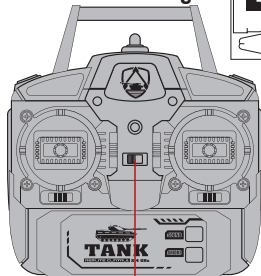

Aan/uit-schakelaar



Let op: Vul bij met kraanwater!



Het accupakket moet voor het opladen op een USB-poort worden aangesloten.

Lithiumaccu van 7,4 V

- Oplaadbare accu van 7,4 V




⚠ Draag een veiligheidsbril om veilig te spelen.



⚠ Waarschuwing voor batterijen.

Beschadigd
Gebruik geen beschadigde batterijen om kortsluiting te voorkomen.

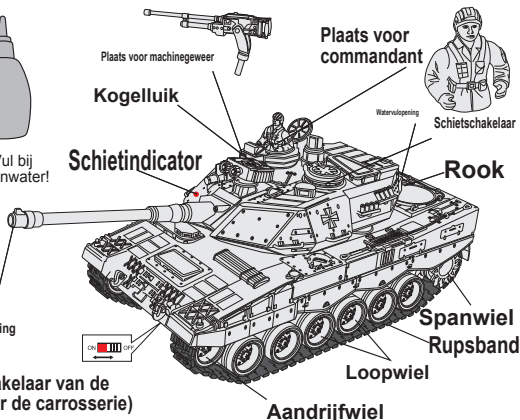

Hoofdschakelaar van de tank (onder de carrosserie)

Controleer vóór het monteren van de accessoires of de tank goed werkt.

Als de tank niet goed werkt, neem dan contact op met onze klantenservice of de winkel waar u hem hebt gekocht.

Let op: Als de accessoires al zijn gemonteerd, kan vervanging moeilijk zijn. In dat geval is alleen reparatie mogelijk.

Waarschuwing


Bij omgekeerde aansluiting kunnen de batterijen gaan lekken of kan het apparaat storingen vertonen.



Gebruikt 4 AA-batterijen (niet inbegrepen)

1 BATTERIJEN (AFSTANDSBEDIENING)

Druk op PUSH op het batterijdeksel en verwijder het deksel tegelijk. (Controleer of de schakelaar op OFF staat.) Plaats de batterijen correct.

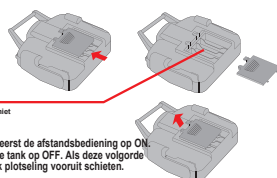


Let op: Zet bij het inschakelen eerst de afstandsbediening op ON. Zet bij het uitschakelen eerst de tank op OFF. Als deze volgorde niet wordt gevolgd, kan de tank plotseling vooruit schieten.

Waarschuwing

1. Zorg dat uw handen niet door de batterijcontacten worden verwond.
2. Gebruik geen alkaline- en mangaanbatterijen door elkaar, om lekkage en brandwonden te voorkomen.

2 ACCU (TANK)

Trek aan de dekselsluiting onder de carrosserie en verwijder het batterijdeksel.

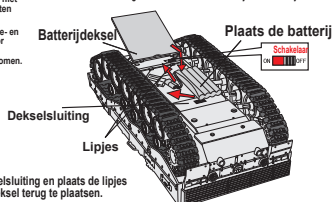

Trek aan de dekselsluiting en plaats de lipjes correct om het deksel terug te plaatsen.

Let op:

- Zet bij het inschakelen eerst de afstandsbediening op ON. Zet bij het uitschakelen eerst de tank op OFF. Anders werkt de tank mogelijk niet goed en kan hij plotseling vooruit schieten.
- Als de afstandsbediening te dicht bij de tank is of de antenne andere voorwerpen raakt, is de tank mogelijk niet goed te besturen.
- Bij gebruik binnenshuis kan het bereik van de radiosignalen kleiner zijn.
- Als de tank binnen 1 m van de afstandsbediening staat, verkort dan de antenne.
- Als het kanon tijdens het rijden iets raakt, kan het verbuigen en niet meer schieten.



Let op:

- Druk niet op de rijjoystick wanneer de tank op een oneffen oppervlak of een oppervlak met overmatige weerstand staat, of wanneer de rupsbanden loszitten of ergens in verstrikt zijn. Anders kunnen chassis of motor beschadigd raken.
- Als een rupsband losraakt, kan geforceerde beweging hem breken. Monteer de rupsband correct terug voordat u de tank gebruikt.

3 RIJBESTURING

- Schakel eerst de afstandsbediening en daarna de tank in. (Bij het uitschakelen is de volgorde omgekeerd.)



Onderdelen van de afstandsbediening

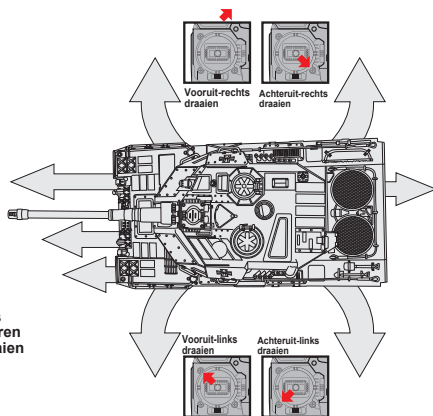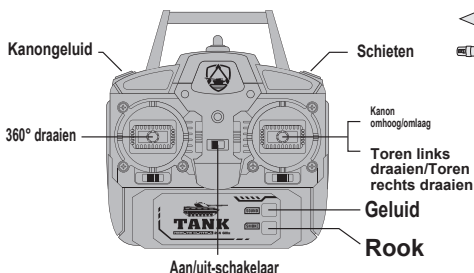



4 DRAAIEN OP DE PLAATS

Wat is „draaien op de plaats”? Een draaiing van de tank waarbij de twee rupsbanden in tegengestelde richtingen lopen.

Op de plaats naar links draaien

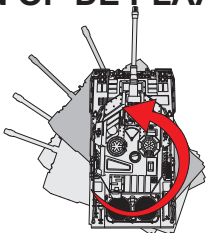



Op de plaats naar rechts draaien

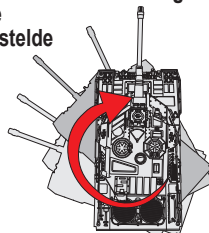

5 TORENBESTURING


Toren naar links draaien

Druk op de joystick om de toren naar links te draaien.

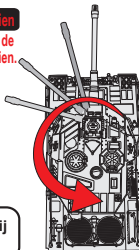

Toren naar rechts draaien

Druk op de joystick om de toren naar rechts te draaien.



*De koppeling werkt zodra de toren deze grens bereikt en niet verder kan draaien.

Schakel eerst de afstandsbediening en daarna de tank in. Bij het uitschakelen is de volgorde omgekeerd.

⚠ Waarschuwing

Bij storing door andere radiogolven of te zwakke stuursignalen kan de tank verkeerd reageren en onbedoeld schieten. Stop in zulke omstandigheden onmiddellijk met rijden en schieten. (Vergeet niet de schakelaar in de toren uit te zetten.)

⚠ Let op

Wanneer de toren zijn draagrails aan de achterkant van de tank bereikt, grijpt de koppeling in en voorkomt verder draaien. Dit is normaal. Forceer de toren niet verder om schade te voorkomen.

⚠ Let op

● Het maximale schietbereik van de RC-tank is 25 m. Dit kan verschillen naargelang de werkelijke schietomstandigheden, zoals de verticale hoek van het kanon en de windsnelheid.

⚠ Let op

De toren moet tijdens het schieten horizontaal blijven.

Door de constructie van de toren kunnen geen kogels worden geladen en is schieten onmogelijk als de linker- of achterkant lager is dan de tegenoverliggende kant.

⚠ Waarschuwing

● Schiet alleen in een veilige omgeving.

● Iedereen op de schietplaats moet een veiligheidsbril dragen.
● Soms blijft er een kogel in de tank terwijl u denkt dat hij leeg is. Dit is gevaarlijk omdat de kogel onbedoeld kan worden afgeschoten.

● Plaats na gebruik de beschermkap op de loopmond en zet de hoofdschakelaar en de schietschakelaar van de tank uit.


Bedien de joystick 'Kanon omhoog/omlaag'.

※ Als de joystick ingedrukt blijft, kan het kanon continu afwisselend omhoog en omlaag bewegen.

Kanon omhoog/omlaag



Kanon omhoog/omlaag

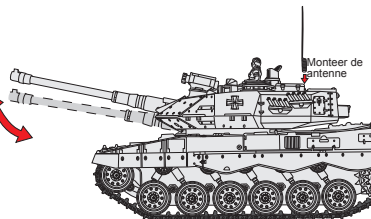

⚠ Let op

Laad de BB-kogels zoals hieronder in sectie 6 wordt aangegeven en zet daarna de schietschakelaar aan.

※ De BB-schietindicator licht op vlak vóór het afschieten.



Houd de schietknop ingedrukt

⚠ Let op

Het kanon kan niet schieten wanneer de hoofdschakelaar en de schietschakelaar in de toren op OFF staan.

Tip: Handelingen kunnen worden gecombineerd om echte tankbewegingen te simuleren.

Voorbeelden

Rijden + Torren draaien + Kanon omhoog/omlaag = De tank rijdt terwijl de toren draait en het kanon omhoog en omlaag beweegt.

Rijden + Torren draaien + BB schieten = De tank rijdt met draaiende toren en een kanon dat BB-kogels afschiet.

Draaien + Torren draaien + BB schieten = De tank draait met draaiende toren en een kanon dat BB-kogels afschiet.

※ U kunt zelf andere nieuwe combinaties bedenken.

⚠ Let op

Combinaties gebruiken meer batterijvermogen.

⚠ Let op

● Na het afschieten wordt de BB-kogel vuil en is hij niet geschikt voor hergebruik.

● Als de gebruikte kogels meer dan 0,2 g wegen, worden ze niet ver genoeg afgeschoten.



● Als BB-kogels met vuil of fijn zand erop worden gebruikt, kan de loop gemakkelijk verstopt raken en kan het binnenwerk beschadigd worden.

● Onjuist laden van kogels kan storingen veroorzaken.




6 BB-KOGELS LADEN

Open het kogelluik en doe er ongeveer 20 BB-kogels in.

Als de kogel vastloopt

● Als vuil of stof in het kogelluik komt, kan het rollen van de kogels worden verstoord, waardoor schieten moeilijk of onmogelijk wordt. Keer dan de tank om zodat het kogelluik omlaag wijst en schud zachtjes om vuil of stof eruit te laten vallen. Verwijder zo nodig ook het torendeksel en blaas in de opening om het vuil te verwijderen voordat u kogels laadt.

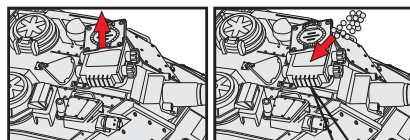

De volgende ongeschikte kogels kunnen interne schade veroorzaken.

✗ BB-Ø > 6 mm

✗ Eccentrische BB

✗ BB met ongelijk oppervlak

Sluit het kogelluik.

Zet de schietschakelaar op ON. De schietschakelaar (veiligheidsvoorziening) staat normaal op OFF. Zet hem alleen voor het schieten op ON.



■ De vliegafstand wordt veel groter, zoals de afbeelding laat zien.

※ Uitleg van het Hop-Up-systeem

○ Kogelbaan met Hop-Up-systeem


○ Kogelbaan zonder Hop-Up-systeem

De RC-tank is uitgerust met een Hop-Up-systeem.

Door het systeem draait de afgeschoten BB-kogel krachtig achterwaarts terwijl hij met hoge snelheid vooruit beweegt. Hierdoor ontstaat opwaartse kracht en vliegt hij verder.

7 DOELWIT OPSTELLEN

- Geniet van het schieten met het meegeleverde doelwit.

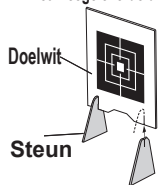

Tips: Richt vóór het schieten vanaf de achterkant van de tank op de roos. Schiet tijdens de richtbewegingen van het kanon om het doelwit om te schieten.

Let op


Voor de montage zijn geen schroeven nodig.

- Steek het doelwit stevig in de houdersleuven van de steunen.



Waterparels/BB-kogels:

- Let op: (1) Dit product is niet eetbaar;
(2) Dit product mag niet worden verwarmd; houd het uit de buurt van vuur om krimpen te voorkomen;
(3) Ga zorgvuldig om met plastic zakken en houd ze uit de buurt van kinderen.



Let op: Reparaties van schade door de volgende oorzaken worden in rekening gebracht, ongeacht of de garantieperiode nog loopt.

⚠ Waarschuwing

⚠ Let op

Het negeren van waarschuwingen kan letsel of storingen veroorzaken. Houd u aan alle vereisten.

⚠ Let op: Deze gevechtstank is alleen voor gebruik binnenshuis! Vermijd de volgende vormen van verkeerd gebruik.

Deze tank is een nauwkeurig vervaardigd product en moet voorzichtig worden gebruikt. Voorkom botsingen en dat stof, zand of stenen in de carrosserie of wielen terechtkomen. (Dit geldt ook voor de afstandsbediening.) (Anders zijn alle bijbehorende kosten voor de gebruiker!)



Onbedoeld vallen of een harde botsing waardoor tank of afstandsbediening beschadigd raakt.



De tank (of afstandsbediening) wordt nat bij gebruik op een natte plaats, wat storingen of schade veroorzaakt.



De tank rijdt op een plaats met te veel zand, modder of vuil, of op een oneffen oppervlak, wat storingen of schade veroorzaakt.



De tank rijdt op tapijt, gras of andere plaatsen met overmatige weerstand, wat storingen of schade veroorzaakt.



Andere voorwerpen dan de voorgeschreven BB-kogels worden in het kogelluik gestopt en veroorzaken interne verstopping.



Gebruikte BB-kogels kunnen vuil worden en mogen niet opnieuw worden gebruikt, om schade aan de tank te voorkomen.

7 Andere storingen door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze handleiding.

8 Storingen door verkeerd gebruik (omgekeerde batterijaansluiting, natte onderdelen of botsingen).

9 Storingen door onjuiste montage, ombouw of gebruik van niet-voorgeschreven onderdelen.

10 Storingen tijdens verplaatsing, door vallen of door slechte opslagomstandigheden.

11 Storingen door gebruik van niet-voorgeschreven batterijen. Schade aan chassis of motor door rijden op plaatsen met overmatige weerstand.

12 Andere storingen of schade die buiten onze kwaliteitsgarantie vallen.

※ De fabrikant repareert geen producten die door de gebruiker zijn omgebouwd of gedemonteerd.

KV-2 ZWARE TANK



Accessoires monteren



Voltooid model

IS-2 ZWARE TANK




Accessoires monteren



Voltooid model

MECHANISCHE HOND



Zelf in elkaar zetten