

14+

ANNI

WOMAKU®

TRUCK RC ELETTRICO 4WD



LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO

1. Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del radiocomando.
2. Dopo l'uso spegnere, scollegare la batteria del veicolo e riporla in sicurezza dopo la ricarica. In questo modo si evitano danni da scarica profonda durante lunghi periodi di inattività.
3. Il modello dispone della funzione freno: frenare, riportare il grilletto in folle e premerlo di nuovo per procedere in retromarcia.
4. Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni.



MANUALE D'USO



PANORAMICA DEL PRODOTTO	1
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	2
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	3
BATTERIA E RICARICA	4
USO DEL VEICOLO	4-6
MANUTENZIONE	6
VEICOLO E TRASMETTITORE	7
MODELLO DEL VEICOLO	8
PANORAMICA RICAMBI	9-12

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto: truck 4WD

Dimensioni veicolo: 33,5 x 24 x 12/14 cm

Passo: 195 mm

Batterie trasmettitore: 3 x AA

Batteria veicolo: Li-ion 7,4 V / 1300 mAh

Tempo di ricarica: 4 ore

Autonomia: circa 20 minuti

Portata: 80 m Frequenza: 2,4 GHz

Motore: motore a spazzole 390

Servo: 1,5 kg, 5 fili

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A. Il veicolo non funziona.

1. Verificare che trasmettitore e veicolo siano accesi.
2. Sostituire le pile o la batteria.
3. Controllare eventuali parti danneggiate.

B. Il veicolo procede lentamente.

1. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.
2. Controllare l'ingranamento; pignone e corona non devono essere troppo serrati.
3. Pulire boccole o cuscinetti.
4. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.

C. L'acceleratore funziona, lo sterzo no.

1. Verificare che il servo non sia bloccato e centrarlo a mano.
2. Controllare l'intero sistema sterzante.

D. Lo sterzo funziona, l'acceleratore non è controllabile.

1. Controllare eventuali parti danneggiate.
2. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.

E. Il veicolo è rumoroso.

1. Controllare l'ingranamento di corona e pignone.
2. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.
3. Pulire e lubrificare boccole o cuscinetti.




ATTENZIONE

- Seguire manuale e confezione; alcune parti devono essere montate solo da adulti.
- Contiene piccole parti. Pericolo di ingestione e soffocamento.
- Non usare sotto la pioggia, nelle pozzanghere o in zone umide.
- Smaltire subito l'imballaggio per evitare pericoli ai bambini.
- Controllare regolarmente caricatore, cavo, spina e carrozzeria.
- In caso di danni, riutilizzare solo dopo una riparazione corretta.
- Usare batteria e caricatore solo con tensione e polarità previste.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore originale in dotazione.
- Le parti funzionali sporgenti possono essere pericolose per i bambini.
- Scollegare il caricatore dal giocattolo prima della pulizia.
- Non puntare mai l'antenna verso corpo, viso o occhi.
- Inserire le pile rispettando la polarità.
- Usare solo pile o batterie ricaricabili AA adatte.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto e rimuoverle prima dal modello.
- Non mescolare tipi diversi né pile vecchie e nuove.
- Rimuovere tempestivamente le pile scariche; non cortocircuitare i terminali.
- Non cortocircuitare, gettare nel fuoco o aprire le pile.
- Rimuovere le pile quando il prodotto non viene utilizzato.
- Conservare il manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Desideriamo che il veicolo RC offra divertimento a lungo. Un uso improprio o irresponsabile può causare lesioni e danni materiali.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso, del montaggio e dello smontaggio.

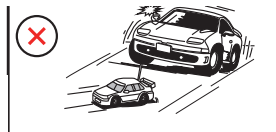


- Non guidare su strade pubbliche o dove transitano pedoni o veicoli.

- Non usare in luoghi affollati o tra la folla.

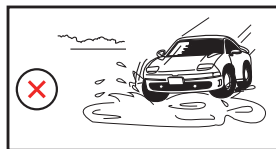


- Non guidare con scarsa visibilità, di notte o vicino all'acqua.

- Le onde radio possono subire interferenze, causando la perdita di controllo del veicolo.

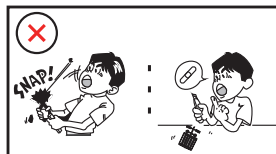

- Fare attenzione ai tagli durante regolazioni o modifiche con utensili.

- Il modello contiene piccole parti; tenere lontani i bambini durante montaggio e smontaggio.

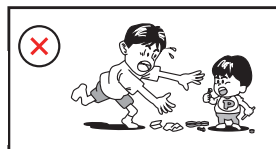

- Se il veicolo è bloccato, rilasciare l'acceleratore e liberarlo a mano.

- Non tenere l'acceleratore azionato a lungo; motore o ESC/ricevitore possono danneggiarsi.


- In caso di funzionamento anomalo, spegnere e riutilizzare solo dopo aver eliminato la causa.

BATTERIA E RICARICA

1 INSTALLARE LA BATTERIA



Installare la batteria secondo la posizione e lo schema di cablaggio.

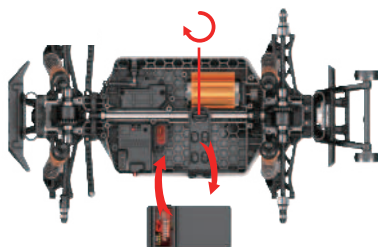

Allentare la manopola, sollevare la piastra, inserire la batteria, riposizionare la piastra e serrare.

2 RICARICARE LA BATTERIA

Rimuovere la batteria dal veicolo per ricaricarla.

Aprire il fermo e rimuovere la batteria come illustrato. Collegarla al caricatore USB.


Collegare il caricatore USB a un computer.



LED rosso fisso e LED verde lampeggiante: ricarica in corso.

LED rosso e verde fissi: batteria completamente carica.

3 INSERIRE LE PILE DEL TRASMETTITORE

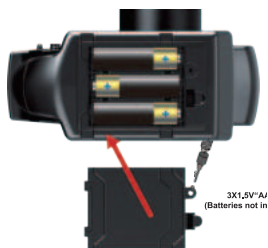


3 x AA 1,5 V
(non include)

USO DEL VEICOLO

1 ACCENDERE IL TRASMETTITORE



2 ACCENDERE IL VEICOLO

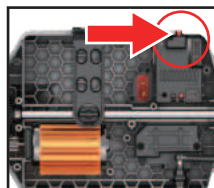

Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere o spegnere.
Accendere sempre prima il trasmettitore e poi il ricevitore nel veicolo.
L'abbinamento avviene automaticamente.

USO DEL VEICOLO

3 NOTE SUL RADIOCOMANDO 2,4 GHz

NOTE IMPORTANTI:

Accendere prima il trasmettitore, poi l'ESC/ricevitore del veicolo.

L'abbinamento avviene automaticamente.

Non azionare grilletto o volante durante l'accensione.

In caso contrario il sistema radio memorizza segnali errati.

Usare grilletto e volante solo dopo l'abbinamento.



Interruttore ON/OFF




Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del trasmettitore.

4 REGOLARE IL TRIM DELLO STERZO



TRIM DELLO STERZO

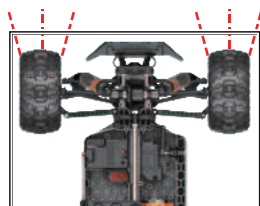

Tirare leggermente il grilletto per avanzare lentamente. Ruotare il trim finché le ruote anteriori sono dritte.

5 VERIFICARE LO STERZO

CENTRO



1) Per procedere dritto, tenere il volante al centro.

A SINISTRA






2) Ruotare a sinistra per sterzare a sinistra.


A DESTRA



3) Ruotare a destra per sterzare a destra.

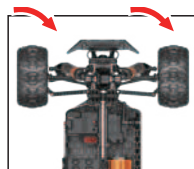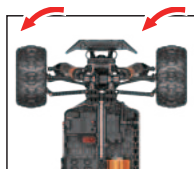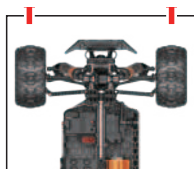

6 VERIFICARE IL GRILLETTO

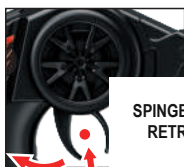

**SPINGERE AVANTI:
RETROMARCIA**

**TIRARE INDIETRO:
AVANTI**



A



B



C

A. Tirare: accelerare; rilasciare: rallentare; spingere: frenare.

B. Per fermarsi, rilasciare il grilletto in folle.

C. Spingere di nuovo per attivare la retromarcia.


MANUTENZIONE

Dopo l'uso eseguire regolarmente le seguenti operazioni per mantenere le prestazioni del veicolo.

- Controllare eventuali danni visibili.
- Controllare usura, sporco e denti danneggiati degli ingranaggi.
- Controllare le ruote e serrare correttamente le relative viti.
- Controllare il serraggio delle viti del telaio.
- Controllare cavi e connettori per usura o danni.
- Controllare il servo dello sterzo e sostituirlo se usurato.
- Controllare tutte le pile e batterie.
- Tenere il telaio libero da sabbia, polvere e umidità.
- Rimuovere e pulire il motore se necessario. Non smontarlo: potrebbero verificarsi danni e l'annullamento della garanzia.
- Pulire la carrozzeria con un panno morbido privo di pelucchi.
- Rimuovere tutte le pile e batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

VEICOLO E TRASMETTITORE

1 VEICOLO

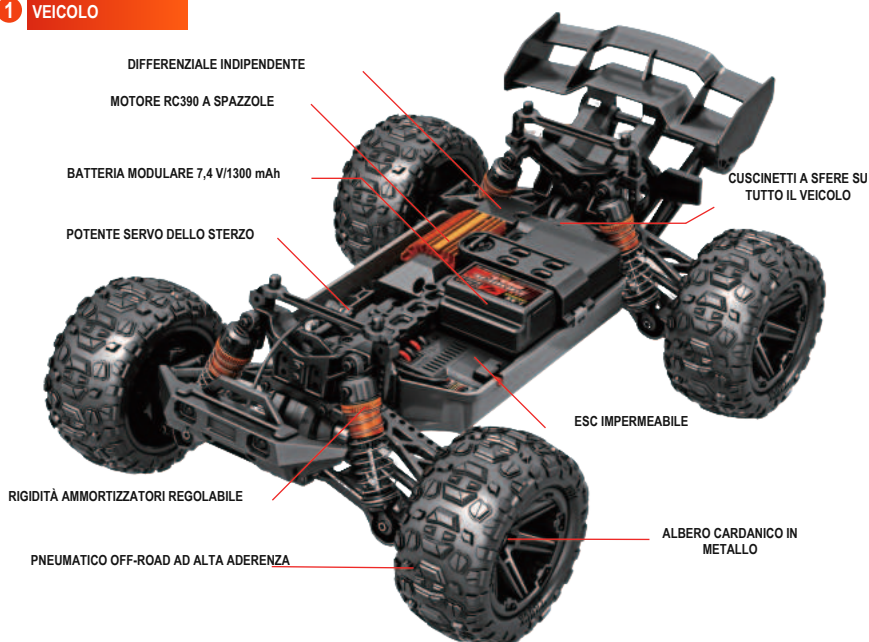

2 TRASMETTITORE



14301-1



Telaio

14301-2



Protezione telaio

14301-3



Protezione servo/motore/
interruttore

14301-4



Protezione ingranaggi

14301-5




Paraurti
anteriore/posteriore

14301-6



Supporto ammortizzatori
anteriore/posteriore

14301-7

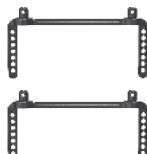

Supporto carrozzeria
anteriore/posteriore

14301-8



Tiranti sterzo S/D
Tirante servo

14301-9



Semiassi CVD anteriori e
trascinatori ruota (2 pz.)

14301-10



Semiassi posteriori
(2 pz.)

14301-11



Gruppo sterzo

14301-12



Gruppo salvaservo

14301-13



Bracci superiori ant./post.
(2 pz.)

14301-14



Bracci sospensione
sinistro/destro

14301-15



Portamozzi e fuselli
ant./post. S/D

14301-16



Barra anti-impennata

14301-17



Assi ruota posteriori e
trascinatori (2 pz.)

14301-18



Ammortizzatori con supporti
(2 pz.)

14301-19



Ingranaggi di riduzione e
dell'albero centrale

14301-20



Differenziale

14301-21



Ruote truck
(2 pz.)

14311-21



Ruote monster
(2 pz.)

14321-50



Spoiler posteriore

14301-29



Trasmettitore

14301-32



Batteria Li-ion
(7,4 V / 1300 mAh)

14301-33



Caricatore USB
(7,4 V)

14301-34



Servo sterzo a 5 fili
con gruppo

14301-35




Motore RC390 con
pignone in ottone

14301-36



ESC impermeabile

14301-37

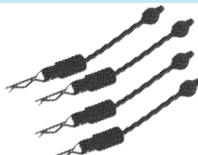


Clip carrozzeria
(4 pz.)

14301-38



Chiave esagonale

14301-39

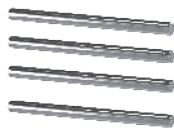

Perni bracci 2,5 x 47 mm
(4 pz.)

14301-40



Cuscinezzi piccoli
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 pz.)

14301-41



Cuscinezzi grandi
8 x 12 x 3,5 mm (2 pz.)

14301-42



Dissipatore motore

14301-43



Braccio in metallo

14301-30 Nero
14302-30 Blu



Carrozzeria pick-up
(con LED)

14321-30 Arancione
14322-30 Blu



Carrozzeria racing truck
(con LED)

14323-30 Nero
14324-30 Rosso



Carrozzeria racing truck
(con LED)

14311-30 Rosso
14312-30 Verde



Carrozzeria monster truck
(con roll-bar e LED)

14331-30 Verde
14332-30 Giallo



Carrozzeria desert truck
(con roll-bar e LED)

14301-51



Luci paraurti

14301-61



Viti testa tonda 2,3 x 13 mm
(8 pz.)

14301-62



Viti testa tonda 2,3 x 22 mm
(8 pz.)

14301-63



Viti testa tonda 2,6 x 8 mm
(8 pz.)

14301-64



Viti testa tonda 2,6 x 10 mm
(8 pz.)

14301-65



Viti testa esagonale 2,6 x 15 mm
(4 pz.)

14301-66



Viti macchina svasate
3 x 13 mm (4 pz.)



PER PARTI DANNEGGIATE CONTATTARE WOMAQU PER OTTENERE UN
RICAMBIO.