



INSTRUCCIONES DE USO

1:18

TANQUE DE COMBATE TELEDIRIGIDO

REMOTE CONTROL

BROTHER TANK

GEARS OF WAR



2.4G

● **LEA ESTE MANUAL COMPLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO**



Precaución: (Instrucciones de uso) Lea este manual completo antes de utilizar el producto.

Este tanque RC (teledirigido) no es un juguete, sino un modelo de tanque controlado por señales de radio. Su cañón de aire motorizado y sus bolas BB de plástico son muy potentes, con un alcance de tiro de 20 a 30 m. Úselo con cuidado para evitar lesiones y lea todas las precauciones siguientes antes de utilizarlo.

Este tanque tiene un cañón de aire motorizado incorporado. ¡Úselo con cuidado para evitar lesiones por disparos accidentales o uso indebido!

Use gafas de protección.



Todas las personas presentes deben usar gafas de protección al disparar. La bola puede rebotar al golpear algo duro. (Asegúrese de que ningún transeúnte resulte herido.)

⚠ Precaución: No dispare a personas ni animales.



No apunte ni dispare el cañón a personas o animales. De lo contrario, puede ser sancionado por lesiones corporales.

⚠ Precaución: No juegue con el tanque en la carretera.



No juegue en la carretera para evitar accidentes de tráfico. Tampoco juegue en charcos, arena o alfombras para evitar fallos del tanque.

⚠ Precaución: Evite que los niños pequeños traguen piezas.



No dé piezas pequeñas ni la bolsa de plástico a los niños pequeños para evitar que las tragan accidentalmente.

⚠ Precaución: No agite la antena ni acerque demasiado el rostro.




El extremo de la antena es peligroso para los ojos. No agite la antena ni acerque demasiado el rostro. Si se rompe, el extremo afilado puede ser extremadamente peligroso. Acuda al servicio posventa para sustituirla, con cargo.

⚠ Precaución: La empresa no se responsabiliza de lesiones ni accidentes causados por uso indebido, modificación o desmontaje del producto por el usuario. No reparamos productos modificados o desmontados por el usuario.

No apunte la boca del cañón a objetos frágiles o que se rompan fácilmente, como vidrio, aparatos eléctricos, vajilla o muebles.
Los proyectiles distintos de las bolas BB especificadas pueden provocar atascos. No introduzca otros proyectiles ni objetos en la trampilla de bolas ni en la boca del cañón.
Guardé el manual debidamente. Si lo pierde, póngase en contacto con nosotros para pedir uno por correo.

Tras el uso, ponga el interruptor de disparo en OFF.

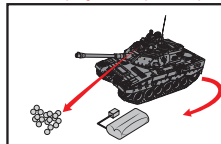

Al terminar de jugar, ponga el interruptor principal en OFF. 1. Ponga el interruptor de disparo en OFF. 2. Retire las bolas BB. (Dé la vuelta al tanque y vacíe las bolas BB.) 3. Retire las pilas. (De lo contrario, pueden descargarse por sí solas y tener fugas.)

⚠ Precaución: Nunca mire dentro de la boca del cañón.




Para proteger sus ojos, nunca mire dentro de la boca del cañón, haya o no una bola dentro. Una señal de radio débil también puede provocar un disparo accidental.

⚠ Precaución: Nunca dispare donde pasen personas o vehículos.




Si pasan personas o vehículos, disparar puede ponerlos en peligro. No dispare en esos lugares.

⚠ Precaución: No meta las manos en las ruedas ni en las orugas.

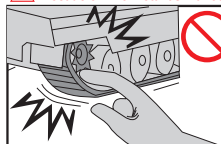

No meta las manos en las ruedas ni en las orugas para evitar lesiones. No las toque al sujetar el tanque, para evitar lesiones por una maniobra incorrecta.

⚠ Precaución: Coloque correctamente las pilas para evitar quemaduras.

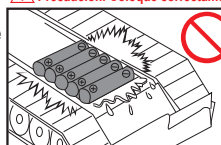

Use las pilas alcalinas con cuidado. Nunca las coloque con la polaridad +/- incorrecta. La pila podría romperse y tener fugas, con riesgo de quemaduras.

No exponga el tanque ni el mando a luz solar intensa. Podrían deformarse o dejar de funcionar correctamente.

Si el tanque o el mando se sumergen en agua o se mojan, pueden producirse fallos. Deje de utilizarlos inmediatamente, retire todas las pilas y contacte con nuestro servicio posventa.

Nunca desmonte ni modifique el producto para evitar fallos o peligros.

Instrucciones del tanque de combate RC

Herramientas de montaje

Precaución


Se emite un aviso sonoro cuando la batería está baja.
Cuide su seguridad al utilizar herramientas
El mando utiliza cuatro pilas AA de 1,5 V

Nota: Cuando la batería se agota, se emite un aviso sonoro. ¡Recárguela a tiempo!


⚠ Precaución: Compruebe que el tanque funciona correctamente antes de instalar los accesorios.

Contenido del conjunto


Mando a distancia

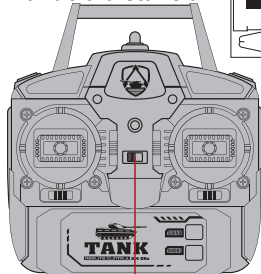

Interruptor de alimentación



Nota: Utilice agua del grifo.

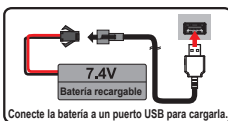


Conecte la batería a un puerto USB para cargarla.



Batería de litio de 7,4 V

● Batería recargable de 7,4 V

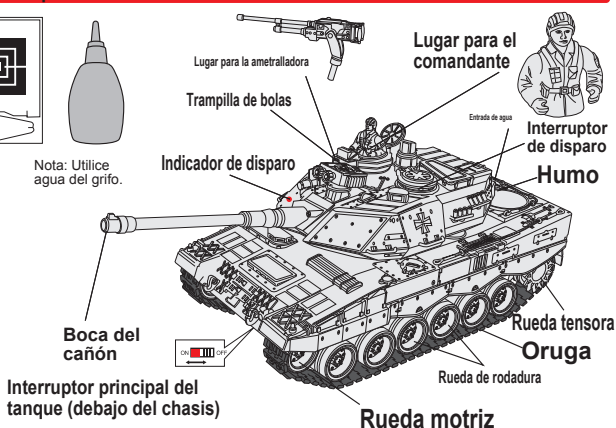

Compruebe que el tanque funciona correctamente antes de instalar los accesorios.

Si el tanque no funciona correctamente, contacte con nuestro servicio posventa o con la tienda que se lo vendió.

Precaución: Una vez montados los accesorios, puede resultar difícil sustituir el tanque. En ese caso, solo es posible repararlo.

Advertencia


Una conexión con polaridad invertida puede provocar fugas de las pilas o fallo del aparato.



Utiliza 4 pilas AA (no incluidas)

1 PILAS (MANDO)

Presione PUSH en la tapa de las pilas y retírela al mismo tiempo. (Asegúrese de que el interruptor esté en OFF.) Coloque las pilas correctamente.

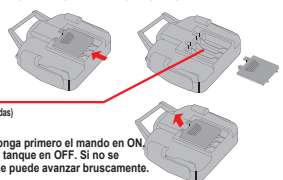


Precaución: Al encender, ponga primero el mando en ON. Al apagar, ponga primero el tanque en OFF. Si no se respeta este orden, el tanque puede avanzar bruscamente.

Advertencia

1. Asegúrese de no lesionarse las manos con los terminales de la batería.
2. No mezcle pilas alcalinas y de manganeso para evitar fugas y quemaduras.

2 BATERÍA (TANQUE)

Tire del cierre de la tapa debajo del chasis y retire la tapa de la batería.

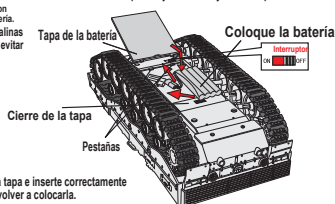

Tire del cierre de la tapa e inserte correctamente las pestañas para volver a colocarla.

Precaución:

- Al encender, ponga primero el mando en ON. Al apagar, ponga primero el tanque en OFF. De lo contrario, puede funcionar mal y avanzar bruscamente.
- Si el mando está demasiado cerca del tanque o su antena toca otros objetos, puede que el tanque no se controle correctamente.
- En interiores, el alcance de las señales de radio de control puede reducirse.
- Si el tanque está a 1 m o menos del mando, acorte la antena.
- Si el cañón golpea algo al moverse, puede doblarse y dejar de disparar.



Precaución:

- No accione la palanca de conducción cuando el tanque esté en una superficie irregular o de resistencia excesiva, o si las orugas están sueltas o enredadas. De lo contrario, el chasis o el motor podrían dañarse.
- Si una oruga se afloja, cualquier movimiento forzado puede romperla. Vuelva a montarla correctamente antes de utilizar el tanque.

3 CONTROL DE CONDUCCIÓN

- Al encender, encienda primero el mando y después el tanque. (Para apagar, el orden es inverso.)



Identificación de las partes del mando

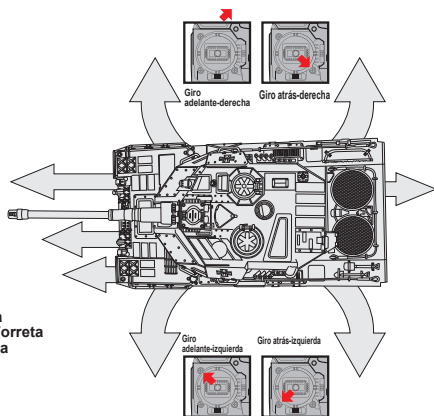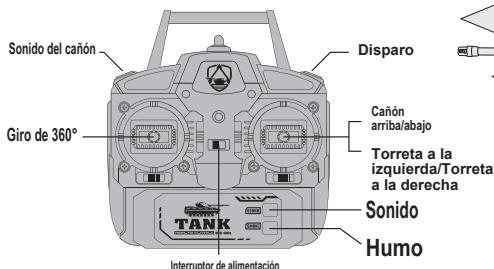


4 GIRO SOBRE EL PROPIO EJE

¿Qué es el «giro sobre el propio eje»? Un giro del tanque que se logra haciendo avanzar las dos orugas en sentidos opuestos.

Girar sobre el propio eje a la izquierda

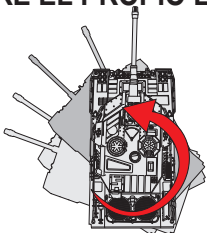



Girar sobre el propio eje a la derecha



5 CONTROL DE LA TORRETA



Torreta a la izquierda

Accione la palanca para girar la torreta a la izquierda.

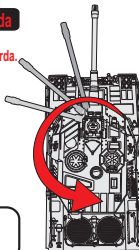

Torreta a la derecha

Accione la palanca para girar la torreta a la derecha.

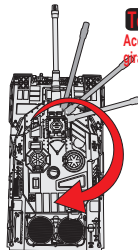

※El embrague actúa cuando la torreta alcanza este límite y no puede girar más.

Al encender, encienda primero el mando y después el tanque. Para apagar, el orden es inverso.

⚠ Advertencia

Si otras ondas de radio interfieren con el control o las señales son demasiado débiles, el tanque puede reaccionar mal y disparar accidentalmente. Detenga inmediatamente la marcha y el disparo en esas circunstancias. (Recuerde apagar el interruptor dentro de la torreta.)

⚠ Precaución

Cuando la torreta llega a su límite en la parte trasera del tanque, el embrague actúa e impide que siga girando. Es normal. No fuerce la torreta más allá del límite para evitar daños.

⚠ Precaución

● El alcance máximo de tiro del tanque RC es de 25 m. Puede variar según las condiciones reales, como el ángulo vertical del cañón y la velocidad del viento.

⚠ Precaución

La torreta debe permanecer horizontal al disparar.

Por el diseño de la torreta, si su lado izquierdo o trasero está más bajo que el lado opuesto, las bolas no pueden cargarse y resulta imposible disparar.

⚠ Advertencia


● Solo se puede disparar en un entorno seguro.

- Todas las personas en el lugar de tiro deben usar gafas de protección.
- A veces queda una bola dentro del tanque aunque crea que está vacío. Es peligroso porque puede salir disparada accidentalmente.
- Tras el uso, coloque el capuchón protector en la boca del cañón y apague el interruptor principal y el de disparo del tanque.


Accione la palanca «Cañón arriba/abajo».

✱ Si mantiene accionada la palanca, el cañón puede moverse continuamente y alternadamente arriba y abajo.

Cañón arriba/abajo



Cañón arriba/abajo

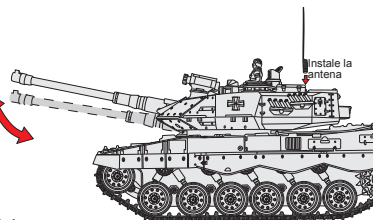

Instale la antena

⚠ Precaución

Cargue las bolas BB como se muestra en la sección 6 que figura a continuación y encienda después el interruptor de disparo.

✱ El indicador de disparo BB se ilumina justo antes del disparo.



Mantenga pulsado el disparo

⚠ Precaución

El cañón no puede disparar cuando el interruptor principal y el de disparo dentro de la torreta están en OFF.

Sugerencia: Las operaciones pueden combinarse para simular movimientos reales de un tanque.

Ejemplos

Marcha + Giro de torreta + Cañón arriba/abajo = El tanque se mueve mientras la torreta gira y el cañón sube y baja.

Marcha + Giro de torreta + Disparo BB = El tanque avanza con la torreta girando y el cañón disparando bolas BB.

Giro + Giro de torreta + Disparo BB = El tanque gira con la torreta girando y el cañón disparando bolas BB.

✱ Puede idear otras combinaciones nuevas.

⚠ Precaución Las combinaciones consumen más energía de la batería.

⚠ Precaución

● Una vez disparada, la bola BB se ensucia y no es apta para reutilizarla.

● Si las bolas utilizadas pesan más de 0,2 g, no se dispararán lo bastante lejos.



● Si se usan bolas BB con suciedad o arena fina, el cañón puede atascarse fácilmente y el mecanismo interno puede dañarse.

● Una carga incorrecta de las bolas puede provocar fallos.





6 CARGA DE BOLAS BB

Abra la trampilla de bolas e introduzca unas 20 bolas BB.

Si la bola se atasca

● Si entra suciedad o polvo en la trampilla de bolas, puede dificultar el rodamiento de las bolas y hacer que disparar resulte difícil o imposible. Dé la vuelta al tanque con la trampilla hacia abajo y sacúdalo suavemente para que salga la suciedad o el polvo. Si es necesario, quite también la tapa de la torreta y sople en la ranura para limpiarla antes de cargar las bolas.

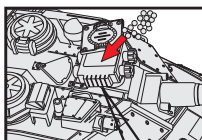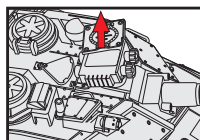

Cierre la trampilla de bolas.

El uso de las siguientes bolas inadecuadas puede causar daños internos.

✗ BB $\varnothing > 6$ mm

✗ BB excéntrica

✗ BB: superficie irregular

Ponga el interruptor de disparo en ON.

El interruptor de disparo (dispositivo de seguridad) se mantiene normalmente en OFF. Solo se pone en ON para disparar.



La distancia de vuelo aumenta mucho, como muestra la imagen.

✱ Explicación del sistema Hop-Up

El tanque RC está equipado con sistema Hop-Up.


Por efecto del sistema, la bola BB disparada gira con fuerza hacia atrás mientras avanza a gran velocidad, generando una fuerza ascendente que la hace llegar más lejos.

○ Trayectoria con sistema Hop-Up

Trayectoria sin sistema Hop-Up

7 MONTAJE DEL BLANCO

- Disfrute disparando al blanco incluido.

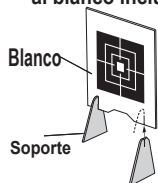


Consejos: Antes de disparar, apunte al centro del blanco desde detrás del tanque. Dispare durante los movimientos de puntería del cañón para derribar el blanco.

Precaución

No se necesitan tornillos para el montaje.

- Inserte firmemente el blanco en las ranuras de sujeción de los soportes.

Bolas de agua/bolas BB:

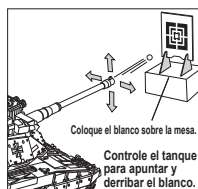


Coloque el blanco sobre la mesa.

Controle el tanque para apuntar y derribar el blanco.

Nota: (1) Este producto no es comestible;

(2) No caliente este producto; manténgalo alejado del fuego para evitar que se encoja;

(3) Manipule debidamente las bolsas de plástico y manténgalas alejadas de los niños.



Instrucciones de uso de las bolas absorbentes:

1. Añada agua y bolas;
2. Espere más de 3 horas.

Nota: Las reparaciones de daños por las siguientes causas son de pago, tanto dentro como fuera del periodo de garantía.

⚠ Advertencia

⚠ Precaución

Ignorar las precauciones puede causar lesiones o fallos. Cumpla todos los requisitos.

⚠ Precaución: ¡Este tanque de combate es solo para interiores! Evite los siguientes usos indebidos.

Este tanque es un producto de precisión y debe usarse con cuidado. Evite golpes y la entrada de polvo, arena o piedras en el chasis o las ruedas. (Lo mismo se aplica al mando.) ¡(De lo contrario, todos los gastos relacionados correrán a cargo del usuario!)



Caída accidental o golpe fuerte que dañe el tanque o el mando.



El tanque (o el mando) se moja al utilizarlo en un lugar húmedo, provocando fallos o roturas.




El tanque circula por un lugar con demasiada arena, barro o suciedad, o por una superficie irregular, provocando fallos o roturas.



El tanque circula por alfombras, césped u otros lugares de resistencia excesiva, provocando fallos o roturas.



Se introducen objetos distintos de las bolas BB especificadas en la trampilla de bolas, provocando un atasco interno.

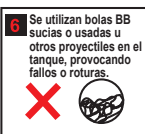

Las bolas BB usadas pueden ensuciarse y no deben reutilizarse para evitar daños al tanque.

7 Otros fallos por incumplir las advertencias o precauciones descritas en este manual.

8 Fallos por uso indebido (polaridad invertida, piezas mojadas o golpes).

9 Fallos por montaje incorrecto, modificaciones o uso de piezas no especificadas.

10 Fallos durante el desplazamiento, por caídas o por malas condiciones de almacenamiento.

11 Fallos por usar baterías no especificadas. Daños en el chasis o el motor por circular por lugares con resistencia excesiva.

12 Otros fallos o roturas no cubiertos por nuestra garantía de calidad.

※ El fabricante no ofrece reparación para productos modificados o desmontados por el usuario.

TANQUE PESADO KV-2



Instalar accesorios



Modelo montado

TANQUE PESADO IS-2




Instalar accesorios



Modelo montado

PERRO MECÁNICO



Montaje por el usuario