HONGXUNJIE

Convient uniquement aux enfants âgés de 14 ans et plus.

Manuel du bateau de course radiocommandé

(Modèles : HJ826A HJ826B HJ828A HJ828B)



Lisez entièrement le manuel avant utilisation. Les images peuvent différer du produit réel ; le produit réel fait foi.

Paramètres	Longueur	Largeur	Hauteur	Fréquence	Portée	Autonomie rapide	Autonomie lente	Vitesse max.	Batterie du bateau	Piles de la télécommande
	320 mm	95 mm	80 mm	2,4G	≈80 m	≈15 min	≈60 min	≈25 km/h	Lithium 7,4 V	2 piles AA 1,5 V (non fournies)

Caractéristiques du produit

1. Appairage automatique 2,4 GHz résistant aux interférences ; plusieurs personnes peuvent jouer ensemble.
2. Éclairage coloré pour une bonne visibilité, même de nuit.
3. Fonction de retournement : le bateau peut être redressé avec la télécommande.
4. Le bateau dispose d'une protection basse tension. Lorsque le niveau de la batterie est faible pendant l'utilisation, les feux du bateau et le voyant vert de la télécommande clignotent rapidement. La protection limite la vitesse et ramène temporairement la gâchette au neutre. Relâchez la gâchette, puis tirez-la de nouveau pour diriger le bateau vers la rive à vitesse réduite.
5. Mode veille après 30 minutes sans signal pour protéger la batterie.
6. Moteur magnétique 180 puissant, vitesse maximale env. 25 km/h.
7. Batterie lithium rechargeable 7,4 V, grande capacité et autonomie prolongée.
8. Réglage de direction pour corriger rapidement la trajectoire.
9. Sélection haute/basse vitesse, adaptée aux débutants.
10. Indication de batterie faible de la télécommande ; remplacez les piles lorsque le voyant rouge clignote lentement.
11. Alerte de portée : le voyant vert clignote lentement en cas de perturbation ou de distance excessive.
12. Commande des lumières pour sélectionner plusieurs modes d'éclairage.

Liste de colisage

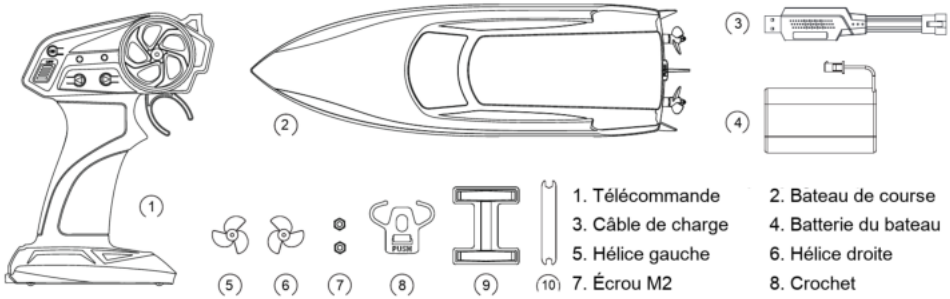

1. Télécommande
2. Bateau de course
3. Câble de charge
4. Batterie du bateau
5. Hélice gauche
6. Hélice droite
7. Écrou M2
8. Crochet
9. Support d'exposition
10. Clé

Vue d'ensemble du produit

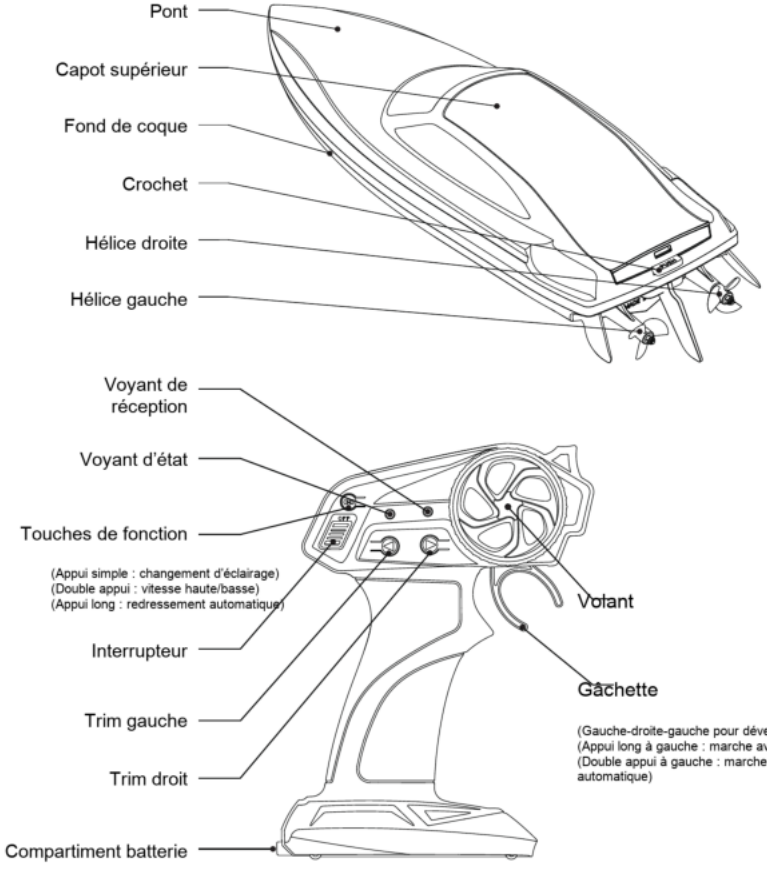

Préparation avant utilisation

1. Comme indiqué à la figure 1, appuyez avec le pouce sur le verrou du compartiment batterie dans le sens de la flèche 1, puis exercez une pression vers le haut dans le sens de la flèche 2 pour ouvrir le couvercle.
2. Insérez les pôles positif et négatif de la batterie dans le sens indiqué dans le compartiment, puis refermez le couvercle.

2 piles AA de 1,5 V (non fournies)

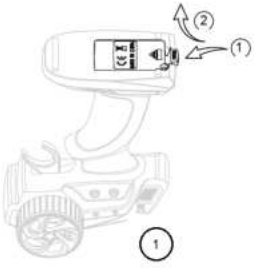

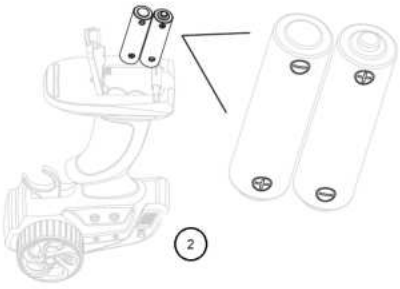

Charge de la batterie

Insérez la batterie lithium rechargeable dans le chargeur USB (compatible avec la boucle et le logement), puis branchez le chargeur USB sur l'adaptateur de charge 5 V intégré ou sur un port USB alimenté d'un ordinateur. Pendant la charge, le voyant rouge du chargeur USB est allumé ; la charge dure environ 2 heures. Une fois terminée, le voyant rouge s'éteint. Débranchez ensuite toutes les connexions.

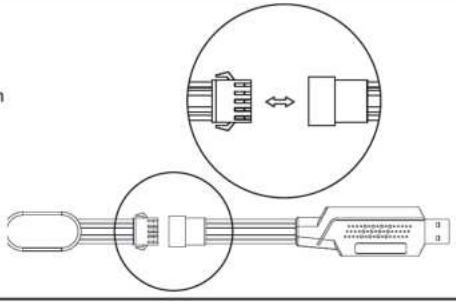

Attention

- ★ **Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger le produit.**
- ★ **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge.**
- ★ **Si la batterie chauffe pendant la charge, arrêtez immédiatement la charge.**
- ★ **Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la batterie et de l'alimentation.**
- ★ **En cas d'odeur, de chaleur soudaine, de déformation, de décoloration ou d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser la batterie.**
- ★ **Après utilisation, laissez la batterie refroidir pendant 30 minutes avant de la charger.**
- ★ **Avant le stockage, chargez complètement la batterie afin d'éviter les dommages dus à une décharge profonde.**
- ★ **En cas de doute concernant la charge, contactez le revendeur.**

Avertissement

- ★ **Ne démontez pas et ne remontez pas la batterie.**
- ★ **Ne cognez pas et ne jetez pas les batteries.**
- ★ **Ne court-circuitez pas les batteries.**
- ★ **Ne chargez pas près d'un feu ni sous la lumière directe du soleil.**
- ★ **Ne jetez pas les batteries dans l'eau.**
- ★ **N'utilisez pas les batteries endommagées ou fortement déformées.**
- ★ **Ne touchez pas directement les batteries qui fuient.**
- ★ **N'insérez aucun objet pointu dans la batterie et ne l'endommagez pas autrement.**
- ★ **Respectez les règles de charge et utilisez le chargeur prévu.**

Préparatifs avant de faire naviguer le bateau

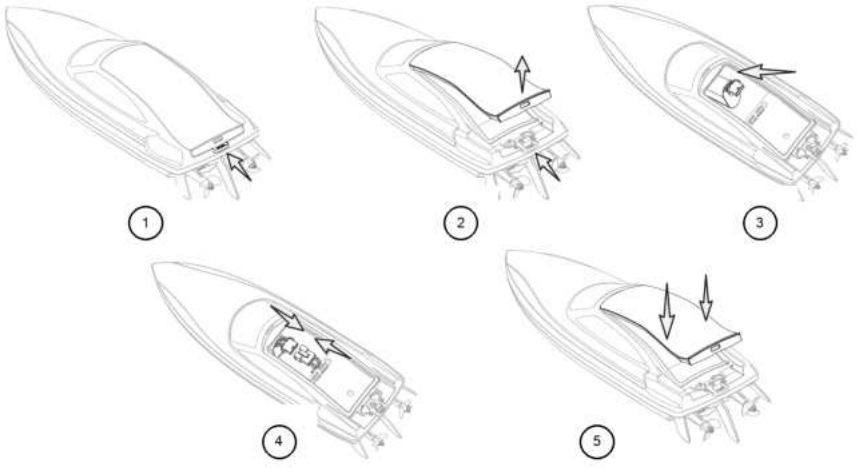

1. Comme indiqué à la figure 1, appuyez sur le crochet sans le desserrer. Comme indiqué à la figure 2, engagez le bord arrière du capot supérieur et soulevez-le.
2. Comme indiqué aux figures 3 et 4, insérez la batterie complètement chargée dans le bateau. Reliez le fil rouge positif et le fil noir négatif au connecteur du bateau ; les feux clignotent pendant l'appairage. La fiche empêche l'inversion ; si elle ne s'insère pas facilement, changez le sens d'insertion.
3. Comme indiqué à la figure 5, insérez l'avant du capot supérieur dans le logement. Appuyez jusqu'à l'enclenchement du crochet et vérifiez que le capot affleure le bord du bateau.
4. Posez le bateau sur le support et allumez l'interrupteur et la télécommande ; la synchronisation est automatique. Les feux du bateau et les voyants rouge et vert de la télécommande fixes indiquent que l'appairage est réussi. Mettez ensuite le bateau à l'eau. Pour déverrouiller le moteur, déplacez la gâchette à gauche, à droite, puis à gauche ; le bateau peut alors être piloté.
5. Avec plusieurs bateaux, allumez et appairez chaque bateau et sa télécommande avant de passer au suivant. N'allumez pas plusieurs ensembles simultanément afin d'éviter les interférences.
6. En cas de chevauchement de fréquences ou de perte de commande, éteignez le bateau et la télécommande, rebranchez la batterie, rallumez l'interrupteur de la télécommande et recommencez l'appairage.

Attention

1. **Ce produit convient uniquement aux personnes âgées de 14 ans et plus.**
2. **Ne naviguez pas sur des eaux couvertes d'algues ou de débris, qui peuvent bloquer l'hélice et arrêter le bateau.**
3. **N'utilisez pas le bateau dans une piscine ni sur une zone où des personnes nagent, afin d'éviter les blessures.**
4. **Ne dépassez pas la portée de la télécommande afin de conserver le contrôle.**
5. **N'utilisez pas le bateau en eau salée afin d'éviter d'endommager ses pièces.**
6. **Lors de la première utilisation, une légère fumée peut apparaître dans le bateau ; c'est normal et elle disparaît après quelques cycles.**

Conseil : **Sortez le bateau de l'eau après utilisation et éteignez la télécommande, sinon des interférences peuvent faire perdre le contrôle.**

Utilisation :

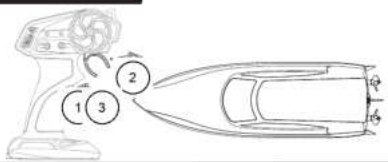

Protection de l'accélérateur : À la mise sous tension, le moteur reste verrouillé pour éviter les blessures. Il ne peut être commandé qu'après désactivation de la protection.

Désactivation de la protection : Déplacez le joystick de la télécommande dans l'ordre gauche, droite, gauche. Les feux du bateau clignotent rapidement pendant 2 secondes, indiquant que la protection est désactivée.

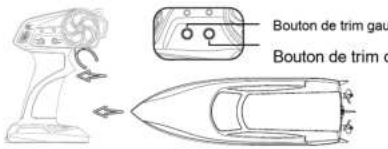

Marche avant manuelle : Tirez la gâchette vers la gauche ; le bateau avance en ligne droite.

Marche avant automatique : Tirez rapidement deux fois la gâchette vers la gauche, relâchez-la et tournez le volant pour contrôler la direction. Tirez de nouveau la gâchette pour quitter le mode automatique.

Réglage fin : Si le bateau dévie vers la gauche lorsque vous tirez la gâchette, appuyez plusieurs fois sur le bouton de trim droit. S'il dévie vers la droite, appuyez sur le trim gauche. Répétez jusqu'à ce que le bateau avance droit.

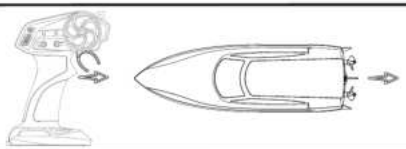

Marche arrière : Poussez la gâchette vers la droite ; le bateau recule.

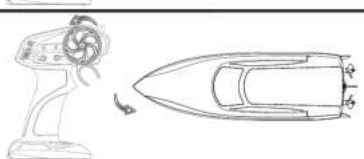

Virage à gauche sur place : Tournez le volant vers la gauche ; le bateau pivote sur place vers la gauche.

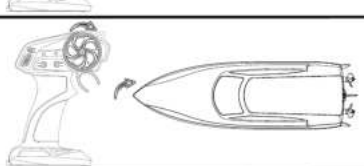

Virage à droite sur place : Tournez le volant vers la droite ; le bateau pivote sur place vers la droite.

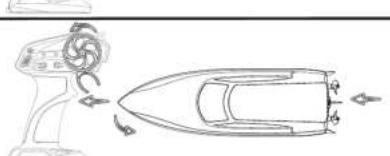

Virage à gauche : Tirez la gâchette vers la gauche ; le bateau avance. Tournez de nouveau le volant vers la gauche ; le bateau avance vers la gauche.

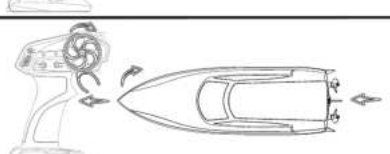

Virage à droite : Tirez la gâchette vers la gauche ; le bateau avance. Tournez de nouveau le volant vers la droite ; le bateau avance vers la droite.

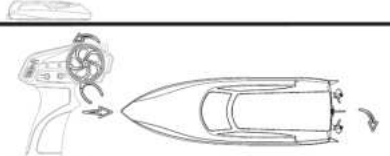

Marche arrière à gauche : Poussez la gâchette vers la droite ; le bateau recule. Tournez de nouveau le volant vers la gauche ; le bateau recule vers la gauche.

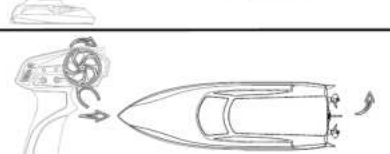

Marche arrière à droite : Poussez la gâchette vers la droite ; le bateau recule. Tournez de nouveau le volant vers la droite ; le bateau recule vers la droite.

Touches de fonction

Appuyer sur la touche de fonction : changer l'éclairage du bateau ; appuyez plusieurs fois pour faire défiler les éclairages.

Appuyer deux fois sur la touche de fonction : le bateau passe à la vitesse moyenne. Appuyez de nouveau deux fois pour la basse vitesse, puis deux fois pour la haute vitesse ; appuyez plusieurs fois pour faire défiler les vitesses.

Appui long sur la touche de fonction : si le bateau est retourné et ne peut plus être piloté, maintenez la touche enfoncée pour le redresser automatiquement. Si cela échoue, maintenez de nouveau la touche plusieurs fois.

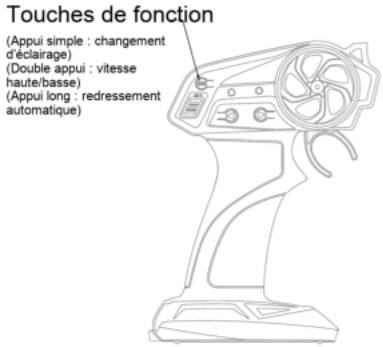

Précautions de sécurité



Ne touchez pas l'hélice lorsqu'elle tourne : cela peut provoquer des blessures.



Remplacer l'hélice

Si l'hélice est endommagée et doit être remplacée, éteignez le bateau, débranchez la batterie et tenez le bateau d'une main.

Retirez l'hélice endommagée de l'autre main, installez l'hélice neuve correspondante du côté gauche (marquage L) ou droit (marquage R), puis enfoncez l'arbre moteur.

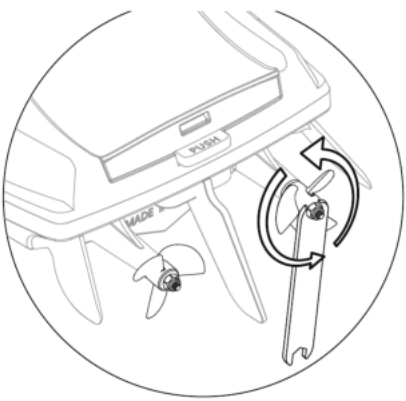



Méthodes d'entretien

1. Protégez la surface du produit d'une exposition prolongée au soleil ; nettoyez les taches d'huile avec un détergent neutre et de l'eau.
2. Avant le stockage, nettoyez le bateau après utilisation afin d'éviter l'humidité à l'intérieur et les taches sur la surface.
3. Avant le stockage, retirez la batterie lithium du bateau et chargez-la complètement.
4. Avant le stockage, retirez les piles de la télécommande afin d'éviter les fuites et les dommages.

Protection contre la sous-tension

Alerte de sous-tension du bateau : Lorsque le niveau de la batterie du bateau est faible, la protection basse tension s'active. Les feux du bateau et le voyant vert de la télécommande clignotent rapidement ; la puissance et la vitesse disponibles sont limitées. Relâchez la gâchette pour la ramener au neutre, puis tirez-la de nouveau afin de diriger le bateau vers la rive à vitesse réduite. Rejoignez immédiatement la rive afin d'éviter une panne sur l'eau.

Mode veille du bateau : Lorsque le bateau est allumé mais ne reçoit aucun signal de la télécommande pendant 30 minutes consécutives, il passe automatiquement en mode veille. Les lumières s'éteignent et le bateau ne peut plus être commandé. Pour reprendre le contrôle, débranchez la batterie du bateau, attendez 10 secondes, rebranchez-la et appairez-la avec la télécommande. Le bateau peut alors être commandé à nouveau.

Alerte de sous-tension de la télécommande : Lorsque le niveau de la télécommande est presque épuisé, son voyant d'état rouge clignote lentement. Remplacez les piles à temps afin de conserver le contrôle et d'éviter de devoir ramener le bateau à cause de piles faibles.

Avertissement

- ★ **Suivez les instructions et les indications de l'emballage pour l'installation et l'utilisation. Certaines pièces doivent être assemblées par un adulte ; utilisez le produit sous surveillance d'un adulte.**
- ★ **Le produit contient de petites pièces pouvant être avalées ou provoquer une suffocation.**
- ★ **Manipulez correctement les emballages afin d'éviter les blessures accidentelles des enfants.**
- ★ **Le film de protection de la boîte couleur sert uniquement au transport et à la protection. Retirez-le avant la vente et l'utilisation ; ne le laissez pas à la portée des enfants.**
- ★ **Gardez une distance de sécurité avec les hélices tournant à grande vitesse.**
- ★ **Les batteries et les moteurs peuvent chauffer ; ne les touchez pas afin d'éviter les brûlures.**
- ★ **Avertissements pour les radiocommandes : (1) Pour respecter l'environnement électromagnétique des stations radio aéronautiques, l'utilisation de radiocommandes de modèles est interdite dans un rayon de 5 000 m autour du centre de la piste d'un aéroport. (2) Pendant toute mesure de contrôle radio émise par les autorités compétentes, cessez l'utilisation conformément aux instructions locales.**
- ★ **Rayonnement laser : ne regardez pas directement le faisceau.**
- ★ **Il est strictement interdit de jouer en eau profonde afin d'éviter les accidents.**
- ★ **Le modèle ne doit être relié qu'à des équipements électriques de sécurité de classe II.**
- ★ **Le produit doit être entièrement assemblé conformément aux instructions avant toute utilisation sur l'eau.**
- ★ **Ce modèle n'est pas un dispositif de sauvetage.**
- ★ **Branchez le chargeur, le boîtier de batterie et la batterie uniquement sur la source d'alimentation prévue et correspondant au logo du produit.**
- ★ **Utilisez uniquement les chargeurs d'origine prévus par le fabricant.**
- ★ **Un chargeur n'est pas un jouet.**
- ★ **Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.**
- ★ **La charge de la batterie doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.**
- ★ **Ne mélangez pas piles neuves et usagées ni piles de types différents.**
- ★ **Retirez rapidement les piles épuisées.**
- ★ **En cas de non-utilisation prolongée, retirez la batterie.**
- ★ **Avant de nettoyer le modèle, débranchez la batterie et le chargeur.**
- ★ **Inspectez régulièrement le chargeur, les câbles, les fiches, le boîtier et les autres composants. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation jusqu'à réparation.**
- ★ **Lors de l'installation ou du remplacement, respectez la polarité.**
- ★ **Les bornes et câbles ne doivent pas être court-circuités.**
- ★ **La télécommande utilise 2 piles AA de 1,5 V ; le bateau utilise une batterie lithium-ion rechargeable de 7,4 V.**
- ★ **Ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne jetez pas la batterie au feu.**
- ★ **L'emballage et le manuel contiennent des informations importantes sur le produit ; conservez-les.**

Schéma des pièces

HJ826-001 Batterie lithium 1300 mAh



HJ826-002 Chargeur USB



HJ826-003 Moteur nu



HJ826-004 Carte de réception 826A (carte nue)



HJ826-005 Ensemble carte de réception 826A



HJ826-006 Module lampe 826A



HJ826-007 Carte de réception 826B (carte nue)



HJ826-008 Ensemble carte de réception 826B



HJ826-009 Module lampe 826B



HJ826-010 ets d'eau gauche/droit + gouvernail



HJ826-011 Accouplement + arbre



HJ826-012 Bague cuivre axiale + joint torique



HJ826-013 Tuyau d'eau en silicone



HJ826-014 Fond de coque



HJ826-015 Capot supérieur 826 + joint d'étanchéité



HJ826-016 Coque 826 rouge + crochet à ressort



HJ826-017 Coque 826 bleue + crochet à ressort



HJ826-018 Coque 826 verte + crochet à ressort



HJ828-001 Capot supérieur 828 rouge + joint d'étanchéité



HJ828-002 Capot supérieur 828 bleu + joint d'étanchéité



HJ828-003 Coque 828 rouge + crochet à ressort



HJ828-004 Coque 828 bleue + crochet à ressort



HJ819-006 Écrou cuivre



HJ819-007 Ensemble hélices gauche/droite



HJ825-002 Télécommande

