8+

SHADOW STORM



2,4-GHz-Funk-Schnellboot Bedienungsanleitung

1. Das Modell verwendet ein leistungsstarkes magnetisches 370-Antriebssystem und eine moderne 2,4-GHz-Funkverbindung. Die Reichweite der Fernsteuerung ist größer.
2. Der leistungsstarke Lithium-Akku hat 7,4 V / 1200 mAh. Die Geschwindigkeit beträgt 20-25 km/h, die Fahrzeit etwa 15 Minuten.
3. Die automatische Wende- und Aufrichtfunktion verhindert ein dauerhaftes Kentern des Boots.
4. Das Motorkühlsystem verlängert die Lebensdauer des Modells.
5. Das linke und rechte Navigationsruder verbessert die Stabilität.
6. Unterspannungswarnung: Bei zu niedriger Spannung gibt die Fernsteuerung einen Alarm aus. Bringen Sie das Modell danach sofort zurück, bevor es sich abschaltet.

Warnung

1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Benutzung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

2. Lassen Sie den Akku nach der Fahrt abkühlen, bevor Sie ihn laden.

3. Während der Fahrt dürfen sich keine Personen im Fahrbereich befinden. Halten Sie das Wasser frei von Wasserpflanzen und Fremdkörpern, damit sich der Propeller nicht verfängt und das Boot nicht beschädigt wird.

4. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Nicht verschlucken; Erstickungsgefahr.

5. Halten Sie Abstand zum schnell rotierenden Propeller, um Verletzungen zu vermeiden.

6. Der Motor wird heiß. Berühren Sie ihn nicht; Verbrennungsgefahr.

7. Prüfen Sie USB-Kabel und andere Teile regelmäßig auf Schäden. Bei Beschädigung erst nach Reparatur wieder verwenden.

8. Achten Sie beim Fahren auf die Sicherheit. Geht die Kontrolle über das Boot verloren, bergen Sie es nur auf sichere und zuverlässige Weise. Der Bediener darf das Boot nicht ohne geeignete Schutzmaßnahmen aus dem Wasser holen.

Aufbau des ferngesteuerten Boots

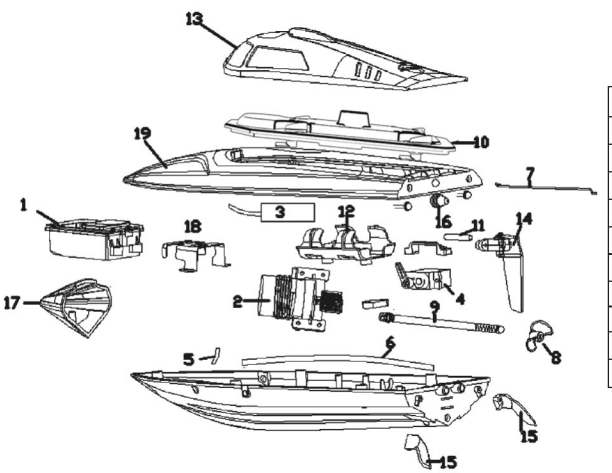

Nr.	Bauteil	Nr.	Bauteil
1	Empfängerplatine	11	4-mm-Stahlrohr
2	Motor	12	Akkuhalter
3	Akku	13	Kabinenabdeckung
4	Lenkservo	14	Ruder
5	3,5-cm-Silikonhülse	15	Richtungsflosse
6	20-cm-Silikonhülse	16	Dichtsilikon
7	Verbindungsstange	17	Schutzsilikon
8	Propeller	18	Motorabdeckung
9	Antriebswelle	19	Rumpf
10	Zweite Abdeckung	20	Präsentationsständer

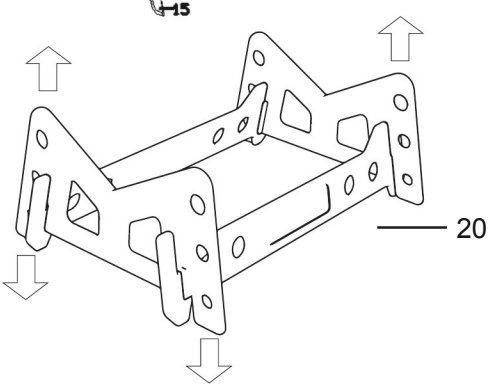

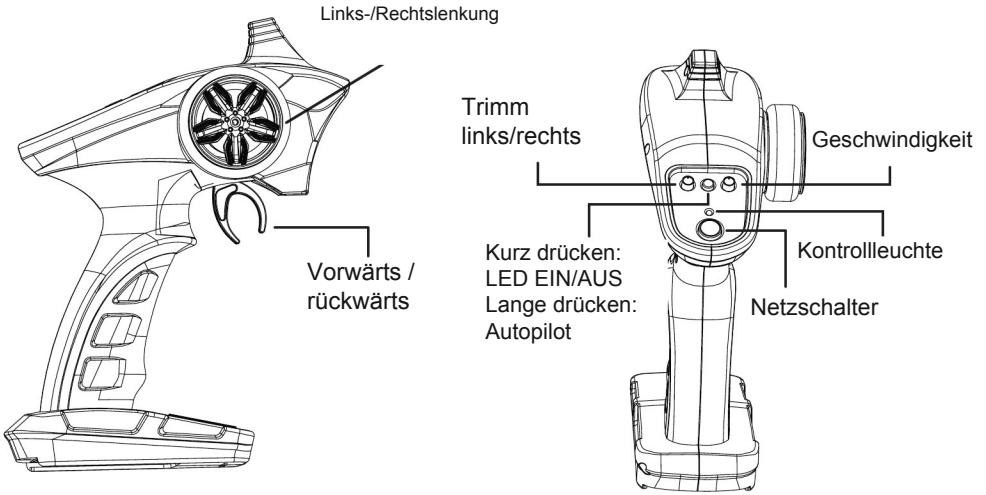

Batterien in die Fernsteuerung einsetzen

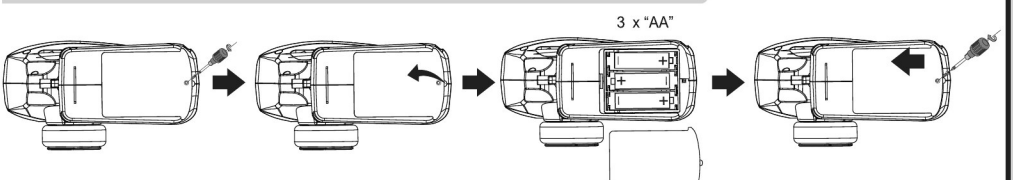

Batterien einsetzen:
Die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher lösen.
Die Abdeckung in der abgebildeten Richtung öffnen.
3 x AA-Alkalibatterien gemäß den Polaritätsmarkierungen einlegen.
Die Abdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

Akkus laden

Lademöglichkeiten 

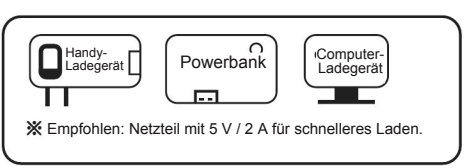



Akku und USB-Ladekabel verbinden. Den USB-Stecker an einen Computer oder ein Netzteil anschließen.
Hinweis: Die rote Anzeige leuchtet während des Ladens und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.
Die Ladezeit beträgt etwa 120 Minuten. Laden Sie den Akku unter Aufsicht und trennen Sie danach das Ladekabel.

Akku im Boot einsetzen

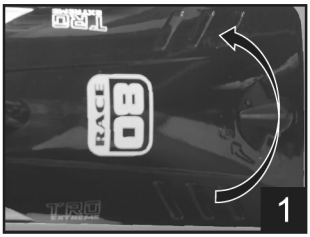

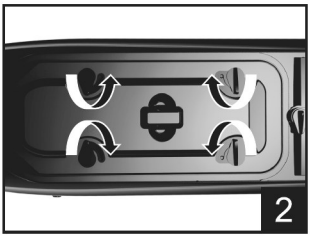

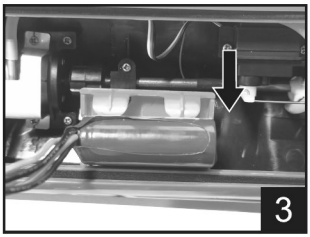

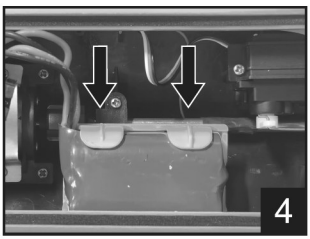

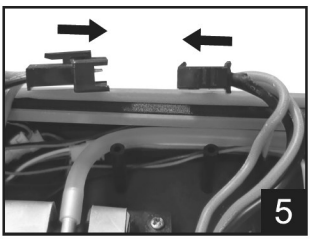

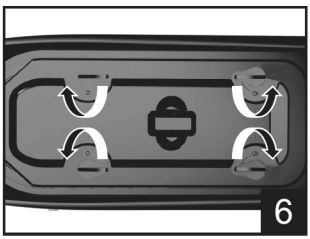

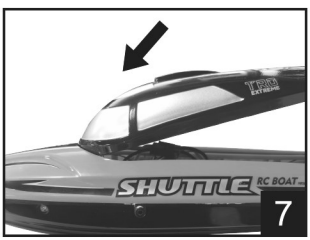

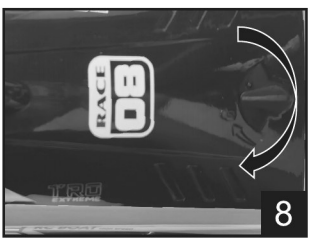

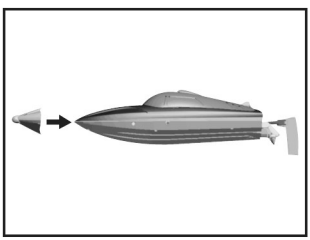

1. Verriegelung lösen und die Kabinenabdeckung wie abgebildet öffnen.
2. Die Verschlüsse der zweiten Abdeckung lösen und das Batteriefach öffnen.

Die Bugaufnahme an der Öffnung im Unterteil des Boots ausrichten und einsetzen.

3. Den Lithium-Akku in den Akkuhalter einsetzen.
4. Sicherstellen, dass der Akku fest im Halter sitzt.
5. Akku und Stromkabel verbinden; auf korrekten Anschluss achten.
6. Die zweite Abdeckung wie abgebildet verriegeln.
7. Die Kabinenabdeckung einsetzen und verriegeln.
8. Die Kabinenverriegelung wie abgebildet festdrehen.

1. Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten.
2. Neue und gebrauchte Batterien nicht mischen.

3. Keine Batterien unterschiedlicher Typen mischen.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
5. Akkus nur unter Aufsicht Erwachsener laden.
6. Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
7. Nicht mehr als die vorgesehene Anzahl von Stromquellen anschließen.
8. Nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden des Originalakkus verwenden. Andernfalls übernehmen wir keine Verantwortung für die Folgen.
9. Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.

Koppeln vor der Bedienung

Nach dem Einsetzen des Akkus das Boot ins Wasser setzen. Das Boot muss im Wasser sein, damit der Stromkreis geschlossen wird. Die LED am Boot blinkt. Dann die Fernsteuerung einschalten; ihre Betriebsanzeige blinkt und ein Signalton ("DI") ertönt. Wenn die Anzeigen am Boot und an der Fernsteuerung dauerhaft leuchten, ist die Verbindung hergestellt und das Boot kann gesteuert werden.

Bedienung der Fernsteuerung

1. Vorwärtsfahrt

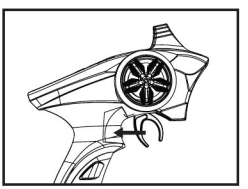

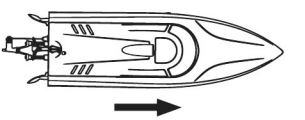

Den Gashebel nach hinten drücken. Das Boot fährt vorwärts.

2. Rückwärtsfahrt

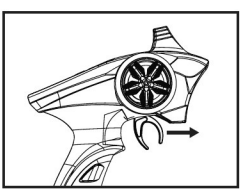

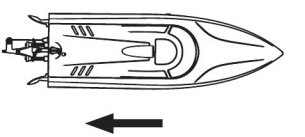

Den Gashebel nach vorn drücken. Das Boot fährt rückwärts.

3. Linkskurve

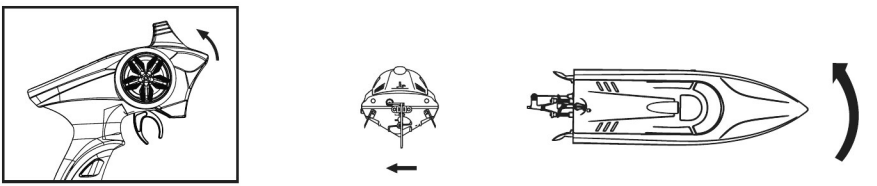

Das Steuerrad während der Fahrt nach links drehen. Das Boot biegt nach links ab.

4. Rechtskurve

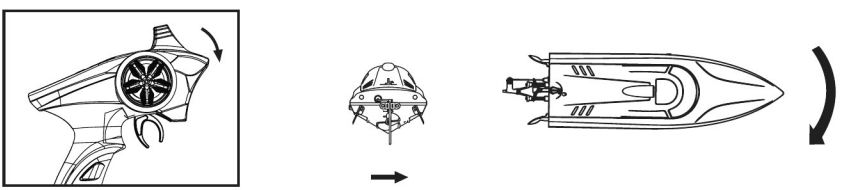

Das Steuerrad während der Fahrt nach rechts drehen. Das Boot biegt nach rechts ab.

5. Linke Trimmtaste

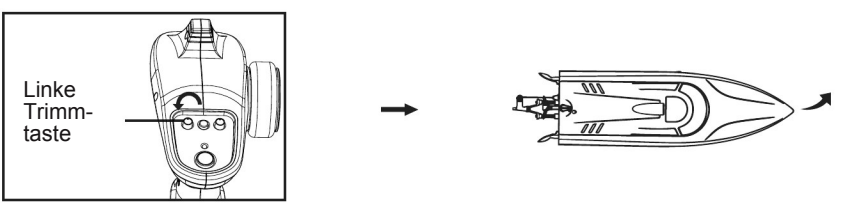

Zieht das fahrende Boot nach rechts, mit der linken Trimmtaste nachsteuern. Das Boot korrigiert seinen Kurs nach links, bis es geradeaus fährt.

6. Rechte Trimmtaste

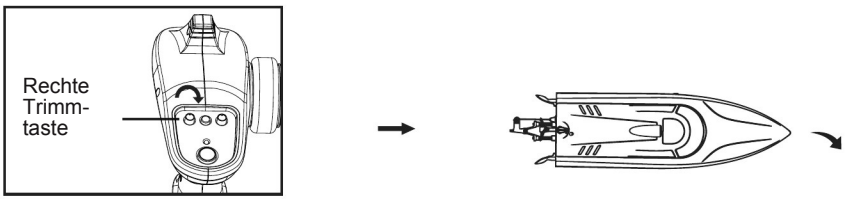

Zieht das fahrende Boot nach links, mit der rechten Trimmtaste nachsteuern. Das Boot korrigiert seinen Kurs nach rechts, bis es geradeaus fährt.

7. Autopilot-Modus

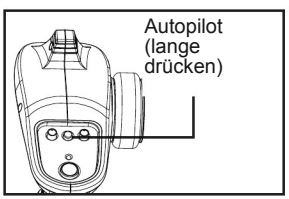

Wird die Taste an der Fernsteuerung lange gedrückt, fährt das Boot automatisch in einer Acht vor und zurück.
Zum Beenden des Autopilot-Modus die Taste erneut lange drücken.
Diese Funktion nur auf einer freien Wasserfläche verwenden.

8. Umschalten zwischen schnell und langsam

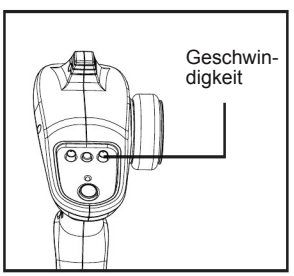

Mit dieser Taste die Geschwindigkeit einstellen.

9. LED-Beleuchtung

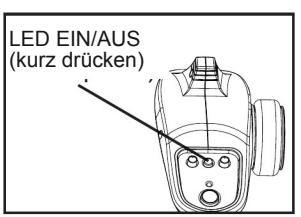

Diese Taste kurz drücken, um die LED-Beleuchtung des Boots ein- oder auszuschalten.

Wartung

1. Nach jeder Fahrt den Lithium-Akku aus dem Boot nehmen.
2. Das Boot nicht längere Zeit direkter Sonne aussetzen, damit sich der Lack nicht ablöst. Nach Gebrauch den Rumpf mit einem trockenen Tuch abwischen.
3. Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt, die Batterien aus der Fernsteuerung nehmen, um Auslaufen und Schäden zu vermeiden.

Zubehörübersicht

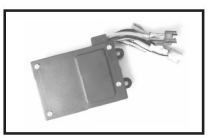
Empfängerplatine

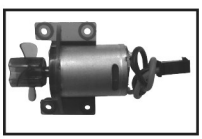
Motor


Akku

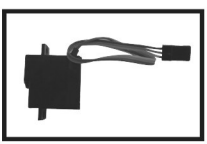
Lenkservo


USB-Ladegerät

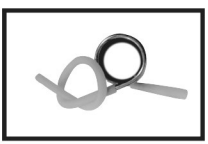
Auslassrohr

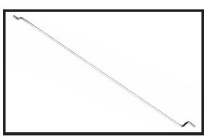
Lenkgestänge

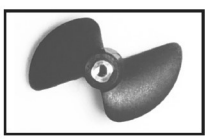
Schraubenpropeller


Verbindungsstange


Spindelrohr

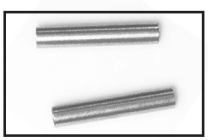
Heckruder-Positionsrohr


Bootsrumpf

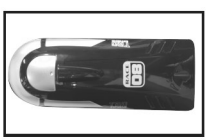
Kabinenabdeckung

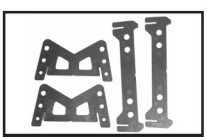
Präsentationsständer

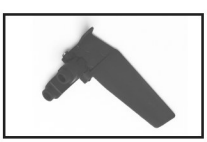
Heckteil

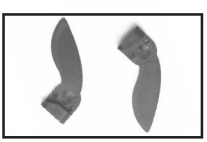
Ruder


Silikon-Dichtring

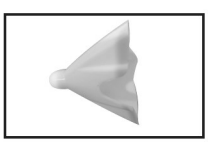
Silikon-Kollisionsschutz