8+

SHADOW STORM



Radiografisch bestuurbare speedboot 2,4 GHz

Gebruiksaanwijzing

1. Het model heeft een krachtig magnetisch 370-aandrijfsysteem en een moderne 2,4-GHz-radioverbinding. Het bereik van de zender is groter.
2. De krachtige lithiumaccu heeft 7,4 V / 1200 mAh. De snelheid bedraagt 20-25 km/h en de vaartijd is ongeveer 15 minuten.
3. De automatische keer- en oprichtfunctie voorkomt dat de boot ondersteboven blijft liggen.
4. Het koelsysteem van de motor verlengt de levensduur van het model.
5. Het linker en rechter navigatieroer verbeteren de stabiliteit.
6. Waarschuwing lage spanning: bij te lage spanning klinkt een alarm op de zender. Breng het model meteen terug voordat het wordt uitgeschakeld.

Waarschuwing

1. Dit product is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. Gebruik onder toezicht van een volwassene.

2. Laat de accu na het varen afkoelen voordat u deze oplaadt.

3. Tijdens het varen mogen zich geen personen in het vaargebied bevinden. Verwijder waterplanten en vreemde voorwerpen, zodat de schroef niet vastloopt en de boot niet beschadigt.

4. Dit product bevat kleine onderdelen. Niet inslikken: verstikkingsgevaar.

5. Blijf uit de buurt van de snel draaiende schroef om letsel te voorkomen.

6. De motor wordt heet. Raak deze niet aan: verbrandingsgevaar.

7. Controleer de USB-kabel en andere onderdelen regelmatig op schade. Gebruik beschadigde onderdelen pas na reparatie weer.

8. Vaar veilig. Als u de controle over de boot verliest, haal deze dan alleen op een veilige en betrouwbare manier terug. Haal de boot niet zonder passende bescherming uit het water.

Opbouw van de radiografisch bestuurde boot

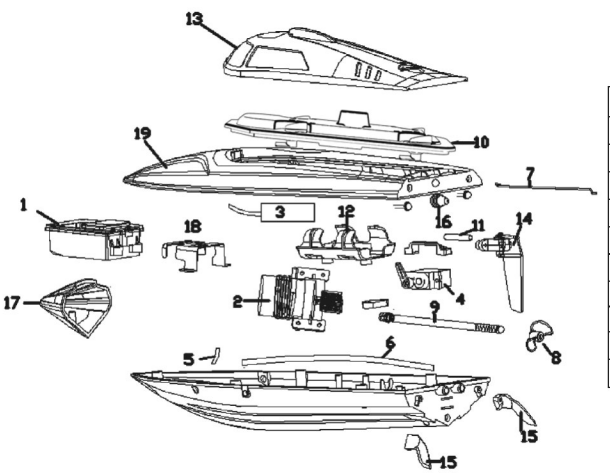

Nr.	Onderdeel	Nr.	Onderdeel
1	Ontvangerprint	11	Stalen buis 4 mm
2	Motor	12	Accuhouder
3	Accu	13	Cabinekap
4	Stuurservo	14	Roer
5	Siliconenhuls 3,5 cm	15	Richtingsvin
6	Siliconenhuls 20 cm	16	Siliconenafdichting
7	Verbindingsstang	17	Siliconenbescherming
8	Schroef	18	Motorafdekking
9	Aandrijfas	19	Romp
10	Tweede afdekking	20	Presentatiestandaard

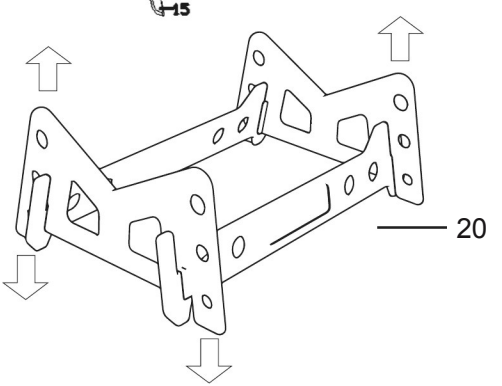

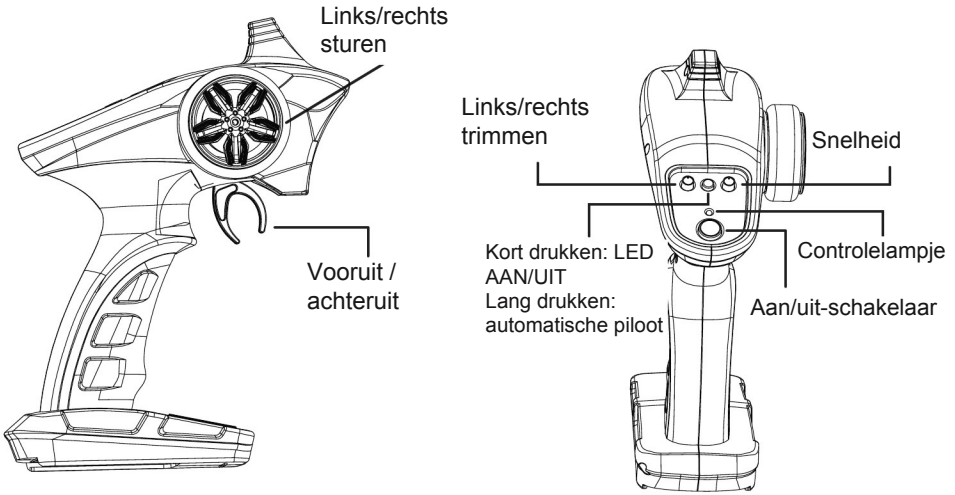

Batterijen in de zender plaatsen

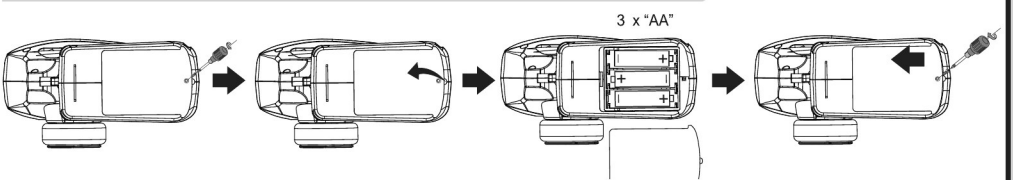

Batterijen plaatsen:
Draai de schroef van het batterijvak los met een schroevendraaier.
Open het deksel in de aangegeven richting.
Plaats 3 AA-alkalinebatterijen volgens de polariteitsmarkeringen.
Plaats het deksel terug en draai de schroef vast.

Accu opladen

Oplaadmogelijkheden — USB

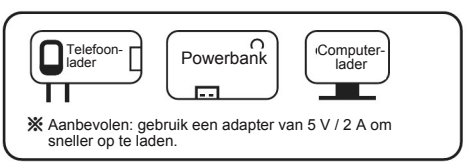



Sluit de accu aan op de USB-laadkabel. Steek de USB-stekker in een computer of netadapter.
Opmerking: het rode lampje brandt tijdens het opladen en gaat uit zodra het opladen klaar is.
Het opladen duurt ongeveer 120 minuten. Houd toezicht tijdens het opladen en koppel daarna de kabel los.

Accu in de boot plaatsen

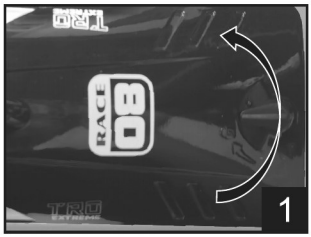

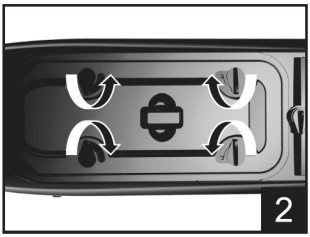

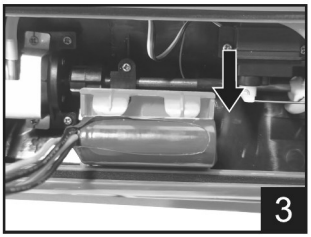

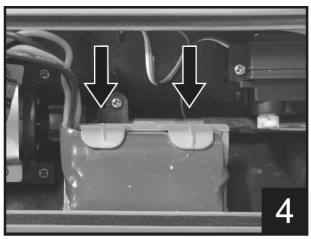

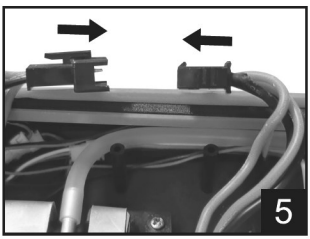

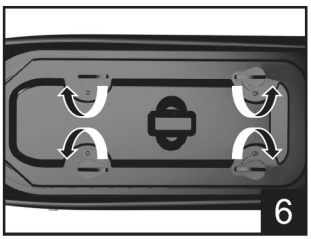

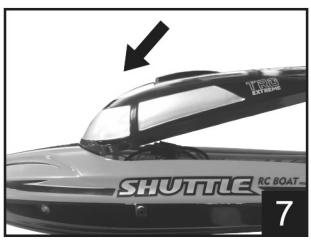

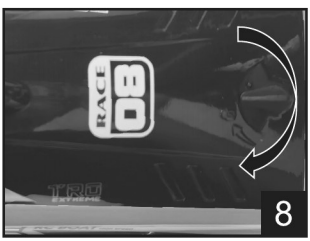

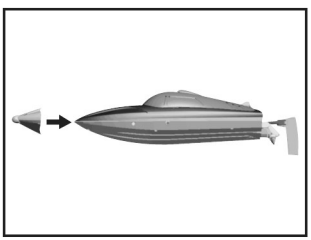

1. Ontgrendel en open de cabinekap zoals afgebeeld.
2. Ontgrendel de tweede afdekking en open het accuvak.

Lijn het voorste inzetstuk uit met de opening in het onderste deel van de boot en plaats het erin.

3. Plaats de lithiumaccu in de accuhouder.
4. Controleer of de accu stevig in de houder zit.
5. Sluit de accu aan op de stroomkabel; controleer de aansluiting.
6. Vergrendel de tweede afdekking zoals afgebeeld.
7. Plaats de cabinekap en vergrendel deze.
8. Draai de cabinevergrendeling vast zoals afgebeeld.

1. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
2. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
4. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
5. Laad accu's alleen op onder toezicht van een volwassene.
6. Sluit de batterijcontacten niet kort.
7. Sluit niet meer voedingsbronnen aan dan voorgeschreven.
8. Gebruik alleen de meegeleverde USB-laadkabel om de originele accu op te laden. Anders aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.
9. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.

Koppelen vóór gebruik

Plaats de boot na het installeren van de accu in het water. De boot moet in het water liggen om het circuit te sluiten; de LED knippert. Zet daarna de zender aan: het controlelampje knippert en er klinkt een signaal ("DI"). Wanneer de lampjes op de boot en de zender continu branden, is de koppeling voltooid en kunt u de boot besturen.

Bediening van de zender

1. Vooruit varen

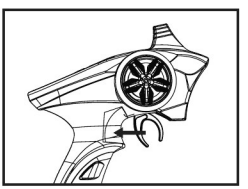

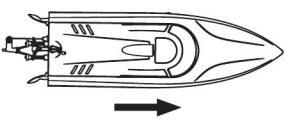

Trek de gashendel naar achteren. De boot vaart vooruit.

2. Achteruit varen

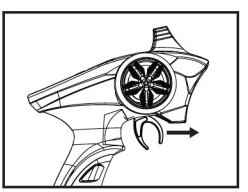

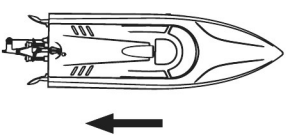

Duw de gashendel naar voren. De boot vaart achteruit.

3. Linksaf

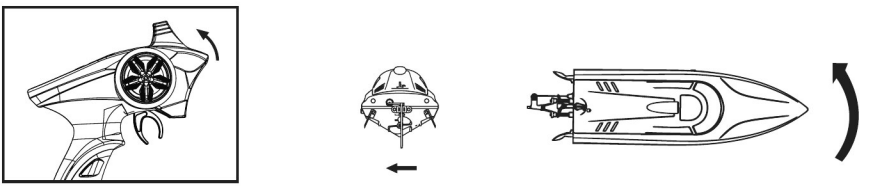

Draai tijdens het varen het stuurwiel naar links. De boot slaat linksaf.

4. Rechtsaf

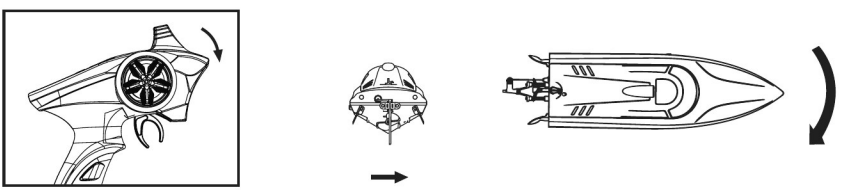

Draai tijdens het varen het stuurwiel naar rechts. De boot slaat rechtsaf.

5. Linker trimknop

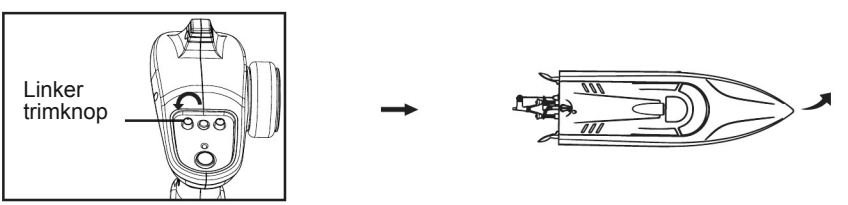

Als de boot naar rechts afwijkt, corrigeer dan met de linker trimknop totdat de boot rechtuit vaart.

6. Rechter trimknop

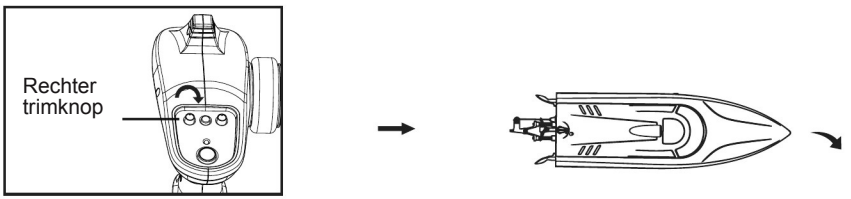

Als de boot naar links afwijkt, corrigeer dan met de rechter trimknop totdat de boot rechtuit vaart.

7. Automatische piloot

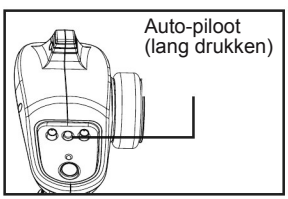

Houd de knop op de zender ingedrukt: de boot vaart automatisch in een acht vooruit en achteruit.
Houd de knop opnieuw ingedrukt om de automatische piloot uit te schakelen.
Gebruik deze functie alleen op open water.

8. Wisselen tussen hoge en lage snelheid

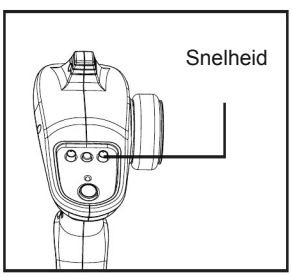

Stel met deze knop de snelheid in.

9. LED-verlichting

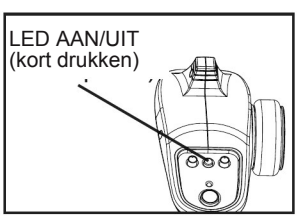

Druk kort op deze knop om de LED-verlichting van de boot aan of uit te zetten.

Onderhoud

1. Neem de lithiumaccu na elke vaart uit de boot.
2. Stel de boot niet langdurig bloot aan direct zonlicht om afbladderende verf te voorkomen. Veeg de romp na gebruik af met een droge doek.
3. Verwijder de batterijen uit de zender als u het product langere tijd niet gebruikt, om lekkage en schade te voorkomen.

Overzicht van accessoires

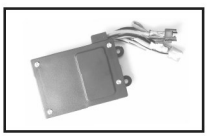
Ontvangerprint

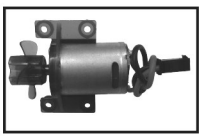
Motor


Accu

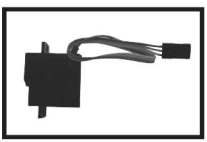
Stuurservo


USB-lader

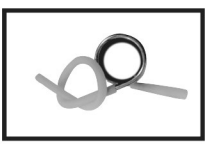
Uitlaatbuis

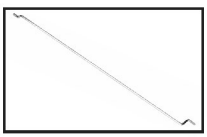
Stuurstang

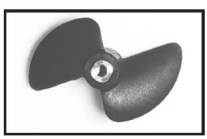
Schroef


Verbindingsstang


Asbuis

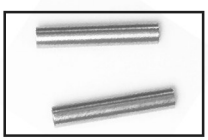
Positioneringsbuis voor het achterroer


Bootromp

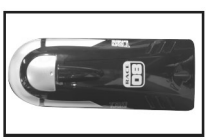
Cabinekap

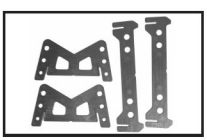
Presentatiestandaard

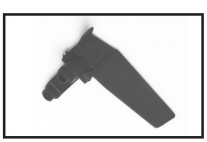
Achterstuk

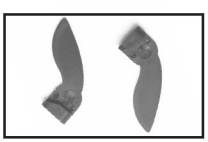
Roer


Siliconen afdichtring

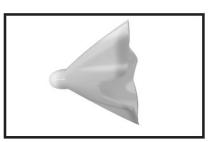
Siliconen stootbescherming