HONGXUNJIE

Adatto solo a bambini di 14 anni o più.

# Manuale per yacht da corsa radiocomandato

## (Modelli : HJ826A HJ826B HJ828A HJ828B)



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Le immagini possono differire dal prodotto reale; fa fede il prodotto reale.

| Parametri | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Frequenza | Portata | Autonomia veloce | Autonomia lenta | Velocità max. | Batteria della barca | Batterie del radiocomando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 320 mm | 95 mm | 80 mm | 2,4G | ≈80 m | ≈15 min | ≈60 min | ≈25 km/h | Litio 7,4 V | 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse) |

## Caratteristiche del prodotto

1. Abbinamento automatico 2,4 GHz anti-interferenza; più persone possono giocare contemporaneamente.
2. Luci colorate per una buona visibilità anche di notte.
3. Funzione di raddrizzamento: la barca può essere riportata nella posizione corretta dal radiocomando.
4. La barca è dotata di protezione da bassa tensione. Quando il livello della batteria è basso durante l'uso, le luci della barca e la spia verde del radiocomando lampeggiano rapidamente. La protezione limita la velocità e riporta temporaneamente il grilletto in posizione neutra. Rilasciare il grilletto, quindi tirarlo di nuovo per guidare la barca verso riva a velocità ridotta.
5. Modalità standby dopo 30 minuti senza segnale per proteggere la batteria.
6. Potente motore magnetico 180, velocità massima circa 25 km/h.
7. Batteria al litio ricaricabile da 7,4 V, grande capacità e lunga autonomia.
8. Regolazione dello sterzo per correggere rapidamente la traiettoria.
9. Selezione alta/bassa velocità, adatta ai principianti.
10. Indicazione batteria scarica del radiocomando; sostituire le batterie quando il LED rosso lampeggia lentamente.
11. Avviso di portata: il LED verde lampeggia lentamente in caso di disturbi o distanza eccessiva.
12. Controllo luci per selezionare diversi effetti luminosi.

## Lista di imballaggi

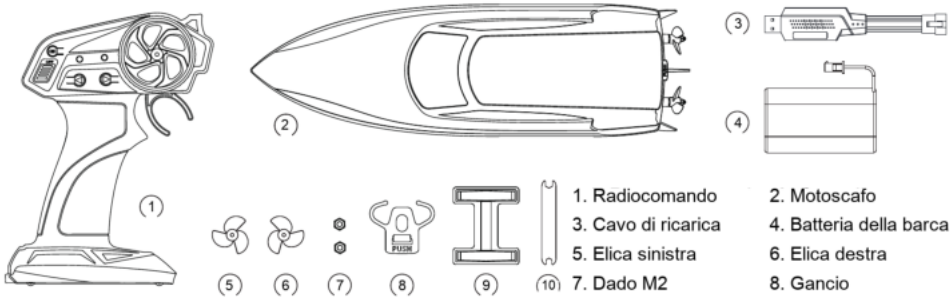


1. Radiocomando
2. Motoscafo
3. Cavo di ricarica
4. Batteria della barca
5. Elica sinistra
6. Elica destra
7. Dado M2
8. Gancio
9. Supporto da esposizione
10. Chiave

## Panoramica del prodotto

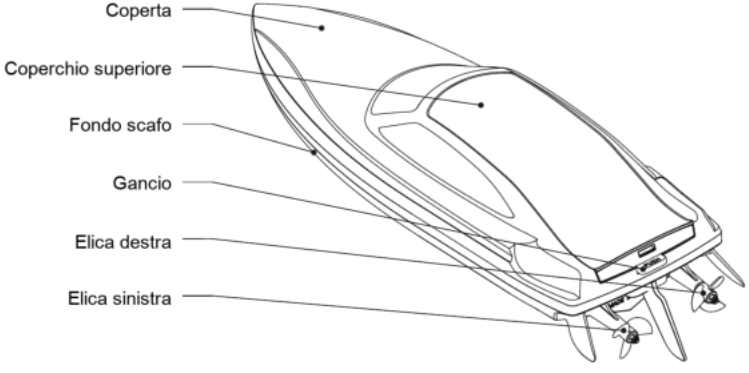


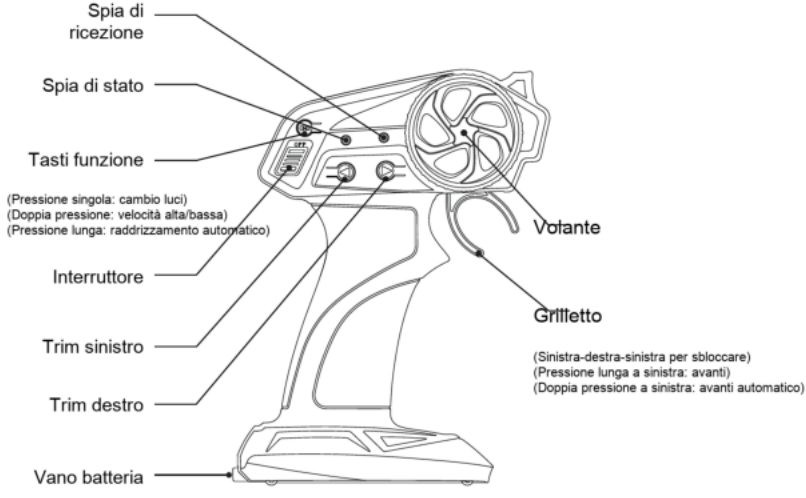

## Preparazione prima dell'uso

1. Come mostrato nella figura 1, premere con il pollice il fermo del vano batterie nella direzione della freccia 1, quindi esercitare una pressione verso l'alto nella direzione della freccia 2 per aprire il coperchio.
2. Inserire i poli positivo e negativo della batteria nella direzione indicata nel vano, quindi richiudere il coperchio.

2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)

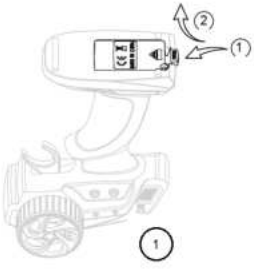


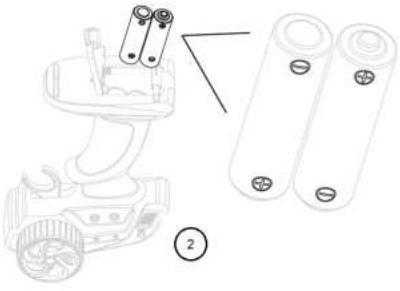


## Carica della batteria

Inserire la batteria al litio ricaricabile nel caricatore USB (compatibile con la fibbia e l'alloggiamento), quindi collegare il caricatore USB all'adattatore di carica integrato da 5 V o a una porta USB alimentata del computer. Durante la carica, il LED rosso del caricatore USB è acceso; la carica dura circa 2 ore. Al termine, il LED rosso si spegne. Scollegare quindi tutti i collegamenti.

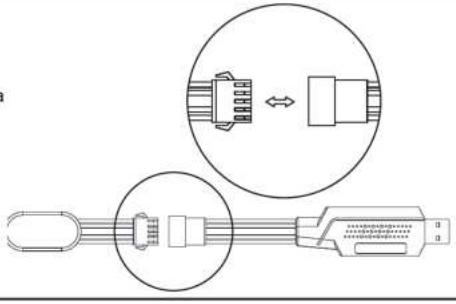

### Attenzione

- ★ **Utilizzare solo il caricatore fornito per caricare il prodotto.**
- ★ **Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la carica.**
- ★ **Se la batteria si scalda durante la carica, interrompere immediatamente la carica.**
- ★ **Quando non viene utilizzato, scollegare il caricatore dalla batteria e dall'alimentazione.**
- ★ **In caso di odore, surriscaldamento improvviso, deformazione, scolorimento o altre anomalie, interrompere subito l'uso della batteria.**
- ★ **Dopo l'uso, lasciare raffreddare la batteria per 30 minuti prima di caricarla.**
- ★ **Prima di riporre il prodotto, caricare completamente la batteria per evitare danni da scarica profonda.**
- ★ **In caso di dubbi sulla carica, contattare il rivenditore.**

### Avvertenza

- ★ **Non smontare né rimontare la batteria.**
- ★ **Non urtare né lanciare le batterie.**
- ★ **Non cortocircuitare le batterie.**
- ★ **Non caricare vicino a fiamme o sotto la luce diretta del sole.**
- ★ **Non gettare le batterie nell'acqua.**
- ★ **Non utilizzare batterie danneggiate o molto deformate.**
- ★ **Non toccare direttamente le batterie che perdono.**
- ★ **Non inserire oggetti appuntiti nella batteria e non danneggiarla in altro modo.**
- ★ **Rispettare le regole di carica e utilizzare il caricatore previsto.**

## Preparazione prima della navigazione

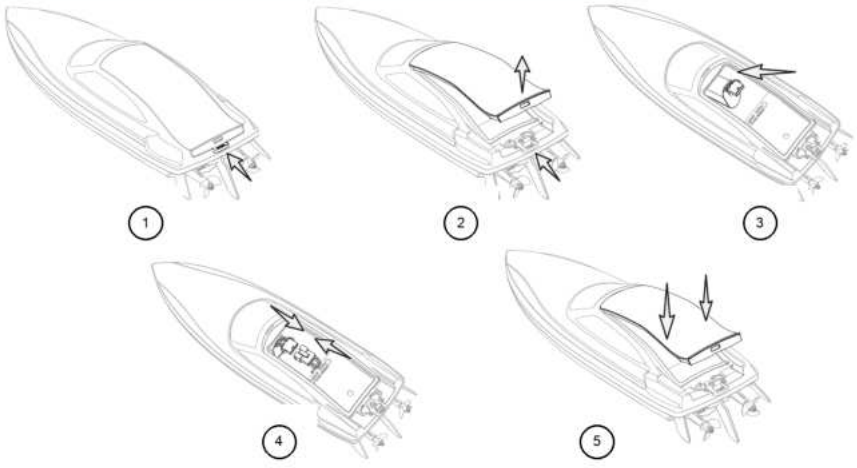


1. Come mostrato nella figura 1, premere il gancio senza sganciarlo. Come mostrato nella figura 2, inserire il bordo posteriore del coperchio superiore e sollevarlo.
2. Come mostrato nelle figure 3 e 4, inserire la batteria completamente carica nella barca. Collegare il filo rosso positivo e quello nero negativo al connettore della barca; le luci lampeggiano durante l'abbinamento. Il connettore impedisce l'inversione; se non entra facilmente, cambiare il verso di inserimento.
3. Come mostrato nella figura 5, inserire la parte anteriore del coperchio superiore nell'alloggiamento. Premere fino allo scatto del gancio e verificare che il coperchio sia a filo con il bordo della barca.
4. Posizionare la barca sul supporto e accendere l'interruttore e il radiocomando; la sincronizzazione è automatica. Le luci della barca e i LED rosso e verde fissi del radiocomando indicano che l'abbinamento è riuscito. Mettere quindi la barca in acqua. Per sbloccare il motore, muovere il grilletto a sinistra, a destra e poi a sinistra; la barca può essere comandata.
5. Con più barche, accendere e abbinare ogni barca e il relativo radiocomando prima di passare alla successiva. Non accendere più gruppi contemporaneamente per evitare interferenze.
6. In caso di sovrapposizione delle frequenze o perdita del comando, spegnere barca e radiocomando, ricollegare la batteria, riaccendere l'interruttore del radiocomando e ripetere l'abbinamento.

### Attenzione

1. **Questo prodotto è adatto solo a persone di età pari o superiore a 14 anni.**
2. **Non navigare in acque coperte da alghe o detriti, che possono bloccare l'elica e fermare la barca.**
3. **Non utilizzare la barca in piscina o in aree dove nuotano persone, per evitare lesioni.**
4. **Non superare la portata del radiocomando per mantenere il controllo.**
5. **Non utilizzare la barca in acqua salata per evitare danni ai suoi componenti.**
6. **Al primo utilizzo può comparire una leggera quantità di fumo nella barca; è normale e scompare dopo alcuni cicli.**

**Suggerimento:** **Dopo l'uso togliere la barca dall'acqua e spegnere il radiocomando, altrimenti altri segnali possono far perdere il controllo.**

## Utilizzo:

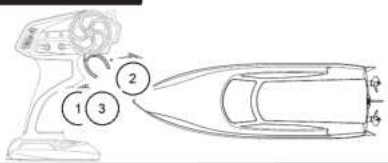


**Protezione dell'acceleratore:** All'accensione il motore resta bloccato per evitare lesioni. Può essere comandato solo dopo aver disattivato la protezione.

**Disattivazione della protezione:** Muovere il joystick del radiocomando nella sequenza sinistra, destra, sinistra. Le luci della barca lampeggiano rapidamente per 2 secondi, indicando che la protezione è disattivata.

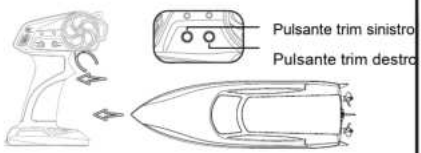


**Avanti manuale:** Tirare il grilletto verso sinistra; la barca procede dritta.

**Avanti automatico:** Tirare rapidamente due volte il grilletto verso sinistra, rilasciarlo e ruotare il volante per controllare la direzione. Tirare di nuovo il grilletto per uscire dalla modalità automatica.

**Regolazione fine:** Se la barca devia a sinistra quando si tira il grilletto, premere più volte il pulsante trim destro. Se devia a destra, premere il trim sinistro. Ripetere finché la barca procede dritta.

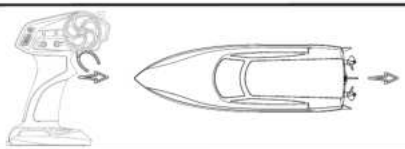

**Retromarcia:** Spingere il grilletto verso destra; la barca procede all'indietro.

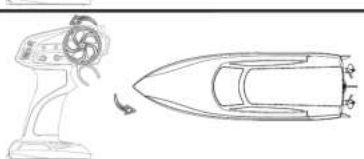

**Rotazione sul posto a sinistra:** Ruotare il volante a sinistra; la barca gira sul posto verso sinistra.

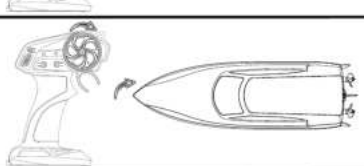

**Rotazione sul posto a destra:** Ruotare il volante a destra; la barca gira sul posto verso destra.

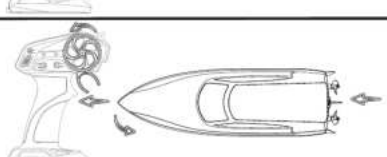

**Curva a sinistra:** Tirare il grilletto a sinistra; la barca avanza. Ruotare di nuovo il volante a sinistra; la barca avanza verso sinistra.

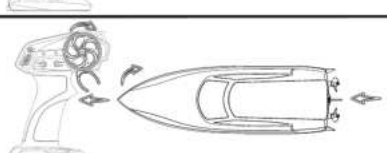

**Curva a destra:** Tirare il grilletto a sinistra; la barca avanza. Ruotare di nuovo il volante a destra; la barca avanza verso destra.

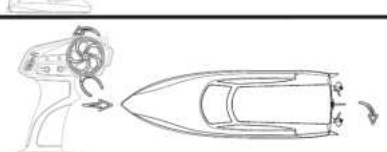

**Retromarcia a sinistra:** Spingere il grilletto a destra; la barca arretra. Ruotare di nuovo il volante a sinistra; la barca arretra verso sinistra.

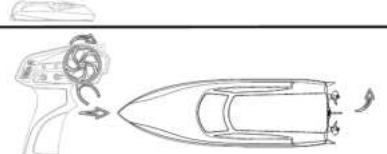

**Retromarcia a destra:** Spingere il grilletto a destra; la barca arretra. Ruotare di nuovo il volante a destra; la barca arretra verso destra.

## Tasti funzione




**Premere il tasto funzione:** cambiare l'illuminazione della barca; premere più volte per scorrere le modalità luce.

**Premere due volte il tasto funzione:** la barca passa alla velocità media. Premere di nuovo due volte per la velocità bassa, poi due volte per quella alta; premere più volte per scorrere le velocità.

**Pressione lunga del tasto funzione:** se la barca si è capovolta e non può essere comandata, tenere premuto il tasto per raddrizzarla automaticamente. Se non riesce, tenere nuovamente premuto più volte.

## Precauzioni di sicurezza



Non toccare l'elica mentre gira: può causare lesioni.




## Sostituzione dell'elica

Se l'elica è danneggiata e deve essere sostituita, spegnere la barca, scollegare la batteria e tenere la barca con una mano.

Con l'altra mano rimuovere l'elica danneggiata, installare l'elica nuova corrispondente sul lato sinistro (marcatura L) o destro (marcatura R), quindi inserirla sull'albero motore.

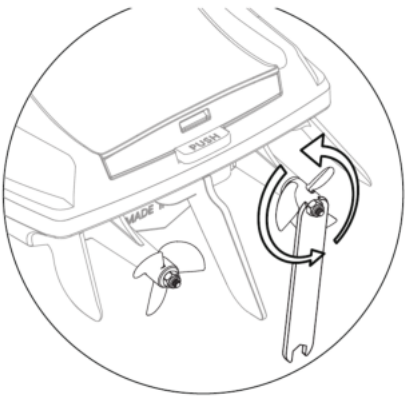





## Metodi di manutenzione

1. Proteggere la superficie del prodotto dall'esposizione prolungata al sole; pulire le macchie d'olio con detergente neutro e acqua.
2. Prima di riporre il prodotto, pulire la barca dopo l'uso per evitare umidità interna e macchie sulla superficie.
3. Prima di riporre il prodotto, rimuovere la batteria al litio dalla barca e caricarla completamente.
4. Prima di riporre il prodotto, rimuovere le batterie del radiocomando per evitare perdite e danni.

## Protezione da bassa tensione

**Avviso di bassa tensione della barca:** Quando il livello della batteria della barca è basso, si attiva la protezione da bassa tensione. Le luci della barca e la spia verde del radiocomando lampeggiano rapidamente; la potenza e la velocità disponibili sono limitate. Rilasciare il grilletto affinché torni in posizione neutra, quindi tirarlo di nuovo per guidare la barca verso riva a velocità ridotta. Rientrare subito a riva per evitare che la barca resti senza energia in acqua.

**Modalità standby della barca:** Quando la barca è accesa ma non riceve alcun segnale dal radiocomando per 30 minuti consecutivi, passa automaticamente in modalità standby. Le luci si spengono e la barca non può più essere comandata. Per riprendere il controllo, scollegare la batteria della barca, attendere 10 secondi, ricollegarla e abbinarla al radiocomando. La barca può quindi essere comandata nuovamente.

**Avviso di bassa tensione del radiocomando:** Quando il livello del radiocomando è quasi esaurito, la spia di stato rossa lampeggia lentamente. Sostituire tempestivamente le batterie per mantenere il controllo ed evitare di dover riportare la barca a riva a causa delle batterie scariche.

## Avvertenza

- ★ **Per l'installazione e l'uso seguire le istruzioni e le indicazioni sulla confezione. Alcune parti devono essere montate da un adulto; utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.**
- ★ **Il prodotto contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare soffocamento.**
- ★ **Maneggiare correttamente i materiali di imballaggio per evitare lesioni accidentali ai bambini.**
- ★ **La pellicola protettiva della confezione colorata serve solo per il trasporto e la protezione. Rimuoverla prima della vendita e dell'uso; tenerla fuori dalla portata dei bambini.**
- ★ **Mantenere una distanza di sicurezza dalle eliche che ruotano ad alta velocità.**
- ★ **Batterie e motori possono scaldarsi; non toccarli per evitare ustioni.**
- ★ **Avvertenze per i radiocomandi: (1) Per rispettare l'ambiente elettromagnetico delle stazioni radio aeronautiche, è vietato usare radiocomandi per modelli entro 5.000 m dal centro della pista di un aeroporto. (2) Durante i controlli radio delle autorità competenti, interrompere l'uso secondo le istruzioni locali.**
- ★ **Radiazione laser: non guardare direttamente il fascio.**
- ★ **È severamente vietato giocare in acque profonde per evitare incidenti.**
- ★ **Il modello deve essere collegato solo ad apparecchi elettrici di sicurezza di classe II.**
- ★ **Il prodotto deve essere completamente assemblato secondo le istruzioni prima di essere utilizzato in acqua.**
- ★ **Questo modello non è un dispositivo di salvataggio.**
- ★ **Collegare caricatore, vano batteria e batteria solo alla fonte di alimentazione prevista e corrispondente al logo del prodotto.**
- ★ **Utilizzare esclusivamente i caricabatterie originali previsti dal produttore.**
- ★ **Il caricatore non è un giocattolo.**
- ★ **Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.**
- ★ **La carica della batteria deve essere effettuata sotto la supervisione di un adulto.**
- ★ **Non mescolare batterie nuove e usate né batterie di tipi diversi.**
- ★ **Rimuovere rapidamente le batterie scariche.**
- ★ **In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere la batteria.**
- ★ **Prima di pulire il modello, scollegare batteria e caricatore.**
- ★ **Controllare regolarmente caricatore, cavi, spine, alloggiamento e altri componenti. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso fino alla riparazione.**
- ★ **Durante l'installazione o la sostituzione, rispettare la polarità.**
- ★ **I terminali e i cavi non devono essere cortocircuitati.**
- ★ **Il radiocomando usa 2 batterie AA da 1,5 V; la barca usa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V.**
- ★ **Non cortocircuitare, smontare o gettare la batteria nel fuoco.**
- ★ **La confezione e il manuale contengono informazioni importanti sul prodotto; conservarli.**

# Schema ricambi

| | | |
|---|---|---|
| HJ826-001 Batteria al litio 1300 mAh  | HJ826-002 Caricatore USB  | HJ826-003 Motore nudo  |
| HJ826-004 Scheda ricevente 826A (scheda nuda)  | HJ826-005 Gruppo scheda ricevente 826A  | HJ826-006 Modulo luce 826A  |
| HJ826-007 Scheda ricevente 826B (scheda nuda)  | HJ826-008 Gruppo scheda ricevente 826B  | HJ826-009 Modulo luce 826B  |
| HJ826-010 Getti d'acqua sinistro/destri + timone  | HJ826-011 Giunto + albero  | HJ826-012 Boccola assiale in rame + O-ring  |
| HJ826-013 Tubo acqua in silicone  | HJ826-014 Fondo scafo  | HJ826-015 Coperchio superiore 826 + guarnizione   |
| HJ826-016 Scafo 826 rosso + gancio a molla  | HJ826-017 Scafo 826 blu + gancio a molla  | HJ826-018 Scafo 826 verde + gancio a molla  |
| HJ828-001 Coperchio superiore 828 rosso + guarnizione  | HJ828-002 Coperchio superiore 828 blu + guarnizione  | HJ828-003 Scafo 828 rosso + gancio a molla  |
| HJ828-004 Scafo 828 blu + gancio a molla  | HJ819-006 Dado in rame  | HJ819-007 Gruppo eliche sinistra/destra  |
| HJ825-002 Radiocomando  | | |