8+

SHADOW STORM



Bateau rapide radiocommandé 2,4 GHz

Manuel d'utilisation

1. Le modèle utilise un puissant système de propulsion magnétique 370 et une liaison radio moderne de 2,4 GHz. La portée de la télécommande est plus grande.
2. La puissante batterie au lithium est de 7,4 V / 1200 mAh. La vitesse est de 20-25 km/h et la durée de navigation est d'environ 15 minutes.
3. La fonction automatique de virage et de redressement empêche le bateau de rester chaviré.
4. Le système de refroidissement du moteur prolonge la durée de vie du modèle.
5. Les gouvernails de navigation gauche et droit améliorent la stabilité.
6. Alerte de basse tension : si la tension est trop faible, la télécommande émet une alarme. Ramenez immédiatement le modèle avant qu'il ne s'arrête.

Avertissement

1. Ce produit convient aux enfants de 8 ans et plus. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

2. Laissez refroidir la batterie après utilisation avant de la recharger.

3. Personne ne doit se trouver dans la zone de navigation. Écartez plantes aquatiques et corps étrangers pour éviter de bloquer l'hélice et d'endommager le bateau.

4. Ce produit contient de petites pièces. Ne pas avaler : risque d'étouffement.

5. Tenez-vous à l'écart de l'hélice en rotation rapide pour éviter toute blessure.

6. Le moteur devient chaud. Ne le touchez pas : risque de brûlure.

7. Vérifiez régulièrement le câble USB et les autres pièces. En cas de dommage, ne les réutilisez qu'après réparation.

8. Naviguez prudemment. Si vous perdez le contrôle du bateau, récupérez-le uniquement de manière sûre et fiable. L'utilisateur ne doit pas le retirer de l'eau sans protection adaptée.

Structure du bateau radiocommandé

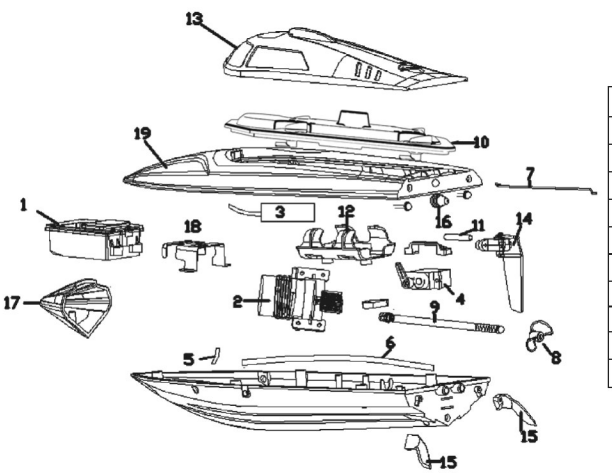

N°	Pièce	N°	Pièce
1	Carte réceptrice	11	Tube acier 4 mm
2	Moteur	12	Support de batterie
3	Batterie	13	Couvercle de cabine
4	Servo de direction	14	Gouvernail
5	Manchon silicone 3,5 cm	15	Aileron directionnel
6	Manchon silicone 20 cm	16	Joint silicone
7	Tige de liaison	17	Protection silicone
8	Hélice	18	Capot moteur
9	Arbre de transmission	19	Coque
10	Second couvercle	20	Support de présentation

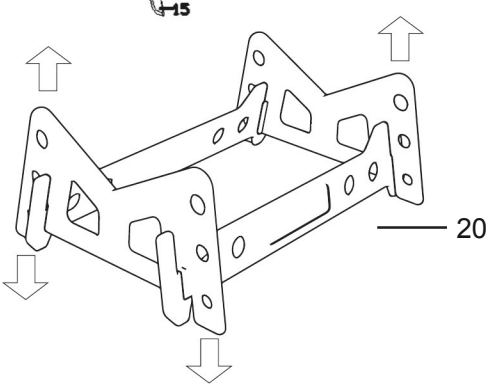

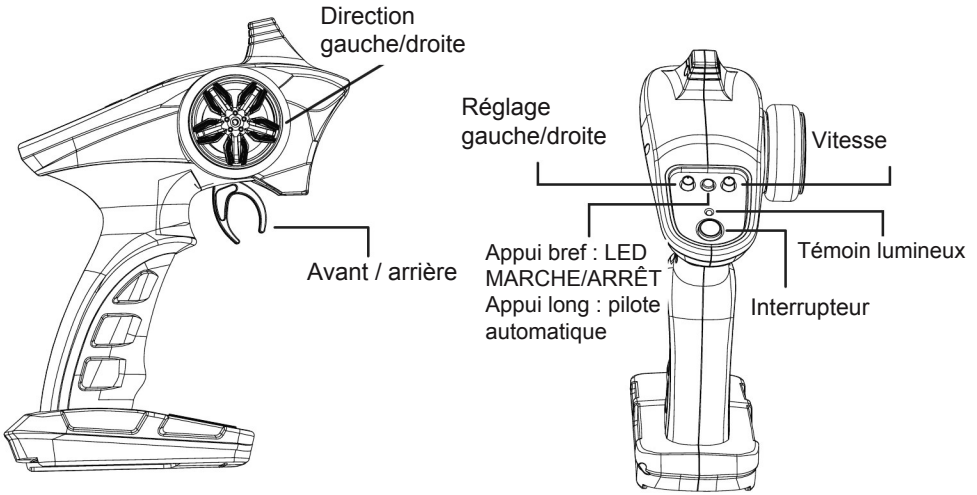

Installer les piles de la télécommande

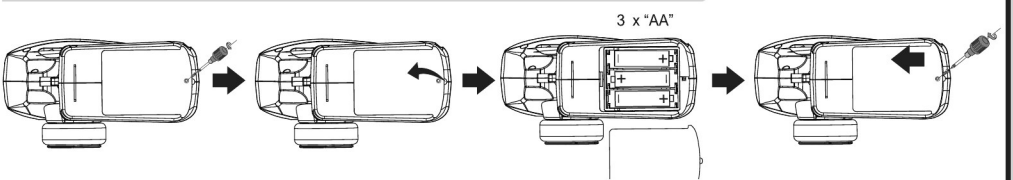

Installation des piles :
Desserrez la vis du compartiment à piles avec un tournevis.
Ouvrez le couvercle dans le sens indiqué.
Insérez 3 piles alcalines AA selon les repères de polarité.
Remettez le couvercle et serrez la vis.

Charger la batterie

Options de recharge — USB

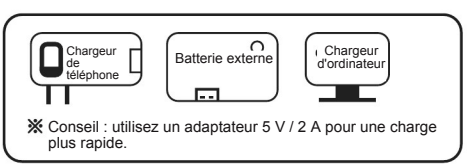



Connectez la batterie au câble de charge USB. Branchez la fiche USB sur un ordinateur ou un adaptateur secteur.
Remarque : le témoin rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois celle-ci terminée.
La charge dure environ 120 minutes. Surveillez la batterie pendant la charge, puis débranchez le câble.

Installer la batterie dans le bateau

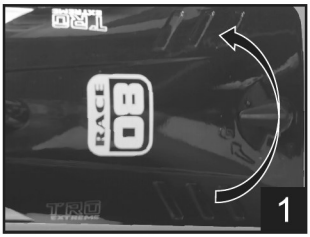

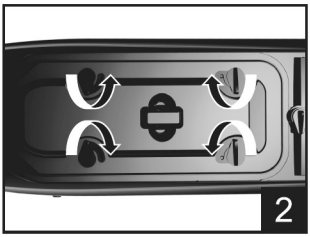

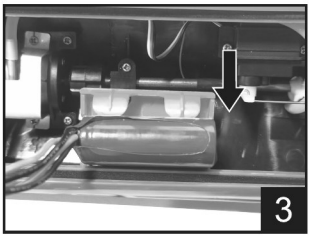

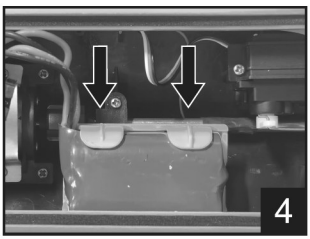

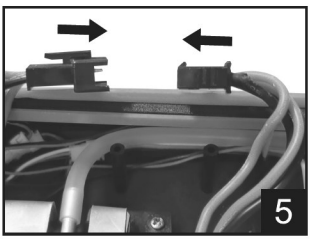

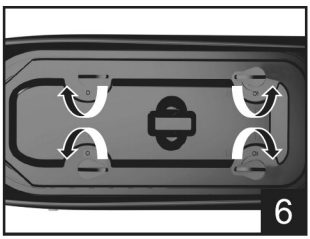

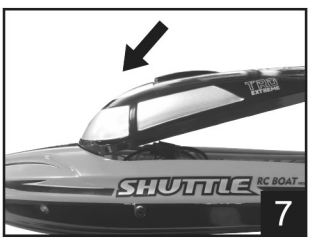

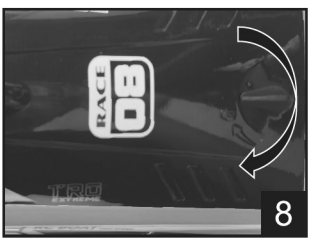

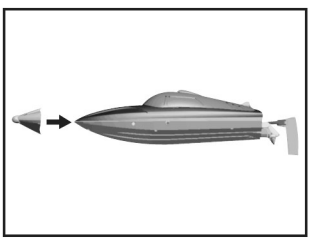

1. Déverrouillez et ouvrez le couvercle de cabine comme illustré.
2. Déverrouillez le second couvercle et ouvrez le compartiment à batterie.

Alignez l'ergot avant sur l'ouverture de la partie inférieure du bateau, puis insérez-le.

3. Placez la batterie au lithium dans son support.
4. Vérifiez que la batterie est bien fixée dans le support.
5. Connectez la batterie au câble d'alimentation et vérifiez le branchement.
6. Verrouillez le second couvercle comme illustré.
7. Installez et verrouillez le couvercle de cabine.
8. Serrez le verrou de cabine comme illustré.

1. Respectez la polarité lors de l'installation des piles.
2. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.

3. Ne mélangez pas différents types de piles.
4. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
5. Rechargez les batteries sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
7. Ne branchez pas plus de sources d'alimentation que prévu.
8. Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la batterie d'origine. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences.
9. Retirez les piles usagées du jouet.

Appairage avant utilisation

Après avoir installé la batterie, placez le bateau dans l'eau. Il doit être dans l'eau pour fermer le circuit ; sa LED clignote. Allumez ensuite la télécommande : son témoin clignote et un signal sonore (« DI ») retentit. Quand les témoins du bateau et de la télécommande restent allumés, l'appairage est terminé et le bateau peut être piloté.

Utilisation de la télécommande

1. Marche avant

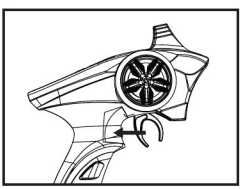



Poussez la gâchette vers l'arrière. Le bateau avance.

2. Marche arrière

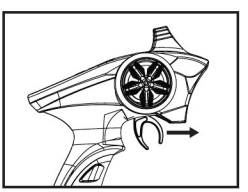

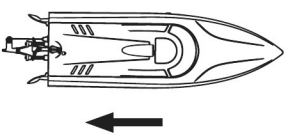

Poussez la gâchette vers l'avant. Le bateau recule.

3. Virage à gauche

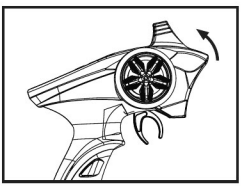





Tournez le volant vers la gauche pendant la navigation. Le bateau vire à gauche.

4. Virage à droite

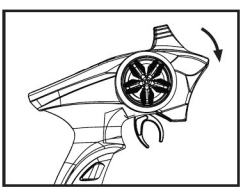





Tournez le volant vers la droite pendant la navigation. Le bateau vire à droite.

5. Bouton de réglage gauche

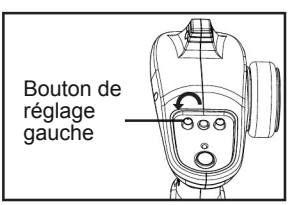



Si le bateau dévie vers la droite, corrigez avec le bouton de réglage gauche jusqu'à ce qu'il avance droit.

6. Bouton de réglage droit

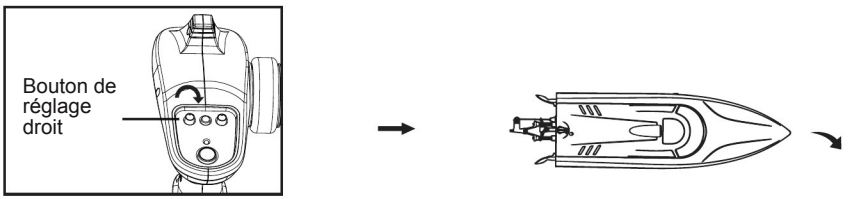

Si le bateau dévie vers la gauche, corrigez avec le bouton de réglage droit jusqu'à ce qu'il avance droit.

7. Mode pilote automatique

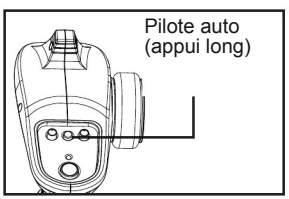

Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé : le bateau effectue automatiquement un huit en avançant et en reculant.
Pour quitter le mode pilote automatique, maintenez de nouveau ce bouton enfoncé.
N'utilisez cette fonction que sur un plan d'eau dégagé.

8. Sélection rapide/lent

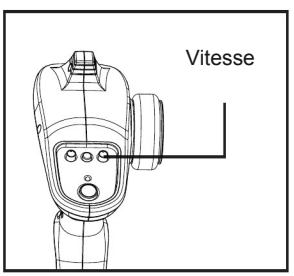

Réglez la vitesse avec ce bouton.

9. Éclairage LED

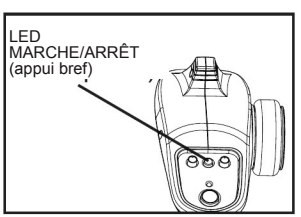

Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage LED du bateau.

Entretien

1. Retirez la batterie au lithium du bateau après chaque utilisation.
2. N'exposez pas longtemps le bateau au soleil direct afin d'éviter que la peinture ne se détache. Après usage, essuyez la coque avec un chiffon sec.
3. Si le produit reste longtemps inutilisé, retirez les piles de la télécommande pour éviter les fuites et les dommages.

Vue des accessoires

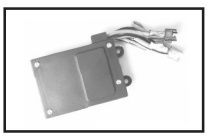
Carte réceptrice

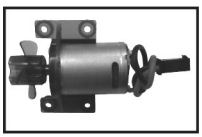
Moteur


Batterie

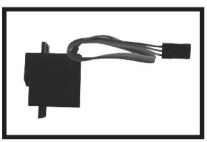
Servo de direction


Chargeur USB

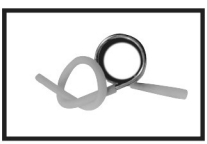
Tube de sortie

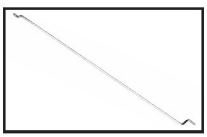
Tringlerie de direction

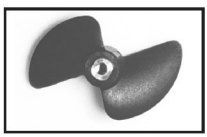
Hélice


Tige de liaison


Tube d'arbre

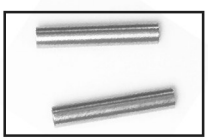
Tube de positionnement du gouvernail arrière


Coque du bateau

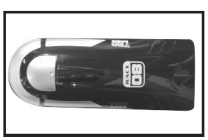
Couvercle de cabine

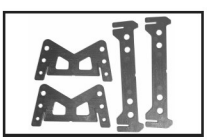
Support de présentation

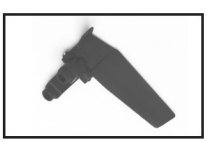
Pièce arrière

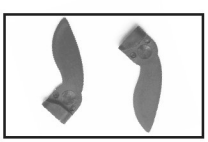
Gouvernail


Joint silicone

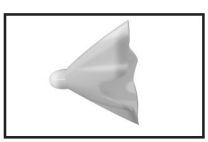
Protection antichoc en silicone