WOMAQU®

SENZA SPAZZOLE

TRUCK RC ELETTRICO 4WD

14+
ANNI



MANUALE D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO

RTR 4WD 2.4 GHz

1. Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del radiocomando.
2. Dopo l'uso spegnere, scollegare la batteria del veicolo e riporla in sicurezza dopo la ricarica.
In questo modo si evitano danni da scarica profonda durante lunghi periodi di inattività.
3. Il modello dispone della funzione freno: frenare, riportare il grilletto in folle
e premerlo di nuovo per procedere in retromarcia.
4. Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni.

V26

PANORAMICA DEL PRODOTTO 1
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 2
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 3
BATTERIA E RICARICA 4
USO DEL VEICOLO 4-6
MANUTENZIONE 6
VEICOLO E TRASMETTITORE 7
PANORAMICA RICAMBI 8-10

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto: truck brushless 4WD
Dimensioni veicolo: 33,5 x 24 x 12/14 cm
Passo: 195 mm
Batterie trasmettitore: 3 x AA
Batteria veicolo: Li-ion 7,4 V / 1500 mAh
Tempo di ricarica: 4 ore
Autonomia: circa 20 minuti
Portata: 150 m Frequenza: 2,4 GHz
Motore: motore brushless 2847
Servo: 1,5 kg, 3 fili

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A. Il veicolo non funziona.	1. Verificare che trasmettitore e veicolo siano accesi. 2. Sostituire le pile o la batteria. 3. Controllare eventuali parti danneggiate.
B. Il veicolo procede lentamente.	1. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore. 2. Controllare l'ingranamento; pignone e corona non devono essere troppo serrati. 3. Pulire boccole o cuscinetti. 4. Controllare usura o sporco degli ingranaggi.
C. L'acceleratore funziona, lo sterzo no.	1. Verificare che il servo non sia bloccato e centrarlo a mano. 2. Controllare l'intero sistema sterzante.
D. Lo sterzo funziona, l'acceleratore non è controllabile.	1. Controllare eventuali parti danneggiate. 2. Ricaricare o sostituire la batteria del veicolo e/o le pile del trasmettitore.
E. Il veicolo è rumoroso.	1. Controllare l'ingranamento di corona e pignone. 2. Controllare usura o sporco degli ingranaggi. 3. Pulire e lubrificare boccole o cuscinetti.

ATTENZIONE

- Seguire manuale e confezione; alcune parti devono essere montate solo da adulti.
- Contiene piccole parti. Pericolo di ingestione e soffocamento.
- Non usare sotto la pioggia, nelle pozzanghere o in zone umide.
- Smaltire subito l'imballaggio per evitare pericoli ai bambini.
- Controllare regolarmente caricatore, cavo, spina e carrozzeria.
- In caso di danni, riutilizzare solo dopo una riparazione corretta.
- Usare batteria e caricatore solo con tensione e polarità previste.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore originale in dotazione.
- Le parti funzionali sporgenti possono essere pericolose per i bambini.
- Scollegare il caricatore dal giocattolo prima della pulizia.
- Non puntare mai l'antenna verso corpo, viso o occhi.
- Inserire le pile rispettando la polarità.
- Usare solo pile o batterie ricaricabili AA adatte.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto e rimuoverle prima dal modello.
- Non mescolare tipi diversi né pile vecchie e nuove.
- Rimuovere tempestivamente le pile scariche; non cortocircuitare i terminali.
- Non cortocircuitare, gettare nel fuoco o aprire le pile.
- Rimuovere le pile quando il prodotto non viene utilizzato.
- Conservare il manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Desideriamo che il veicolo RC offra divertimento a lungo. Un uso improprio o irresponsabile può causare lesioni e danni materiali.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso, del montaggio e dello smontaggio.
- Non guidare su strade pubbliche o dove transitano pedoni o veicoli.

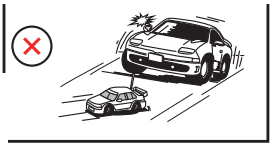

- Non usare in luoghi affollati o tra la folla.
- Non guidare con scarsa visibilità, di notte o vicino all'acqua.

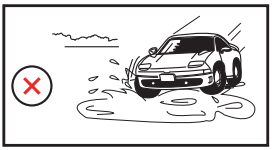

- Le onde radio possono subire interferenze, causando la perdita di controllo del veicolo.



- Fare attenzione ai tagli durante regolazioni o modifiche con utensili.
- Il modello contiene piccole parti; tenere lontani i bambini durante montaggio e smontaggio.



- Se il veicolo è bloccato, rilasciare l'acceleratore e liberarlo a mano.
- Non tenere l'acceleratore azionato a lungo; motore o ESC/ricevitore possono danneggiarsi.
- In caso di funzionamento anomalo, spegnere e riutilizzare solo dopo aver eliminato la causa.

BATTERIA E RICARICA

1 INSTALLARE LA BATTERIA



CONTENUTO
USB x 1 BATTERIA 7,4 V x 1

Installare la batteria secondo la posizione e lo schema di cablaggio.

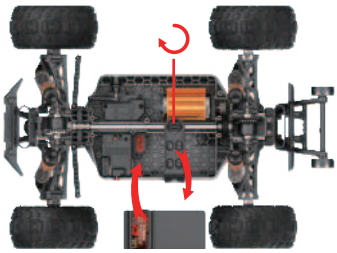

Allentare la manopola, sollevare la piastra, inserire la batteria, riposizionare la piastra e serrare.

2 RICARICARE LA BATTERIA

Rimuovere la batteria dal veicolo per ricaricarla.
Aprire il fermo e rimuovere la batteria come illustrato. Collegarla al caricatore USB.
Collegare il caricatore USB a un computer.



LED rosso fisso e LED verde lampeggiante: ricarica in corso.
LED rosso e verde fissi: batteria completamente carica.

3 INSERIRE LE PILE DEL TRASMETTITORE



3 x AA 1,5 V
(non incluse)

USO DEL VEICOLO

1 ACCENDERE IL TRASMETTITORE

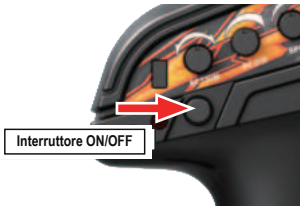

2 ACCENDERE IL VEICOLO

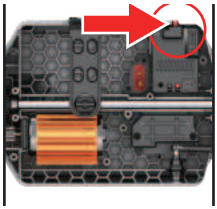

Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere o spegnere.
Accendere sempre prima il trasmettitore e poi il ricevitore nel veicolo.
L'abbinamento avviene automaticamente.

3 NOTE SUL RADIOCOMANDO 2,4 GHz

NOTE IMPORTANTI:
Accendere prima il trasmettitore, poi l'ESC/ricevitore del veicolo.
L'abbinamento avviene automaticamente.
Non azionare grilletto o volante durante l'accensione.
In caso contrario il sistema radio memorizza segnali errati.
Usare grilletto e volante solo dopo l'abbinamento.



Non azionare grilletto e volante durante l'accensione del trasmettitore.

4 REGOLARE IL TRIM DELLO STERZO



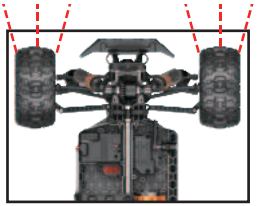

Tirare leggermente il grilletto per avanzare lentamente. Ruotare il trim finché le ruote anteriori sono dritte.

5 VERIFICARE LO STERZO

CENTRO



1) Per procedere diritto, tenere il volante al centro.

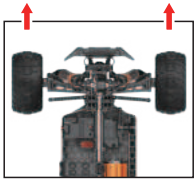

A SINISTRA



2) Ruotare a sinistra per sterzare a sinistra.

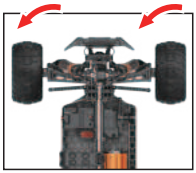

A DESTRA



3) Ruotare a destra per sterzare a destra.

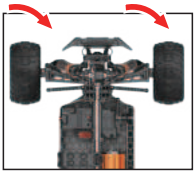

USO DEL VEICOLO

6 VERIFICARE IL GRILLETTO

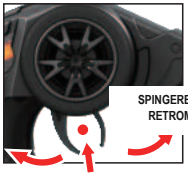



A. Tirare: accelerare; rilasciare: rallentare; spingere: frenare.
B. Per fermarsi, rilasciare il grilletto in folle.
C. Spingere di nuovo per attivare la retromarcia.

MANUTENZIONE

Dopo l'uso eseguire regolarmente le seguenti operazioni per mantenere le prestazioni del veicolo.

- Controllare eventuali danni visibili.
- Controllare usura, sporco e denti danneggiati degli ingranaggi.
- Controllare le ruote e serrare correttamente le relative viti.
- Controllare il serraggio delle viti del telaio.
- Controllare cavi e connettori per usura o danni.
- Controllare il servo dello sterzo e sostituirlo se usurato.
- Controllare tutte le pile e batterie.
- Tenere il telaio libero da sabbia, polvere e umidità.
- Rimuovere e pulire il motore se necessario. Non smontarlo: potrebbero verificarsi danni e l'annullamento della garanzia.
- Pulire la carrozzeria con un panno morbido privo di pelucchi.
- Rimuovere tutte le pile e batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

VEICOLO E TRASMETTITORE

1 VEICOLO

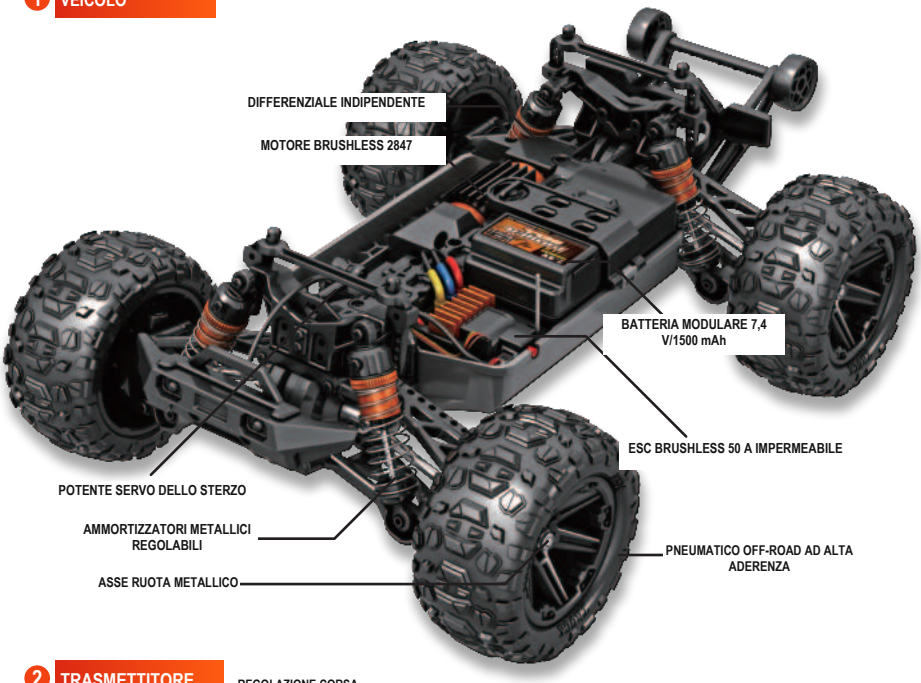

2 TRASMETTITORE



14301-1

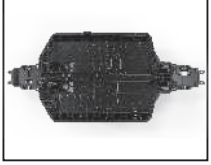

Telaio

14301-2



Protezione telaio

14301-3



Protezione servo/motore/
interruttore

14301-4



Protezione ingranaggi

14301-5

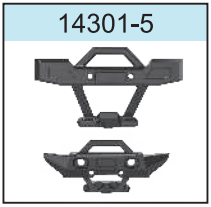

Paraurti
anteriore/posteriore

14301-6

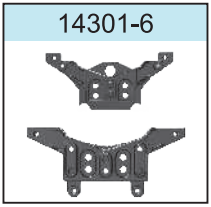

Supporto ammortizzatori
anteriore/posteriore

14301-7

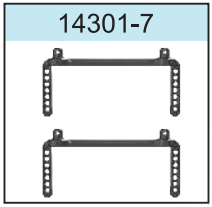

Supporto carrozzeria
anteriore/posteriore

14301-8



Tiranti sterzo S/D
Tirante servo

14401-9

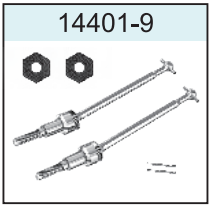

Semiassi CVD anteriori in
metallo e
trascinatori ruota

14401-10

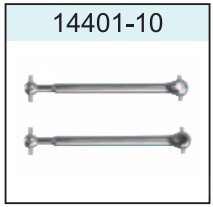

Semiassi posteriori in metallo
(2 pz.)

14301-11

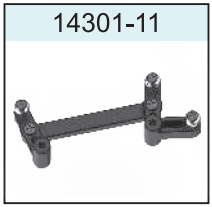

Gruppo sterzo

14301-12



Gruppo salvaservo protetto

14301-13

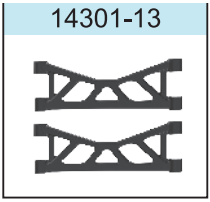

Bracci superiori ant./post.
(2 pz.)

14301-14



Bracci sospensione
sinistro/destro

14301-15



Portamozzi e fuselli
ant./post. S/D

14301-16



Barra anti-impennata

14401-17

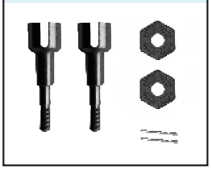

Assi ruota posteriori in metallo e trascinatori (2 pz.)

14501-18



Ammortizzatori idraulici in metallo
(4 pz.)

14401-19



Ingranaggi metallici di riduzione e
dell'albero centrale

14401-20



Differenziale in metallo

14401-21



Ruote truck brushless
(2 pz.)

14411-21



Ruote monster
(2 pz.)

14321-50



Spoiler posteriore

14401-29



Trasmettitore brushless

14401-32



Batteria Li-ion
(7,4 V / 1500 mAh)

14301-33



Caricatore USB
(7,4 V)

14401-34

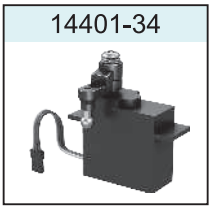

Servo sterzo a 3 fili
con gruppo

14401-35



Motore brushless 2847 con
pignone in ottone

14401-36



ESC brushless impermeabile

14301-37



Clip carrozzeria
(4 pz.)

14401-38



Albero esagonale brushless

14301-39

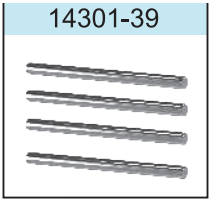

Perni bracci 2,5 x 47 mm
(4 pz.)

PANORAMICA RICAMBI

14301-40



Cuscinetti piccoli
6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 pz.)

14301-41



Cuscinetti grandi
8 x 12 x 3,5 mm (2 pz.)

14401-42

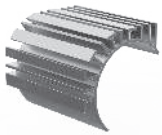

Dissipatore motore brushless

14301-43



Braccio sospensione in metallo

14301-51



Luci paraurti

14401-30 Nero
14402-30 Arancione



Carrozzeria pick-up
(con LED)

14421-30 Nero
14422-30 Verde



Carrozzeria racing truck
(con LED)

14431-30 Rosso
14432-30 Multicolore



Carrozzeria desert truck
(con roll-bar e LED)

14411-30 Viola
14412-30 Blu



Carrozzeria monster truck
(con roll-bar e LED)

14301-61



Viti testa tonda 2,3 x 13 mm
(8 pz.)

14301-62



Viti testa tonda 2,3 x 22 mm
(8 pz.)

14301-64



Viti testa tonda 2,6 x 10 mm
(8 pz.)

14301-66



Viti macchina svasate
3 x 13 mm (4 pz.)

14401-70



Dadi M4
(4 pz.)

14501-32



Batteria Li-ion
(11,1 V / 1600 mAh)

14501-33



Pneumatici sabbia/neve
(2 pz.)



PER PARTI DANNEGGIATE CONTATTARE WOMAQU PER OTTENERE UN RICAMBIO.