8+

SHADOW STORM



Lancha rápida radiocontrolada de 2,4 GHz

Manual de instrucciones

1. El modelo utiliza un potente sistema de propulsión magnética 370 y una moderna conexión de radio de 2,4 GHz. El alcance del mando a distancia es mayor.
2. La potente batería de litio es de 7,4 V / 1200 mAh. La velocidad es de 20-25 km/h y el tiempo de navegación es de unos 15 minutos.
3. La función automática de giro y enderezamiento evita que la lancha permanezca volcada.
4. El sistema de refrigeración del motor prolonga la vida útil del modelo.
5. Los timones de navegación izquierdo y derecho mejoran la estabilidad.
6. Aviso de baja tensión: si la tensión es demasiado baja, el mando emite una alarma. Devuelva inmediatamente el modelo a la orilla antes de que se apague.

Advertencia

1. Este producto es apto para niños de 8 años o más. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

2. Deje enfriar la batería después de usarla antes de cargarla.

3. Durante la navegación no debe haber personas en la zona de maniobra. Retire plantas acuáticas y objetos extraños para evitar que la hélice se atasque y la lancha resulte dañada.

4. Este producto contiene piezas pequeñas. No ingerir: peligro de asfixia.

5. Manténgase alejado de la hélice que gira rápidamente para evitar lesiones.

6. El motor se calienta. No lo toque: riesgo de quemaduras.

7. Revise periódicamente el cable USB y las demás piezas. Si están dañados, no los use hasta que se hayan reparado.

8. Navegue con seguridad. Si pierde el control de la lancha, recupérela solo de forma segura y fiable. El usuario no debe sacarla del agua sin la protección adecuada.

Estructura de la lancha radiocontrolada

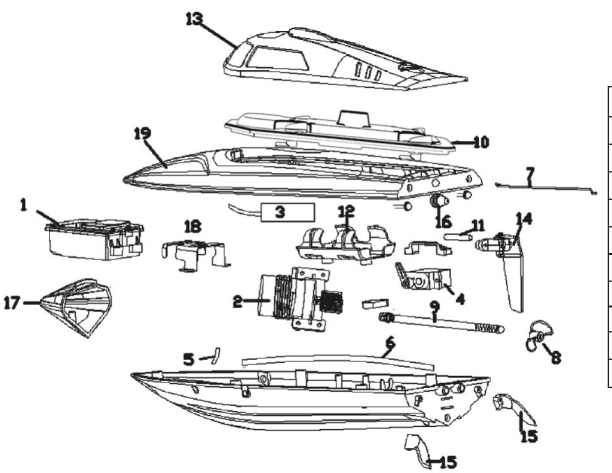

N.º	Pieza	N.º	Pieza
1	Placa receptora	11	Tubo de acero 4 mm
2	Motor	12	Soporte de batería
3	Batería	13	Tapa de cabina
4	Servo de dirección	14	Timón
5	Manguito de silicona 3,5 cm	15	Aleta direccional
6	Manguito de silicona 20 cm	16	Sello de silicona
7	Varilla de conexión	17	Protección de silicona
8	Hélice	18	Cubierta del motor
9	Eje de transmisión	19	Casco
10	Segunda tapa	20	Soporte de exhibición

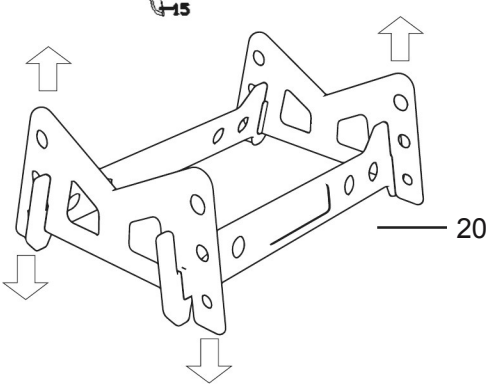

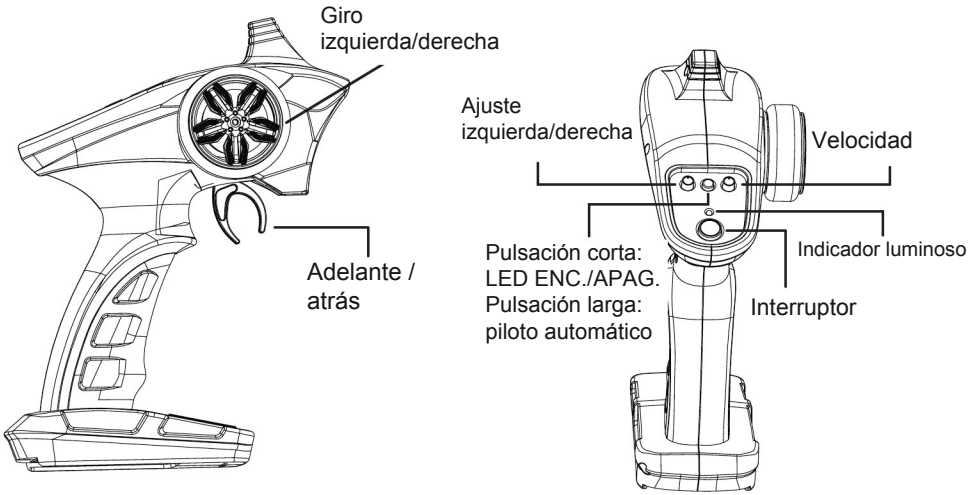

Instalar las pilas del mando

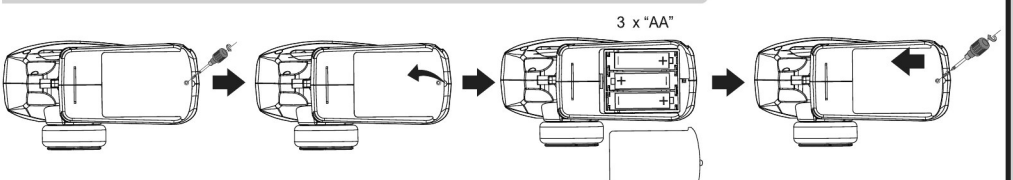

Instalación de las pilas:
Afloje el tornillo del compartimento de pilas con un destornillador.
Abra la tapa en la dirección indicada.
Inserte 3 pilas alcalinas AA según las marcas de polaridad.
Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

Carga de la batería

Opciones de carga 

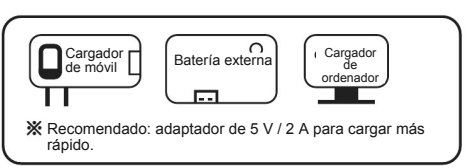



Conecte la batería al cable de carga USB. Enchufe el conector USB a un ordenador o a un adaptador de corriente.
Nota: el indicador rojo se ilumina durante la carga y se apaga al finalizar.
La carga tarda unos 120 minutos. Supervise la batería durante la carga y después desconecte el cable.

Instalar la batería en la lancha

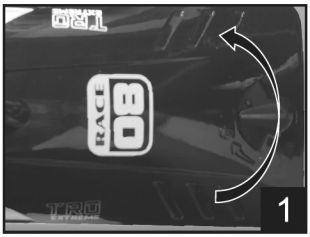

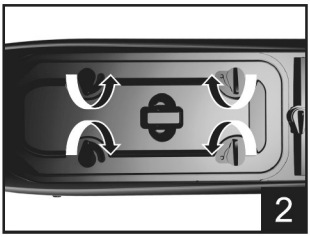

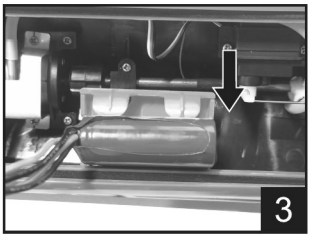

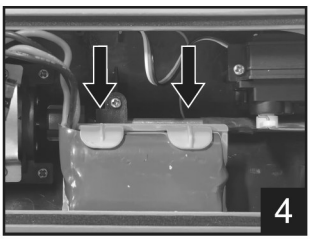

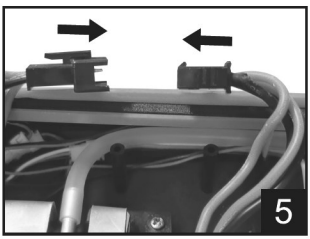

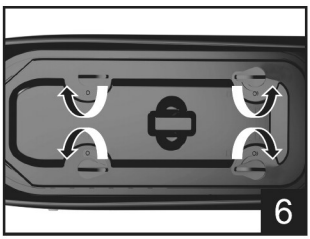

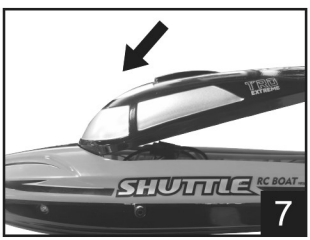

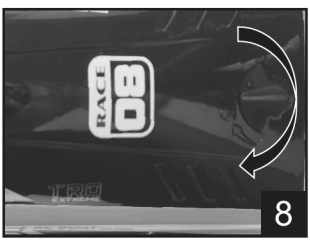

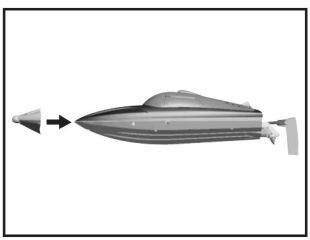

1. Desbloquee y abra la tapa de cabina como se muestra.
2. Desbloquee la segunda tapa y abra el compartimento de la batería.

Alinee el encaje de proa con la abertura de la parte inferior de la lancha e insértelo.

3. Coloque la batería de litio en su soporte.
4. Compruebe que la batería esté bien sujeta en el soporte.
5. Conecte la batería al cable de alimentación; compruebe la conexión.
6. Bloquee la segunda tapa como se muestra.
7. Coloque y bloquee la tapa de cabina.
8. Apriete el cierre de cabina como se muestra.

1. Respete la polaridad al colocar las pilas.
2. No mezcle pilas nuevas y usadas.

3. No mezcle pilas de distintos tipos.
4. No recargue pilas no recargables.
5. Cargue las baterías bajo la supervisión de un adulto.
6. No cortocircuite los contactos de las pilas.
7. No conecte más fuentes de alimentación de las previstas.
8. Utilice únicamente el cable USB incluido para cargar la batería original. De lo contrario, no asumimos responsabilidad por las consecuencias.
9. Retire las pilas agotadas del juguete.

Vinculación antes de usar

Después de instalar la batería, coloque la lancha en el agua. Debe estar en el agua para cerrar el circuito; su LED parpadeará. Luego encienda el mando: su indicador parpadeará y sonará una señal ("DI"). Cuando los indicadores de la lancha y del mando permanezcan encendidos, la vinculación habrá terminado y podrá manejar la lancha.

Uso del mando a distancia

1. Avance

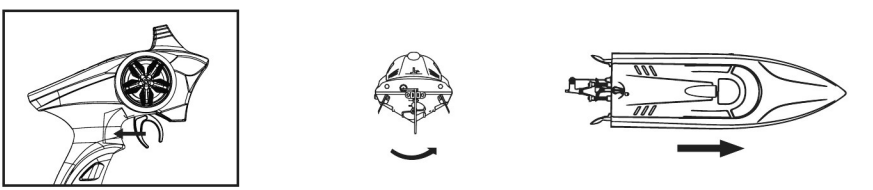

Tire del gatillo hacia atrás. La lancha avanza.

2. Retroceso

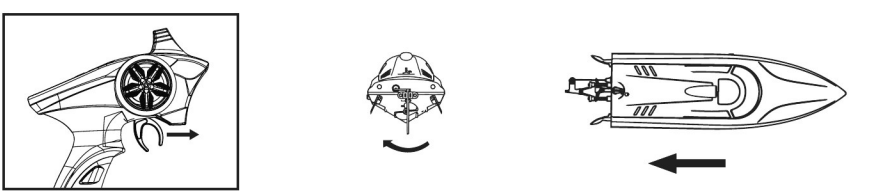

Empuje el gatillo hacia delante. La lancha retrocede.

3. Giro a la izquierda

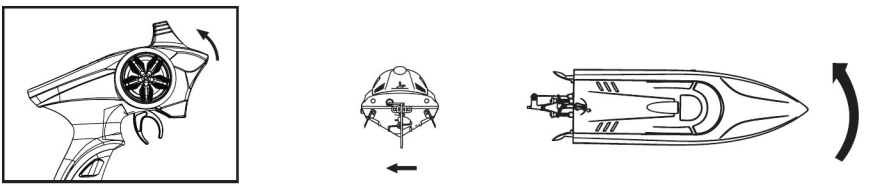

Gire el volante a la izquierda durante la marcha. La lancha girará a la izquierda.

4. Giro a la derecha

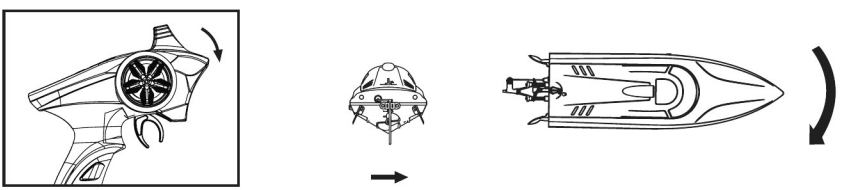

Gire el volante a la derecha durante la marcha. La lancha girará a la derecha.

5. Botón de ajuste izquierdo

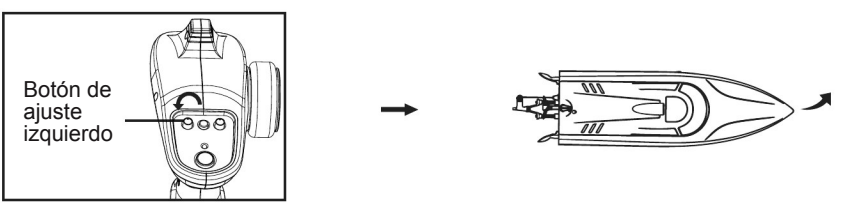

Si la lancha se desvía a la derecha, corríjala con el botón de ajuste izquierdo hasta que avance en línea recta.

6. Botón de ajuste derecho

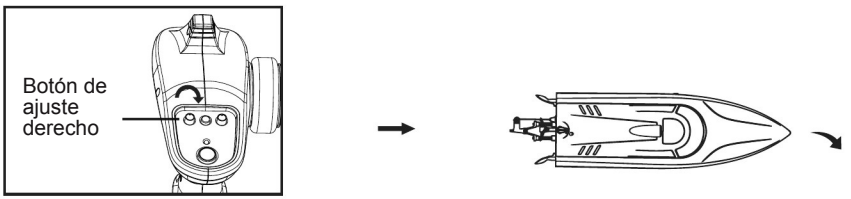

Si la lancha se desvía a la izquierda, corríjala con el botón de ajuste derecho hasta que avance en línea recta.

7. Modo piloto automático

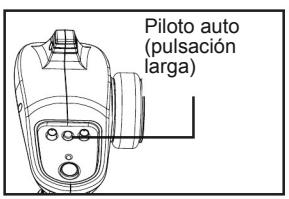

Mantenga pulsado el botón del mando: la lancha describirá automáticamente un ocho hacia delante y hacia atrás.
Para salir del modo piloto automático, mantenga pulsado de nuevo el botón.
Use esta función solo en una zona de agua despejada.

8. Cambio de velocidad alta/baja

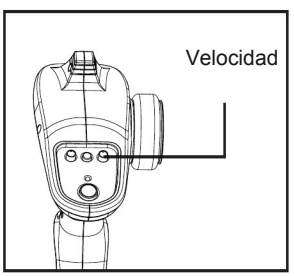

Ajuste la velocidad con este botón.

9. Iluminación LED

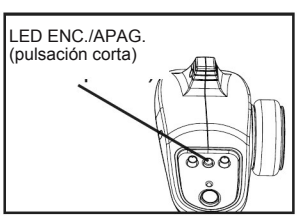

Pulse brevemente este botón para encender o apagar las luces LED de la lancha.

Mantenimiento

1. Saque la batería de litio de la lancha después de cada uso.
2. No exponga la lancha durante mucho tiempo a la luz solar directa para evitar que se desprenda la pintura. Tras usarla, seque el casco con un paño seco.
3. Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, retire las pilas del mando para evitar fugas y daños.

Vista de accesorios

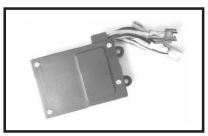
Placa receptora

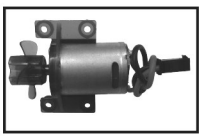
Motor


Batería

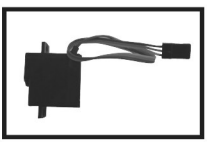
Servo de dirección


Cargador USB

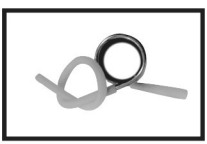
Tubo de salida

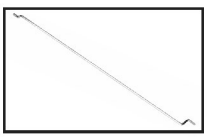
Varillaje de dirección

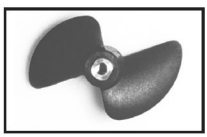
Hélice


Varilla de conexión


Tubo del eje

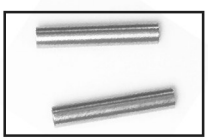
Tubo de posición del timón de popa


Casco de la lancha

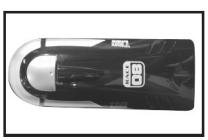
Tapa de cabina

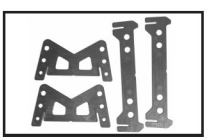
Soporte de exhibición

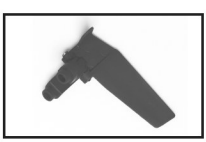
Pieza de popa

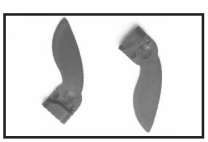
Timón


Anillo de sellado de silicona

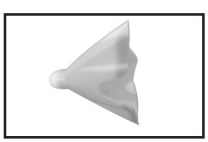
Protección antigolpes de silicona