Alleen geschikt voor kinderen van 14 jaar en ouder

HONGXUNJIE

Handleiding voor radiografisch bestuurde raceboot

(Productmodellen : HJ826A HJ826B HJ828A HJ828B)



Lees de handleiding volledig voor gebruik. Afbeeldingen kunnen afwijken van het echte product; het echte product is bepalend.

Parameters	Lengte	Breedte	Hoogte	Frequentie	Bereik	Snelle vaartijd	Langzame vaartijd	Max. snelheid	Bootaccu	Zenderbatterijen
	320 mm	95 mm	80 mm	2,4G	≈80 m	≈15 min	≈60 min	≈25 km/h	Lithium 7,4 V	2 AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)

Productkenmerken

1. Automatische 2,4GHz-frequentiekoppeling met hoge storingsbestendigheid; meerdere personen kunnen tegelijk spelen.
2. Kleurenverlichting maakt de boot ook 's nachts goed zichtbaar.
3. Omkeerfunctie: een omgeslagen boot kan met de afstandsbediening worden teruggedraaid.
4. De boot is voorzien van laagspanningsbeveiliging. Wanneer het accuniveau tijdens gebruik laag is, knipperen de bootlampjes en het groene lampje van de zender snel. De beveiliging beperkt de snelheid en brengt de gashendel tijdelijk terug naar de neutraalstand. Laat de gashendel los en trek hem daarna opnieuw aan om de boot met lage snelheid naar de oever te sturen.
5. Slaapmodus na 30 minuten zonder signaal om de accu te beschermen.
6. Krachtige 180-magneetmotor, maximumsnelheid ca. 25 km/u.
7. Oplaadbare 7,4V-lithiumaccu met hoge capaciteit en lange gebruiksduur.
8. Stuurtrim voor snelle, eenvoudige correctie van rechtuit varen.
9. Schakelen tussen hoge en lage snelheid, geschikt voor beginners.
10. Melding lage batterijspanning van de zender; vervang de batterijen als het rode lampje langzaam knippert.
11. Bereikwaarschuwing: het groene lampje knippert langzaam bij storing of te grote afstand.
12. Lichtbediening voor verschillende lichtstanden.

Paklijst

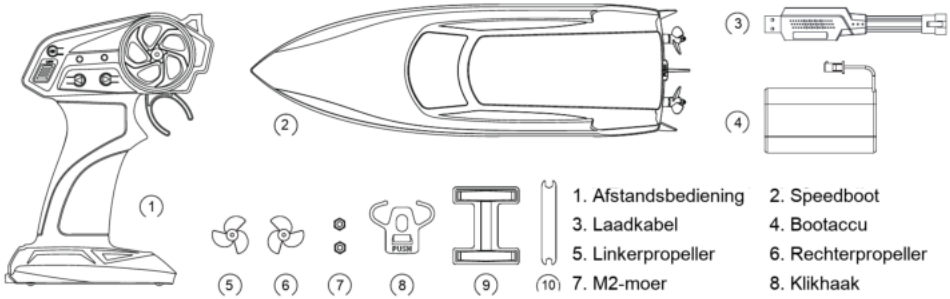

1. Afstandsbediening
2. Speedboot
3. Laadkabel
4. Bootaccu
5. Linkerpropeller
6. Rechterpropeller
7. M2-moer
8. Klikhaak
9. Standaard
10. Sleutel

Productoverzicht

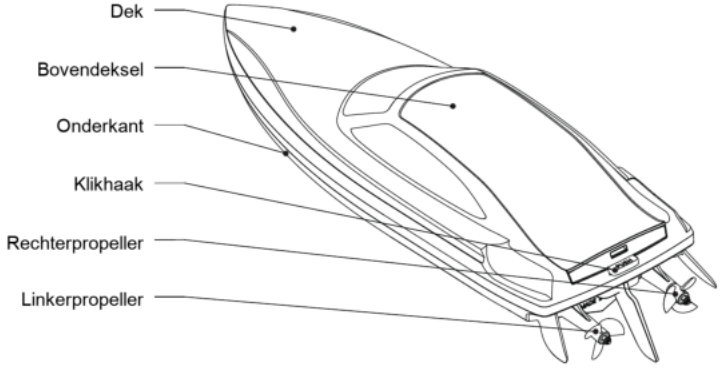

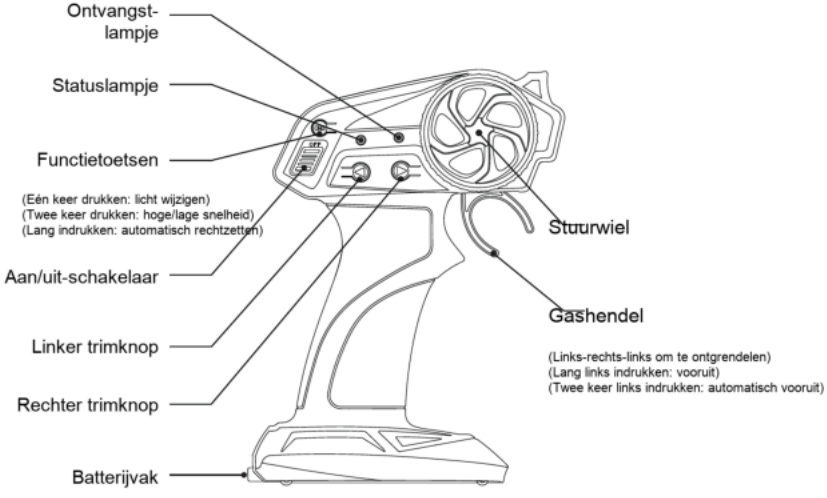

Voorbereiding voor gebruik

1. Druk zoals in afbeelding 1 met de duim de vergrendeling van het batterijvak in de richting van pijl 1 en oefen druk omhoog uit in de richting van pijl 2 om het deksel te openen.
2. Plaats de positieve en negatieve polen van de batterij in de aangegeven richting in het vak en sluit het deksel.

2 AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)

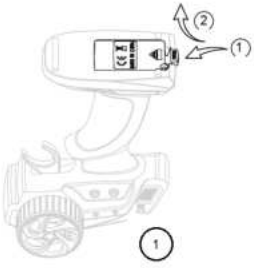

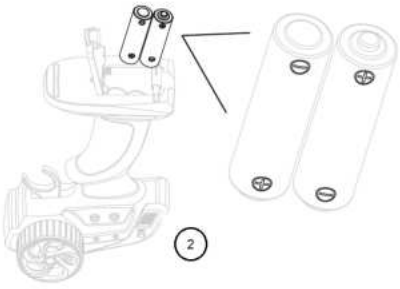

Batterij opladen

Plaats de oplaadbare lithiumaccu in de USB-lader (compatibel met gesp en sleuf) en sluit de USB-lader aan op de ingebouwde 5V-laadadapter of een USB-poort van een computer. Tijdens het laden brandt het rode lampje van de USB-lader; het laden duurt ongeveer 2 uur. Daarna gaat het rode lampje uit. Koppel alle verbindingen los.

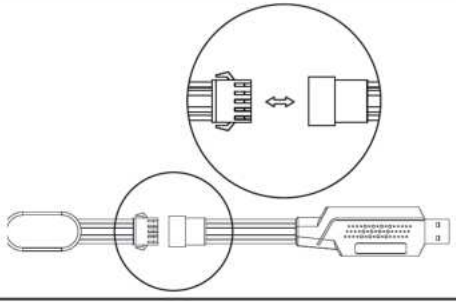

Let op

- **Gebruik alleen de meegeleverde lader om het product op te laden.**
- **Laat het apparaat tijdens het laden niet onbeheerd achter.**
- **Als de accu tijdens het laden warm wordt, stop dan onmiddellijk.**
- **Koppel de lader bij niet-gebruik los van de accu en de voeding.**
- **Stop het gebruik van de accu onmiddellijk bij geur, plotselinge hitte, vervorming, verkleuring of andere afwijkingen.**
- **Laat de accu na gebruik 30 minuten afkoelen voordat u hem oplaadt.**
- **Laad de accu vóór opslag volledig op om schade door diepe ontlading te voorkomen.**
- **Neem bij twijfel over het laden contact op met de dealer.**

Waarschuwing

- **Demonteer of monteer de accu niet opnieuw.**
- **Stoot of gooi niet met accu's.**
- **Sluit accu's niet kort.**
- **Laad niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht.**
- **Gooi accu's niet in water.**
- **Gebruik geen beschadigde of sterk vervormde accu's.**
- **Raak lekkende accu's niet rechtstreeks aan.**
- **Steek geen scherpe voorwerpen in de accu en beschadig hem niet anderszins.**
- **Volg de laadvoorschriften en gebruik de daarvoor bestemde lader.**

Voorbereidingen voor het varen

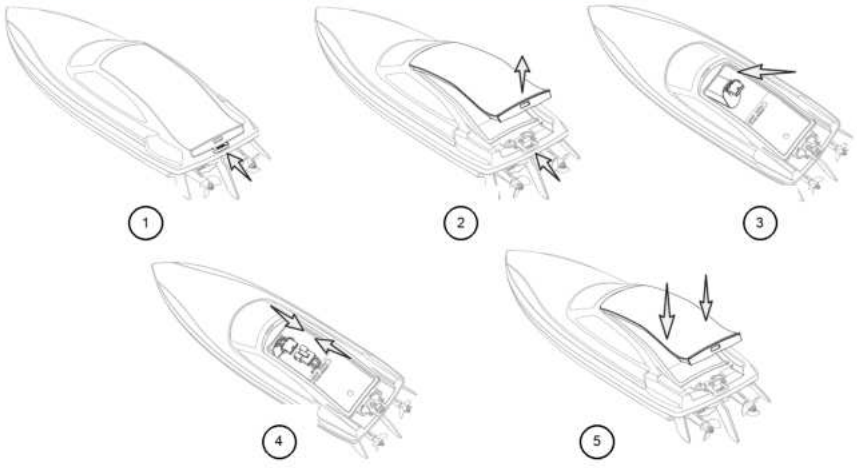

1. Druk zoals in afbeelding 1 op de klikhaak zonder hem los te maken. Haak zoals in afbeelding 2 de achterrand van het bovendeksel vast en til het op.
2. Plaats zoals in afbeeldingen 3 en 4 de volledig opgeladen accu in de boot. Sluit de rode plusdraad en de zwarte mindraad aan op de bootconnector; de lampjes knipperen tijdens het koppelen. De stekker voorkomt omgekeerde aansluiting; draai hem om als hij niet gemakkelijk past.
3. Plaats zoals in afbeelding 5 de voorkant van het bovendeksel in de uitsparing. Druk tot de klikhaak vastklikt en controleer of het deksel gelijk ligt met de bootrand.
4. Plaats de boot op de standaard en zet de schakelaar en de zender aan; synchronisatie gebeurt automatisch. Brandende bootlampjes en vaste rode en groene leds op de zender geven aan dat het koppelen is gelukt. Zet de boot daarna in het water. Beweeg de gashendel links, rechts en weer links om de motor te ontgrendelen; daarna kan de boot worden bestuurd.
5. Koppel bij meerdere boten elke boot en zender voordat u naar de volgende gaat. Schakel niet meerdere sets tegelijk in om storingen te voorkomen.
6. Schakel bij frequentie-overlap of verlies van besturing de boot en zender uit, sluit de accu opnieuw aan, zet de zenderschakelaar aan en koppel opnieuw.

Let op

1. **Dit product is alleen geschikt voor personen vanaf 14 jaar.**
2. **Vaar niet in water met veel wier of afval; dit kan de propeller blokkeren en de boot stoppen.**
3. **Gebruik de boot niet in zwembaden of op plaatsen waar mensen zwemmen, om letsel te voorkomen.**
4. **Overschrijd het bereik van de zender niet om de controle te behouden.**
5. **Gebruik de boot niet in zout water om schade aan onderdelen te voorkomen.**
6. **Bij het eerste gebruik kan een kleine hoeveelheid rook uit de boot komen; dit is normaal en verdwijnt na enkele cycli.**

Tip: **Haal de boot na gebruik uit het water en schakel de zender uit; andere signalen kunnen de controle verstoren.**

Gebruik:

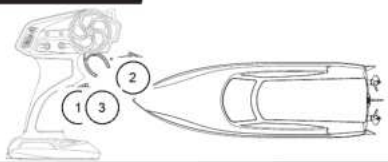

Gashendelbeveiliging: Bij inschakelen blijft de motor vergrendeld om letsel te voorkomen. Besturen kan pas nadat de beveiliging is uitgeschakeld.

Beveiliging uitschakelen: Beweeg de joystick van de zender links, rechts, links. De bootlampjes knipperen 2 seconden snel; dit geeft aan dat de beveiliging is uitgeschakeld.

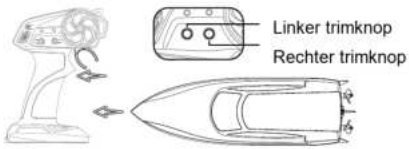

Handmatig vooruit: Trek de gashendel naar links; de boot vaart recht vooruit.

Automatisch vooruit: Trek de gashendel tweemaal snel naar links, laat hem los en draai het stuur om de richting te bepalen. Trek opnieuw aan de gashendel om de automatische modus te verlaten.

Fijnafstelling: Als de boot bij gas geven naar links afwijkt, druk dan meerdere keren op de rechter trimknop. Bij afwijking naar rechts drukt u op de linker trimknop. Herhaal tot de boot recht vaart.

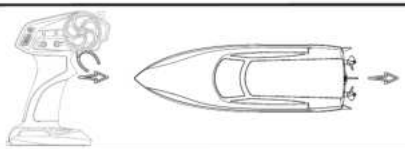

Achteruit: Duw de gashendel naar rechts; de boot vaart achteruit.

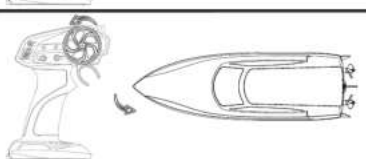

Op de plaats naar links draaien: Draai het stuur naar links; de boot draait ter plaatse naar links.

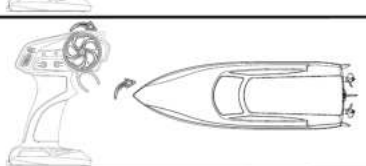

Op de plaats naar rechts draaien: Draai het stuur naar rechts; de boot draait ter plaatse naar rechts.

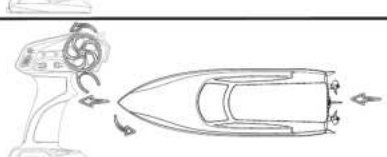

Bocht naar links: Trek de gashendel naar links; de boot vaart vooruit. Draai het stuur opnieuw naar links; de boot vaart naar links.

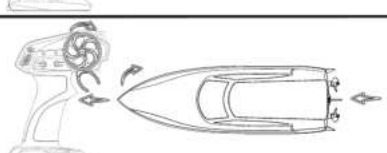

Bocht naar rechts: Trek de gashendel naar links; de boot vaart vooruit. Draai het stuur opnieuw naar rechts; de boot vaart naar rechts.

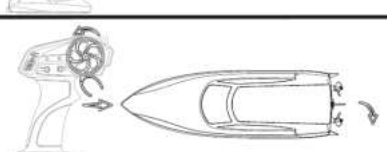

Achteruit naar links: Duw de gashendel naar rechts; de boot vaart achteruit. Draai het stuur opnieuw naar links; de boot vaart achteruit naar links.

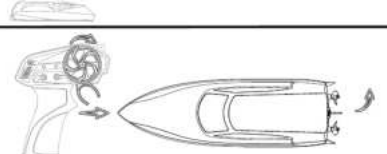

Achteruit naar rechts: Duw de gashendel naar rechts; de boot vaart achteruit. Draai het stuur opnieuw naar rechts; de boot vaart achteruit naar rechts.

Functietoetsen



Functietoets indrukken: de bootverlichting wijzigen; druk meerdere keren om de lichtstanden te doorlopen.

Functietoets tweemaal indrukken: de boot schakelt naar gemiddelde snelheid. Druk opnieuw tweemaal voor lage snelheid en daarna tweemaal voor hoge snelheid; druk meerdere keren om de snelheden te doorlopen.

Functietoets lang indrukken: als de boot is omgeslagen en niet kan worden bestuurd, houdt u de toets lang ingedrukt om hem automatisch recht te zetten. Lukt dit niet, houd de toets dan meerdere keren lang ingedrukt.

Veiligheidsmaatregelen



Raak de propeller niet aan als deze draait: dit kan letsel veroorzaken.



Propeller vervangen

Als de propeller beschadigd is en moet worden vervangen, schakel de boot uit, koppel de accu los en houd de boot met één hand vast.

Trek met de andere hand de beschadigde propeller los, plaats de juiste nieuwe propeller aan de linkerzijde (markering L) of rechterzijde (markering R) en druk hem op de motoras.

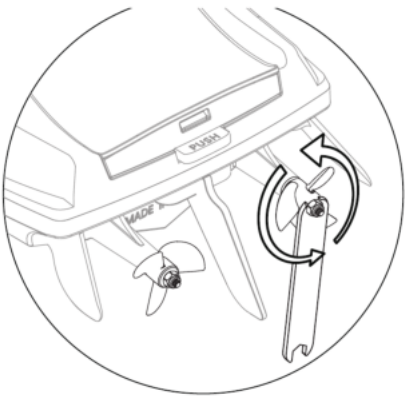



Onderhoudsmethoden

1. Bescherm het oppervlak tegen langdurig zonlicht; reinig olievlekken met neutraal reinigingsmiddel en water.
2. Reinig de boot vóór opslag na gebruik om vocht binnenin en vlekken op het oppervlak te voorkomen.
3. Verwijder vóór opslag de lithiumaccu uit de boot en laad hem volledig op.
4. Verwijder vóór opslag de batterijen uit de zender om lekkage en schade te voorkomen.

Laagspanningsbeveiliging

Melding lage accuspanning van de boot: Wanneer het accuniveau van de boot laag is, wordt de laagspanningsbeveiliging geactiveerd. De bootlampjes en het groene lampje van de zender knipperen snel; het beschikbare vermogen en de snelheid zijn beperkt. Laat de gashendel los zodat deze naar de neutraalstand terugkeert en trek hem daarna opnieuw aan om de boot met lage snelheid naar de oever te sturen. Vaar onmiddellijk naar de oever om te voorkomen dat de boot op het water zonder energie komt te zitten.

Slaapmodus van de boot: Wanneer de boot is ingeschakeld maar 30 minuten achter elkaar geen signaal van de zender ontvangt, schakelt hij automatisch naar de slaapmodus. De lampjes gaan uit en de boot kan niet meer worden bestuurd. Koppel de accu los, wacht 10 seconden, sluit hem opnieuw aan en koppel hem met de zender. Daarna kan de boot weer worden bestuurd.

Melding lage spanning van de zender: Wanneer de batterijen van de zender bijna leeg zijn, knippert het rode statuslampje langzaam. Vervang de batterijen tijdig om de controle te behouden en te voorkomen dat u de boot door zwakke batterijen naar de oever moet terugbrengen.

Waarschuwing

- ★ **Volg voor installatie en gebruik de instructies en aanwijzingen op de verpakking. Sommige onderdelen moeten door een volwassene worden gemonteerd; gebruik het product onder toezicht van een volwassene.**
- ★ **Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of verstikking kunnen veroorzaken.**
- ★ **Ga zorgvuldig om met verpakkingsmateriaal om letsel bij kinderen te voorkomen.**
- ★ **De beschermfolie van de kleurendoos dient alleen voor transport en bescherming. Verwijder deze vóór verkoop en gebruik; houd de folie buiten bereik van kinderen.**
- ★ **Houd veilige afstand van snel draaiende propellers.**
- ★ **Batterijen en motoren kunnen heet worden; raak ze niet aan om brandwonden te voorkomen.**
- ★ **Waarschuwingen voor radiobesturing: (1) Om de elektromagnetische omgeving van luchtvaartstations te beschermen, is het gebruik van modelzenders verboden binnen 5.000 m van het midden van een startbaan. (2) Stop tijdens radio-inspecties door bevoegde autoriteiten met het gebruik volgens de lokale instructies.**
- ★ **Laserstraling: kijk niet rechtstreeks in de straal.**
- ★ **Spelen in diep water is strikt verboden om ongevallen te voorkomen.**
- ★ **Het model mag alleen worden aangesloten op elektrische veiligheidsapparatuur van klasse II.**
- ★ **Het product moet vóór gebruik op het water volledig volgens de instructies zijn gemonteerd.**
- ★ **Dit model is geen reddingsmiddel.**
- ★ **Gebruik lader, batterijvak en accu alleen met de daarvoor bestemde voeding die overeenkomt met het productlogo.**
- ★ **Gebruik uitsluitend de originele laders die door de fabrikant zijn voorgeschreven.**
- ★ **Een lader is geen speelgoed.**
- ★ **Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.**
- ★ **Het laden van de accu moet onder toezicht van een volwassene gebeuren.**
- ★ **Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende typen samen.**
- ★ **Verwijder lege batterijen onmiddellijk.**
- ★ **Verwijder de batterij bij langdurig niet-gebruik.**
- ★ **Koppel vóór het reinigen de accu en lader los.**
- ★ **Controleer lader, kabels, stekkers, behuizing en andere onderdelen regelmatig. Gebruik het product bij schade niet totdat het is gerepareerd.**
- ★ **Let bij plaatsen of vervangen op de polariteit.**
- ★ **Aansluitingen en kabels mogen niet worden kortgesloten.**
- ★ **De zender gebruikt 2 AA-batterijen van 1,5 V; de boot gebruikt een oplaadbare lithium-ionaccu van 7,4 V.**
- ★ **Kortsluit, demonteer of verbrand de accu niet.**
- ★ **Verpakking en handleiding bevatten belangrijke productinformatie; bewaar ze.**

Onderdelendiagram

HJ826-001 Lithiumaccu 1300 mAh 	HJ826-002 USB-lader 	HJ826-003 Motor (los) 
HJ826-004 Ontvangstprint 826A (losse print) 	HJ826-005 Ontvangstprint 826A compleet 	HJ826-006 Lampmodule 826A 
HJ826-007 Ontvangstprint 826B (losse print) 	HJ826-008 Ontvangstprint 826B compleet 	HJ826-009 Lampmodule 826B 
HJ826-010 Linker/rechter waterstraal + roer 	HJ826-011 Koppeling + as 	HJ826-012 Axiale koperen bus + O-ring 
HJ826-013 Siliconenwaterslang 	HJ826-014 Onderkant 	HJ826-015 Bovendeksel 826 + afdichtring 
HJ826-016 Rode romp 826 + klikhaak 	HJ826-017 Blauwe romp 826 + klikhaak 	HJ826-018 Groene romp 826 + klikhaak 
HJ828-001 Rood bovendeksel 828 + afdichtring 	HJ828-002 Blauw bovendeksel 828 + afdichtring 	HJ828-003 Rode romp 828 + klikhaak 
HJ828-004 Blauwe romp 828 + klikhaak 	HJ819-006 Koperen moer 	HJ819-007 Linker/rechter propellerset 
HJ825-002 Afstandsbediening 		