8+

SHADOW STORM



Barca veloce radiocomandata 2,4 GHz

Manuale d'uso

1. Il modello utilizza un potente sistema di propulsione magnetica 370 e un moderno collegamento radio a 2,4 GHz. La portata del radiocomando è maggiore.
2. La potente batteria al litio è da 7,4 V / 1200 mAh. La velocità è di 20-25 km/h e l'autonomia è di circa 15 minuti.
3. La funzione automatica di virata e raddrizzamento impedisce che la barca resti capovolta.
4. Il sistema di raffreddamento del motore prolunga la vita utile del modello.
5. I timoni di navigazione sinistro e destro migliorano la stabilità.
6. Avviso di bassa tensione: se la tensione è troppo bassa, il radiocomando emette un allarme. Riportare subito il modello a riva prima che si spenga.

Avvertenza

1. Questo prodotto è adatto a bambini di 8 anni o più. Usare sotto la supervisione di un adulto.

2. Lasciare raffreddare la batteria dopo l'uso prima di ricaricarla.

3. Durante la navigazione, nessuno deve trovarsi nell'area di manovra. Rimuovere piante acquatiche e corpi estranei per evitare che l'elica si blocchi e la barca si danneggi.

4. Questo prodotto contiene piccole parti. Non ingerire: pericolo di soffocamento.

5. Tenersi lontani dall'elica che ruota rapidamente per evitare lesioni.

6. Il motore si scalda. Non toccarlo: pericolo di ustioni.

7. Controllare regolarmente il cavo USB e le altre parti. Se sono danneggiati, riutilizzarli solo dopo la riparazione.

8. Navigare in sicurezza. Se si perde il controllo della barca, recuperarla solo in modo sicuro e affidabile. L'operatore non deve estrarla dall'acqua senza adeguate protezioni.

Struttura della barca radiocomandata

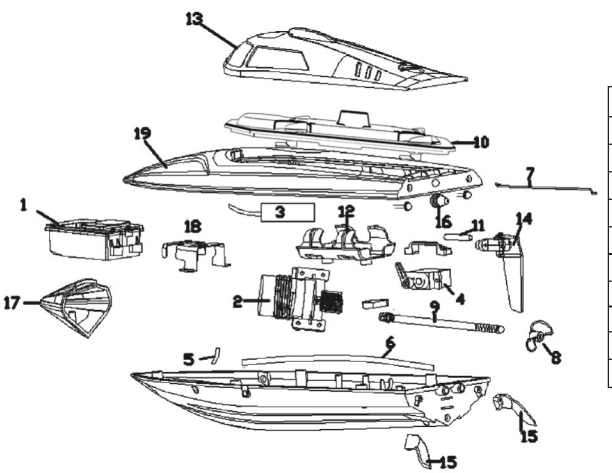

N.	Componente	N.	Componente
1	Scheda ricevente	11	Tubo in acciaio 4 mm
2	Motore	12	Supporto batteria
3	Batteria	13	Coperchio cabina
4	Servo dello sterzo	14	Timone
5	Manicotto in silicone 3,5 cm	15	Pinna direzionale
6	Manicotto in silicone 20 cm	16	Guarnizione in silicone
7	Asta di collegamento	17	Protezione in silicone
8	Elica	18	Coperchio motore
9	Albero di trasmissione	19	Scafo
10	Secondo coperchio	20	Supporto espositivo

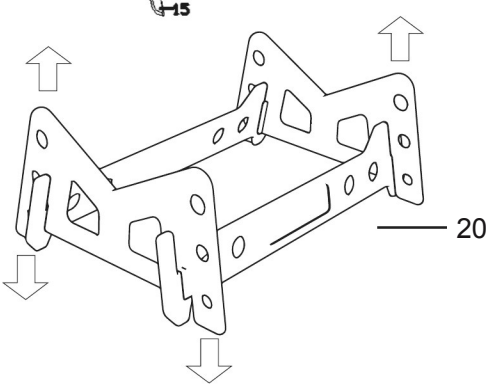

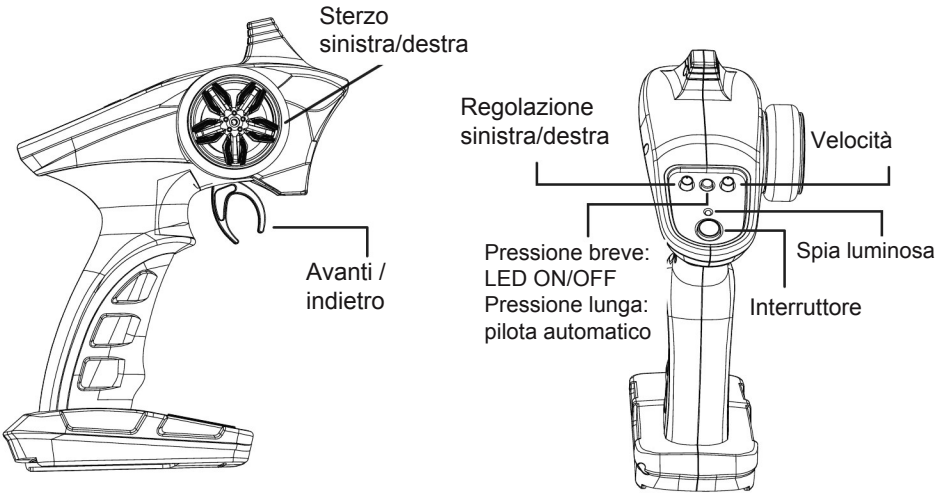

Inserire le pile nel radiocomando

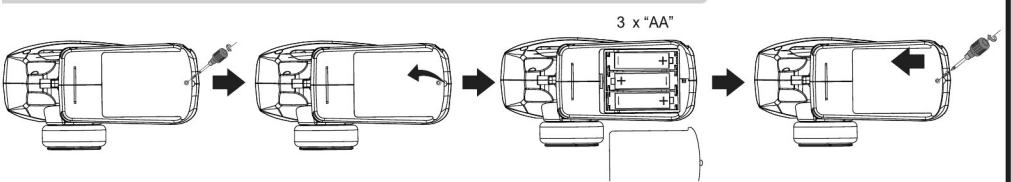

Inserimento delle pile:
Allentare la vite del vano pile con un cacciavite.
Aprire il coperchio nella direzione indicata.
Inserire 3 pile alcaline AA rispettando i segni di polarità.
Rimontare il coperchio e stringere la vite.

Ricarica della batteria

Opzioni di ricarica



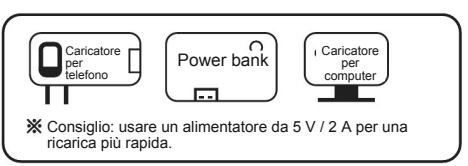



Collegare la batteria al cavo di ricarica USB. Inserire la spina USB in un computer o in un alimentatore.
Nota: la spia rossa si accende durante la ricarica e si spegne al termine.
La ricarica dura circa 120 minuti. Sorvegliare la batteria durante la ricarica e poi scollegare il cavo.

Inserire la batteria nella barca

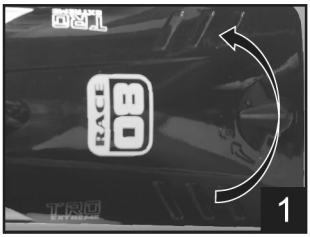

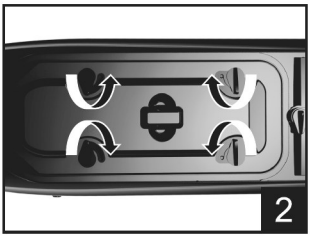

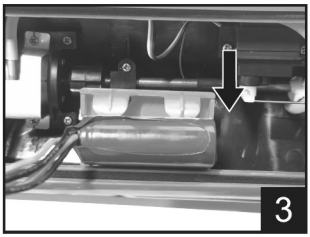

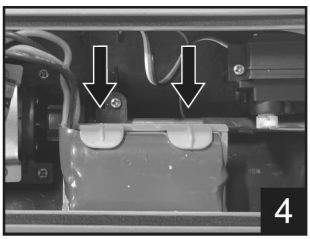

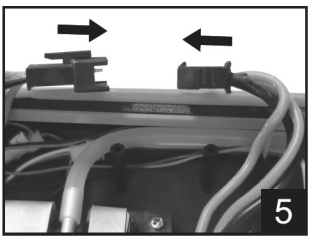

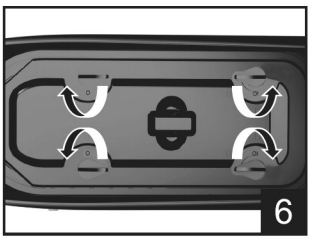

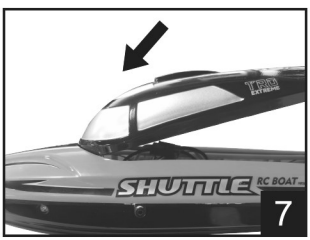

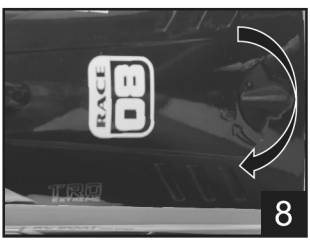

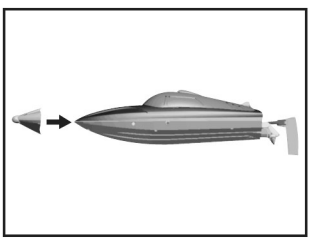

1. Sbloccare e aprire il coperchio cabina come illustrato.
2. Sbloccare il secondo coperchio e aprire il vano batteria.

Allineare l'innesto di prua con l'apertura nella parte inferiore della barca e inserirlo.

3. Inserire la batteria al litio nel supporto.
4. Verificare che la batteria sia ben salda nel supporto.
5. Collegare la batteria al cavo di alimentazione; verificare il collegamento.
6. Bloccare il secondo coperchio come illustrato.
7. Inserire e bloccare il coperchio cabina.
8. Serrare il fermo della cabina come illustrato.

1. Rispettare la polarità durante l'inserimento delle pile.
2. Non mescolare pile nuove e usate.

3. Non mescolare pile di tipi diversi.
4. Non ricaricare le pile non ricaricabili.
5. Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto.
6. Non cortocircuitare i contatti delle pile.
7. Non collegare più fonti di alimentazione del numero previsto.
8. Usare solo il cavo USB fornito per ricaricare la batteria originale. In caso contrario, non ci assumiamo responsabilità per le conseguenze.
9. Rimuovere le pile esaurite dal giocattolo.

Associazione prima dell'uso

Dopo aver inserito la batteria, mettere la barca in acqua. Deve essere in acqua per chiudere il circuito; il suo LED lampeggia. Accendere quindi il radiocomando: la spia lampeggia e si sente un segnale acustico ("DI"). Quando le spie della barca e del radiocomando restano accese, l'associazione è completata e la barca può essere controllata.

Uso del radiocomando

1. Marcia avanti

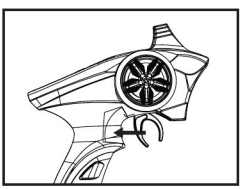



Tirare indietro il grilletto. La barca avanza.

2. Retromarcia

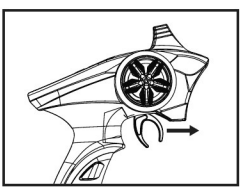

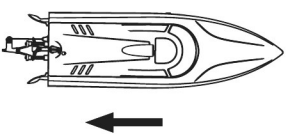

Spingere avanti il grilletto. La barca arretra.

3. Svolta a sinistra

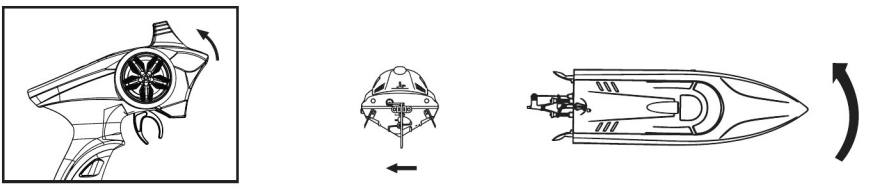

Ruotare il volante a sinistra durante la marcia. La barca svolta a sinistra.

4. Svolta a destra

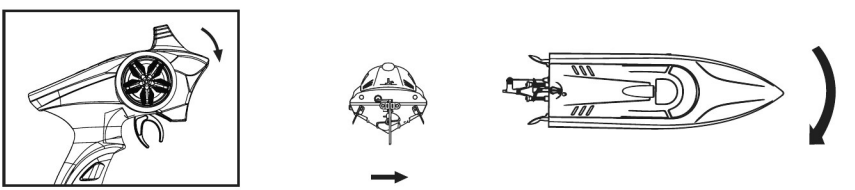

Ruotare il volante a destra durante la marcia. La barca svolta a destra.

5. Tasto di regolazione sinistro

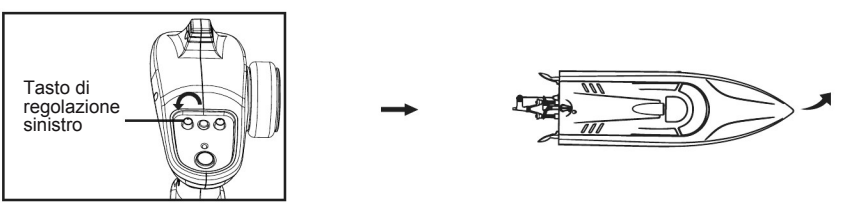

Se la barca devia a destra, correggere con il tasto di regolazione sinistro finché procede diritta.

6. Tasto di regolazione destro

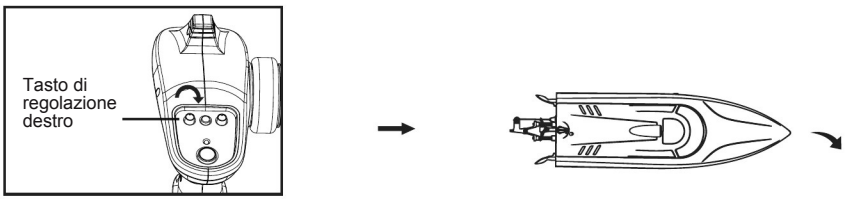

Se la barca devia a sinistra, correggere con il tasto di regolazione destro finché procede diritta.

7. Modalità pilota automatico

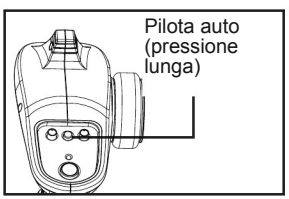

Tenere premuto il tasto del radiocomando: la barca percorre automaticamente un otto avanti e indietro.
Per uscire dalla modalità pilota automatico, tenere di nuovo premuto il tasto.
Usare questa funzione solo su uno specchio d'acqua libero.

8. Selezione velocità alta/bassa

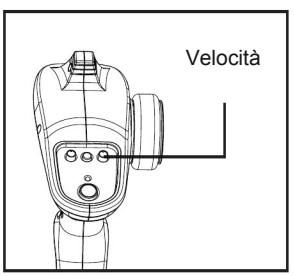

Regolare la velocità con questo tasto.

9. Illuminazione LED

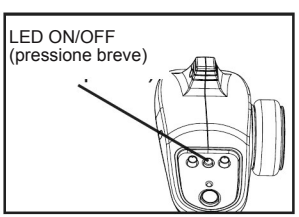

Premere brevemente questo tasto per accendere o spegnere le luci LED della barca.

Manutenzione

1. Rimuovere la batteria al litio dalla barca dopo ogni utilizzo.
2. Non esporre a lungo la barca alla luce solare diretta per evitare il distacco della vernice. Dopo l'uso, asciugare lo scafo con un panno asciutto.
3. Se il prodotto non viene usato a lungo, togliere le pile dal radiocomando per evitare perdite e danni.

Panoramica degli accessori

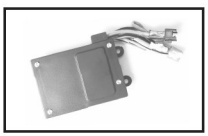
Scheda ricevente

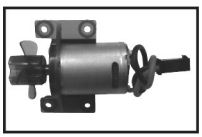
Motore


Batteria

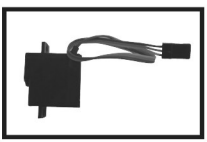
Servo dello sterzo


Caricatore USB

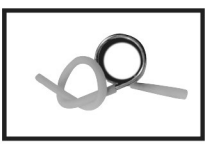
Tubo di uscita

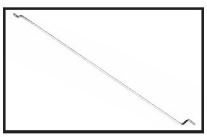
Tirante dello sterzo

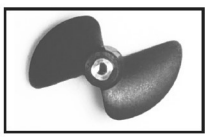
Elica


Asta di collegamento


Tubo dell'albero

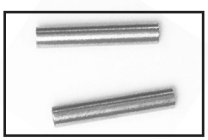
Tubo di posizionamento del timone posteriore


Scafo della barca

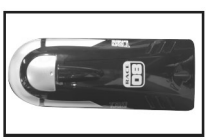
Coperchio cabina

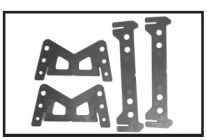
Supporto espositivo

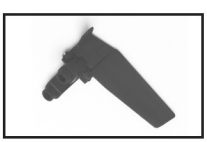
Parte posteriore

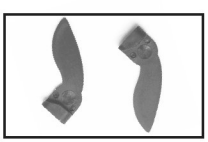
Timone


Anello di tenuta in silicone

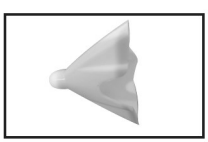
Protezione antiurto in silicone