

WOMAQU®

14+
JAAR


POLAR LIGHTS

1/10 Hoge Snelheid

Monstertruck



MONTAGE VAN ACHTERBUMPER EN SPOILER

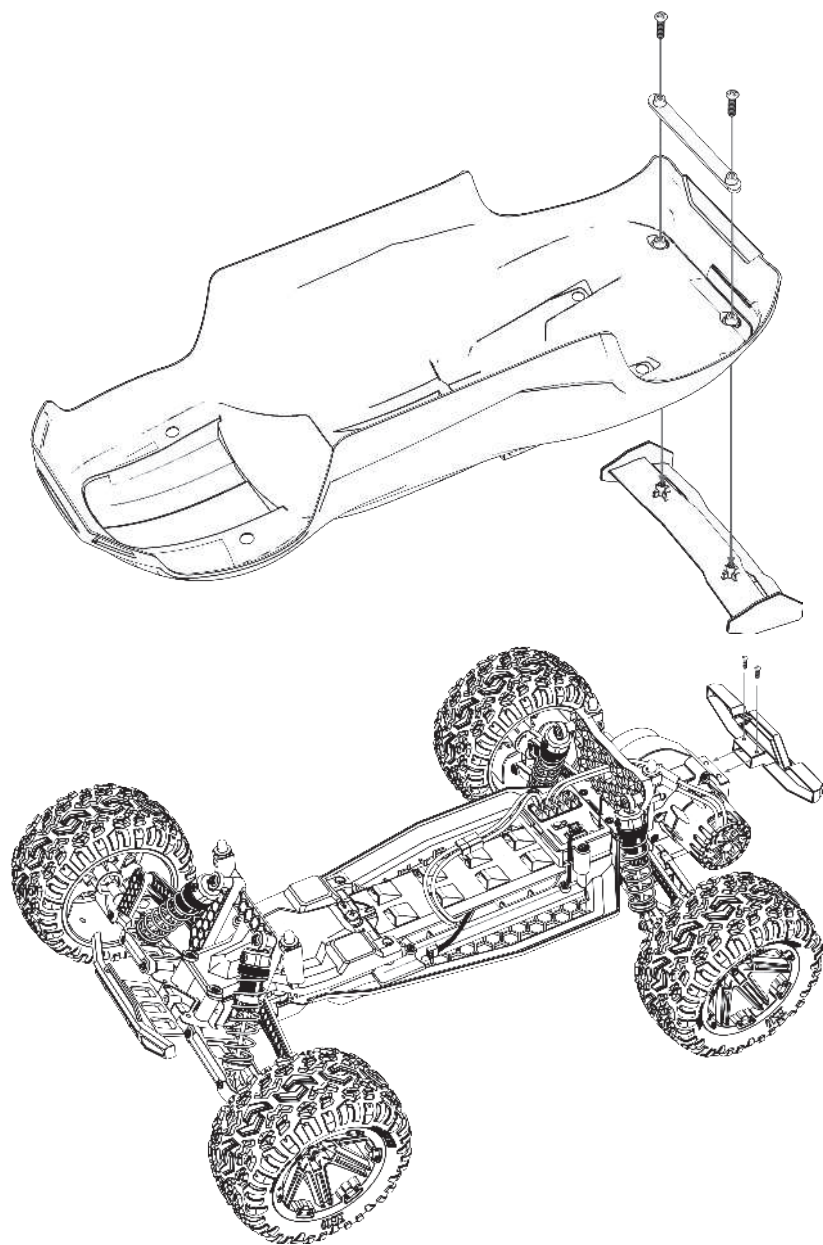

OPMERKING: MONTEER DE ACHTERBUMPER VÓÓR GEBRUIK OM DE MOTOR BETER TE BESCHERMEN.

WAARSCHUWING:

1. Lees en begrijp alle instructies vóór gebruik.
2. Schakel na gebruik uit, koppel de voertuigaccu los en berg de geladen accu veilig op om diepontlading te voorkomen.
3. Bedien de gashendel en het stuurwiel niet tijdens het inschakelen.
4. Het model heeft een rem: rem, laat de gashendel terugkeren naar neutraal en duw opnieuw om achteruit te rijden.
5. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

PRODUCTGEGEVENS – BORSTELMODEL

Productnaam: 1:10 2WD-monstertruck met borstelmotor

Voertuigafmetingen: 460 x 315 x 170 mm

Wielbasis: 295 mm

Spoorbreedte: 265 mm

Wieldiameter: 110 mm

Wielbreedte: 60 mm

Zenderbatterijen: 3 x AA

Voertuigaccu: Li-ion 7,4 V / 2600 mAh

Laadtijd: 6 uur

Rijtijd: ca. 20+ minuten

Bereik: 150 m

Frequentie: 2,4 GHz

Motor: 550-borstelmotor

Servo: 6 kg, 5-aderig

PROBLEMEN OPLOSSEN

A. Het voertuig werkt niet.

1. Controleer of zender en voertuig zijn ingeschakeld.
2. Vervang de batterijen of accu.
3. Controleer op beschadigde onderdelen.

B. Het voertuig rijdt langzaam.

1. Laad of vervang de voertuigaccu en/of zenderbatterijen.
2. Controleer de tandwielspel; pignon en hoofdtandwiel mogen niet te strak zitten.
3. Reinig glijlagers of kogellagers.
4. Controleer de tandwielen op slijtage of vuil.

C. Gas werkt, sturen niet.

1. Controleer de servo op blokkering en centreer hem met de hand.
2. Controleer het volledige stuursysteem.

D. Sturen werkt, gas niet regelbaar.

1. Controleer op beschadigde onderdelen.
2. Laad of vervang de voertuigaccu en/of zenderbatterijen.

E. Het voertuig maakt veel geluid.

1. Controleer de ingrijping van hoofdtandwiel en pignon.
2. Controleer de tandwielen op slijtage of vuil.
3. Reinig en smeer glijlagers of kogellagers.




LET OP

- Volg handleiding en verpakking; sommige onderdelen mogen alleen door volwassenen worden gemonteerd.
- Bevat kleine onderdelen. Gevaar voor inslikken en verstikking.
- Niet gebruiken in de regen, in vochtige gebieden of in afvoerkanalen.
- Gooi de verpakking direct weg om gevaar voor kinderen te voorkomen.
- Controleer lader, kabel, stekker en carrosserie regelmatig op schade.
- Bij schade pas na vakkundige reparatie weer gebruiken.
- Gebruik accu en lader alleen met de voorgeschreven spanning en polariteit.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele lader.
- Uitstekende functionele onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Koppel de lader los van het speelgoed voor reiniging.
- Richt de antennepunt nooit op lichaam, gezicht of ogen.
- Plaats batterijen met de juiste polariteit.
- Gebruik alleen geschikte AA-batterijen of AA-accu's.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Laad accu's alleen onder toezicht van volwassenen en verwijder ze eerst uit het model.
- Meng geen verschillende typen of oude en nieuwe batterijen.
- Verwijder lege batterijen tijdig; sluit de contacten niet kort.
- Batterijen niet kortsluiten, in vuur werpen of openen.
- Verwijder batterijen wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Bewaar de handleiding voor later gebruik.


VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Wij willen dat u lang plezier hebt van uw RC-voertuig. Onjuist of onverantwoord gebruik kan u of anderen verwonden en materiële schade veroorzaken.

- Lees en begrijp alle instructies vóór gebruik, montage en demontage.
- Rijd niet op openbare wegen of waar voetgangers of voertuigen aanwezig zijn.

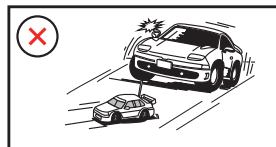

- Niet gebruiken op drukke plaatsen of in mensenmassa's.
- Rijd niet bij slecht zicht, 's nachts of in de buurt van water.

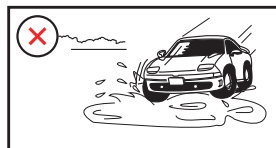


- Radiogolven kunnen worden verstoord, waardoor u de controle over het voertuig kunt verliezen.



- Pas op voor snijwonden bij afstellen of aanpassen met gereedschap.

- Het model bevat kleine onderdelen; houd kinderen weg tijdens montage en demontage.

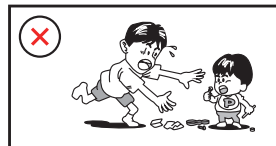

- Als het voertuig vastzit, laat het gas los en maak het met de hand vrij.
- Houd het gas niet continu ingedrukt; motor of ESC/ontvanger kan beschadigd raken.
- Schakel uit bij ongewoon gedrag en gebruik pas weer nadat de oorzaak is verholpen.

ACCU EN OPLADEN

(1) ACCU PLAATSEN



INHOUD
USB x 1 7,4-V-ACCU x 1

Plaats de accu volgens de afbeelding en kabelgeleiding.



(2) ACCU OPLADEN

Verwijder de voertuigaccu om hem op te laden. Open het vak, neem de accu uit, sluit de USB-lader aan en verbind deze met een computer.



Rode LED brandt vast en groene LED knippert: laden bezig. Beide leds branden vast: accu volledig geladen.

(3) ZENDERBATTERIJEN PLAATSEN




3 x AA 1,5 V
(niet meegeleverd)

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

(1) ZENDER INSCHAKELEN



Schakel altijd eerst de zender en daarna de ontvanger in het voertuig in. De koppeling gebeurt automatisch.

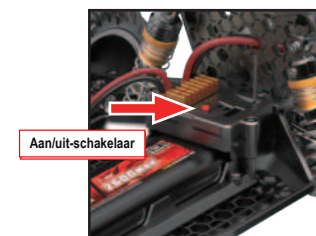

Eenmaal drukken: inschakelen.
1 seconde ingedrukt houden: uitschakelen.

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

(2) INSTRUCTIES VOOR 2,4-GHz-BESTURING

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

Schakel eerst de zender en daarna de ESC/ontvanger van het voertuig in.

De koppeling gebeurt automatisch.

Bedien tijdens het inschakelen de gashendel en het stuurwiel niet.

Anders slaat het radiosysteem verkeerde signalen op.

Bedien gas en stuur pas na een geslaagde koppeling.




Bedien de gashendel en het stuurwiel niet bij het inschakelen van de zender.

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

(3) STUURTRIM AFSTELLEN



STUURTRIM

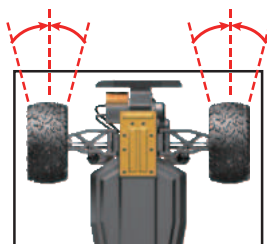

Trek licht aan de gashendel zodat het voertuig langzaam vooruitrijdt. Draai de stuurtrim tot de voorwielen recht staan.



STUURUITSLAG INSTELLEN



MAXIMUMSNELHEID INSTELLEN

(4) STUURFUNCTIE CONTROLLEREN

MIDDEN



1) Houd het stuur in het midden om rechtdoor te rijden.

NAAR LINKS






2) Draai naar links om linksaf te sturen.

NAAR RECHTS



3) Draai naar rechts om rechtsaf te sturen.

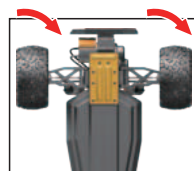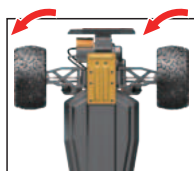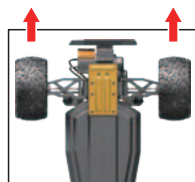

BEDIENING VAN HET VOERTUIG

GASHENDELREACTIE CONTROLEREN



ONDERHOUD

Voer na gebruik regelmatig de volgende werkzaamheden uit om de prestaties van het voertuig te behouden.

- Controleer het voertuig op zichtbare schade.
- Controleer tandwielen op slijtage, vuil en beschadigde tanden.
- Controleer de wielen en draai de wielschroeven goed vast.
- Controleer of de chassisschroeven vastzitten.
- Controleer kabels en stekkers op slijtage of schade.
- Controleer de stuurservo; vervang deze zo nodig bij slijtage.
- Controleer alle batterijen en accu's.
- Houd het chassis vrij van zand, stof en vocht.
- Verwijder en reinig de motor indien nodig. Niet demonteren; dit kan schade veroorzaken en de garantie doen vervallen.
- Reinig de carrosserie met een zachte, pluisvrije doek.
- Verwijder alle batterijen en accu's wanneer het product niet wordt gebruikt.

VOERTUIG EN ZENDER

(1) VOERTUIG



(2) ZENDER



OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

10401-1



Chassis

10401-2



Chassisbescherm

10401-3



Servobescherm

10401-4



Servokabelbescherm

10401-5




Klittenband en bevestigigers

10401-6



Portaalframe

10401-8

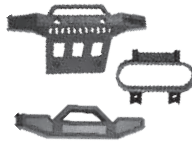

Bumper voor/achter

10401-9



Schokdemperbrug voor/achter

10401-10



Carrosseriesteun voor/achter

10401-11



Bovenste draagarmen voor/achter (2 st.)

10401-12



Stuurstangen L/R en servostang

10401-14



Servosaver-eenheid

10401-15



Stuureenheid

10401-16



Draagarmen voor/achter

10401-17L



Linker voorwieldrager en fusee

10401-17R



Rechter voorwieldrager en fusee

10401-18



Achterwiel dragers L/R (2 st.)

10401-19



Metalen voorschokdempers (2 st.)

10401-20



Metalen achtershokdempers (2 st.)

10401-21



Tandwielkast

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

10401-22



Tandwielkastbeschermer

10401-24



Complete wielen (2 st.)

10401-26



Achterspoiler

10401-29



Zender voor borstelmodel

10401-32



Li-ionaccu (7,4 V / 2600 mAh)

10401-34



5-aderige 6kg-stuurservo met eenheid

10401-35



RC550-borstelmotor

10401-36




Borstel-ESC/ontvanger

10401-52



Carrosserieclips (4 st.)

10401-41

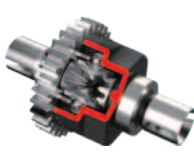

Metalen differentieel

10401-42



Reductie- en metalen tandwiel

10401-43



Metalen aangedreven tandwiel

10401-44



Koperen reductielagers (2 st.)

10401-45



Metalen bodembeschermer

10401-47



Metalen wielaandrijfassen (2 st.)

10401-48



Metalen voorassen en zeskantassen (2 st.)

10401-49



Metalen achterassen en zeskantassen (2 st.)

10401-50



Aslagers 6,3 x 9,5 x 3,1 mm (2 st.)

10401-51



Differentieellagers 10 x 15 x 4 mm (2 st.)

10401-53



M4-moeren (4 st.)

OVERZICHT RESERVEONDERDELEN

10401-61



Draagarmschroeven 3,2 x 39 mm (2 st.)

10401-62



Wieldrager-/fuseeschroeven 3,2 x 27 mm (2 st.)

10401-63



Kogelkopbouten 3 x 13 mm (4 st.)

10401-64



Beschermerschroeven 3 x 13 mm (4 st.)

10401-65



Schokdemper-/landwielkastschroeven 3 x 20 mm (4 st.)

10401-66



Chassisschroeven 3 x 10 mm (4 st.)

10401-67



Schroeven bovenste draagarmen 4 x 11 mm (4 st.)

10421-81



Polar Lights-carrosserie voor borstelmodel (ROOD)

10422-81



Polar Lights-carrosserie voor borstelmodel (GROEN)



NEEM BIJ BESCHADIGDE ONDERDELEN CONTACT OP MET WOM AQU VOOR
VERVANGING.